

Active Speaker System

Οδηγίες λειτουργίας





Νάvod na používanie
Návod k obsluze
Kullanım Talimatları

SRS-D21

http://www.sony.net/

© 2007 Sony Corporation Printed in Malaysia

Περιεχόμενα συσκευασίας / Obsah balenia

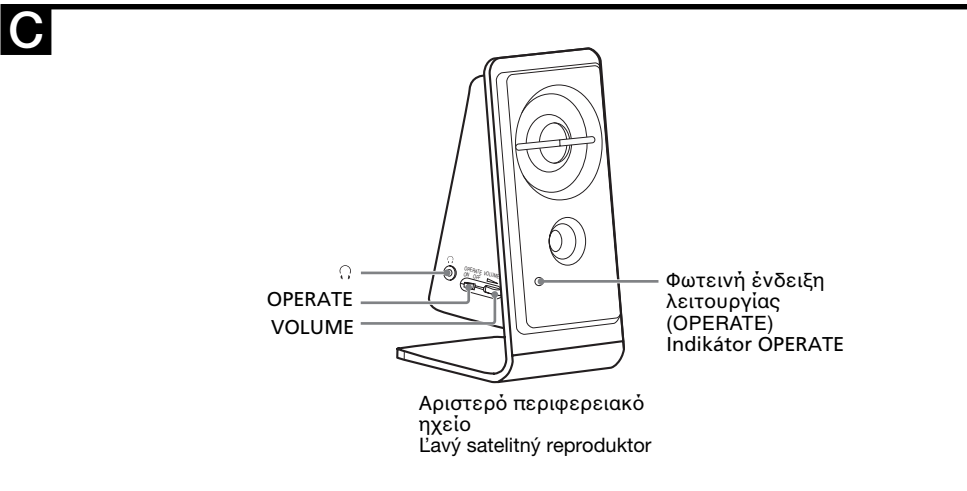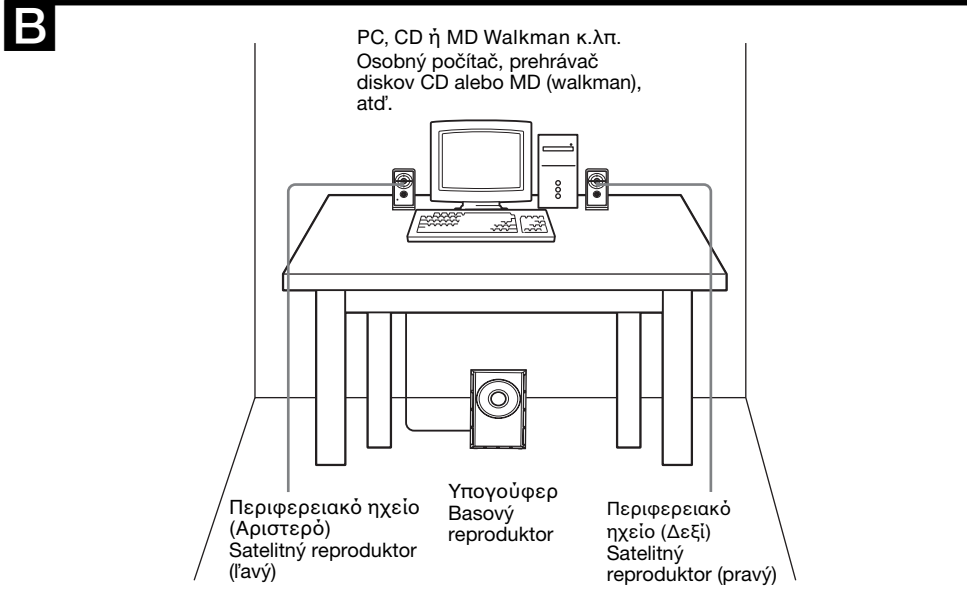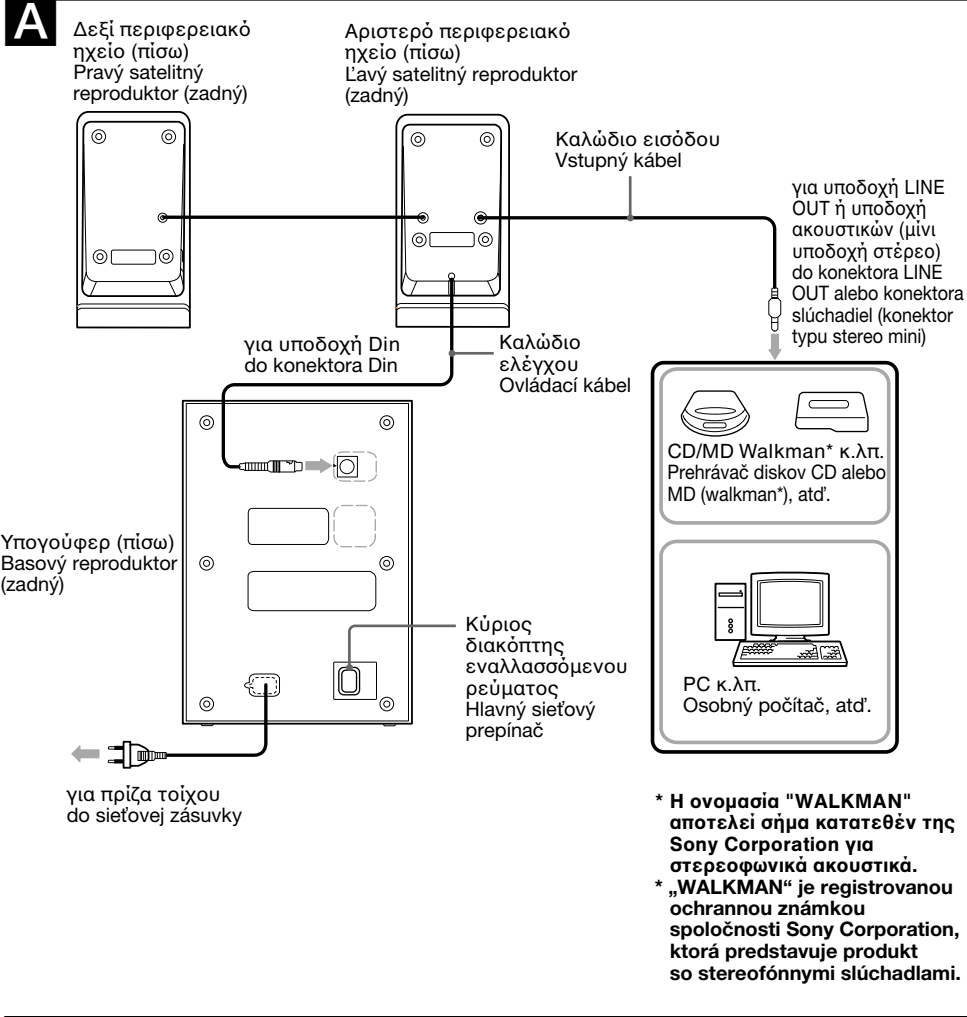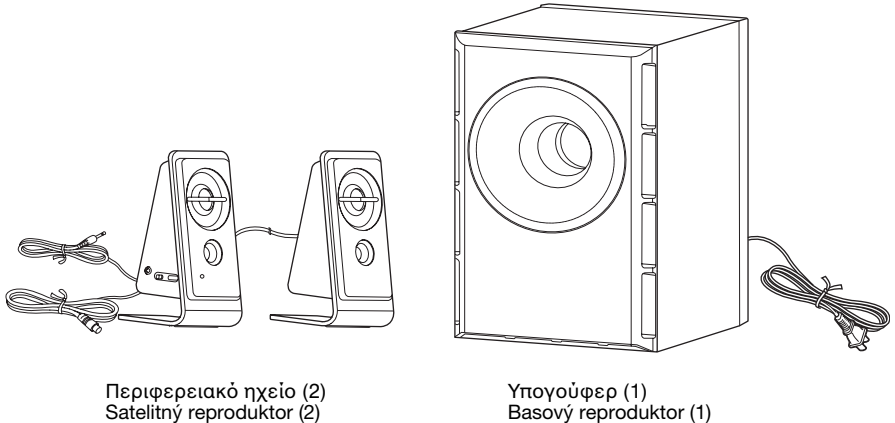

VOLUME: Ρυθμίζει την ένταση ήχου.
 (⏪) (ακουστικά) : Συνδέστε τα ακουστικά για προσωπική ακρόαση.

VOLUME: Ονιάδα celkovú úroveň hlasitosti.
 (⏪) (slúchadlá) : Pripojenie slúchadiel na osobné počúvanie.

Ελληνικά

Πριν από τη λειτουργία τη μονάδας, μελετήστε αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πα να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το κάλυμμα. Για εργασίες συντήρησης απευθύνεστε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε την περιοχή εξερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά πάνω στη συσκευή. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά (π.χ. βάζα) πάνω στη συσκευή.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.

Συνδέστε τη μονάδα σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με εύκολη πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αναμάλια στη λειτουργία της μονάδας, απουσιάζετε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Έχετε υπόψη ότι τυχόν μεταβολή ή τροποποίηση που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο θα μπορούσε να καταστήσει άκριτη την εξεισιοδοτησή σας για χρήση του παρόντος εξοπλισμού.

Αποκριθή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα περισύλλογής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
 Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης.

Προφυλάξεις

- Σχετικά με την ασφάλεια
 - Η ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής, με την τάση λειτουργίας, την κατανάλωση ισχύος κ.λπ., βρίσκεται στο πίσω μέρος του περιβλήματος.
 - Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας του είναι ίδια με αυτήν της χώρας σας.
- Χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν

Τάση λειτουργίας	Τύπος
H.Π.Α./Καναδάς	120 V AC, 60 Hz
Ευρωπαϊκές χώρες	220 ~ 230 V AC, 50 Hz
Άλλες χώρες	• 120 V AC, 60 Hz • 220 ~ 230 V AC, 50 Hz
- Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από την τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου) εφόσον ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα τοίχου, ακόμα κι αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, αν σκοπεύετε να μην τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τραβήξτε το από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το ίδιο το καλώδιο.

- Εάν κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει επάνω στο σύστημα, αποσυνδέστε το και παραδώστε το για έλεγχο σε κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Το καλώδιο AC πρέπει να αλλάζεται μόνο από συγκεκριμένο κατάστημα επισκευής.
- Για αποτελεσματικό διασκορπισμό της θερμότητας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στο πίσω μέρος του υποηούφερ. Επίσης, αποφύγετε την τοποθέτηση αντικειμένων πάνω στη μονάδα.
- Μην τοποθετείτε το χέρι σας ή αντικείμενα στην οπή του υποηούφερ και του περιφερειακού ηχείου.

Σχετικά με τη λειτουργία

- Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ηχείων με συνεχή ισχύ που ξεπερνά τη μέγιστη ισχύ κατατάξης του συστήματος.
- Προτού κάνετε τη σύνδεση, απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων, τον H/Y και το εξάρτημα ήχου ώστε να μην προκληθούν βλάβες στο σύστημα ηχείων.
- Η ένταση ήχου πρέπει να ρυθμίζεται σε επίπεδο κάτω από το σημείο ηχητικής παραμόρφωσης.
- Αν και το παρόν σύστημα διαθέτει μαγνητικό προστατευτικό περίβλημα, μην αφήνετε εγγεγραμμένες κασέτες, ρολόγια, πιστωτικές κάρτες ή δισκέτες με κωδικοποίηση μαγνητικής ταινίας μπροστά από το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αν η εικόνα της τηλεόρασης ή της οθόνης παραμορφώνεται υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου

Αν και το παρόν σύστημα διαθέτει μαγνητικό προστατευτικό περίβλημα, υπάρχει περίπτωση η εικόνα ορισμένων τηλεοράσεων/υπολογιστών να παραμορφώνεται λόγω της επίδρασης μαγνητικού πεδίου. Σε αυτήν την περίπτωση, σβήστε την τηλεόραση/τον υπολογιστή και μετά από 15 έως 30 λεπτά αναψέτε τα πάλι. Στην περίπτωση του υπολογιστή, λάβετε όλα τα κατάλληλα μέτρα, όπως αποθήκευση δεδομένων, πριν σβήσετε τη συσκευή. Αν, παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται να υπάρχει βελτίωση, τοποθετήστε το σύστημα μακριά από την τηλεόραση/τον υπολογιστή. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε κοντά στην τηλεόραση/τον υπολογιστή αντικείμενα στα οποία περιχύνεται ή χρησιμοποιούνται μαγνήτες, όπως κατασκευές αποθήκευσης συστημάτων ήχου, βάσεις τηλεόρασης, παιχνίδια κ.λπ.. Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της εικόνας λόγω της αλληλεπίδρασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν με το σύστημα.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε τα ηχεία σε πλάγια θέση.
- Μην αφήνετε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε χώρους εκτεθειμένους στο ηλιακό φως, σε μεγάλη ποσότητα σκόνης, υγρασία, βροχή ή μηχανικούς κραδασμούς.

Σχετικά με τον καθαρισμό
 Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλη, βενζίνη ή αραιωτικό για τον καθαρισμό του περιβλήματος.

Εάν έχετε κάποιες απορίες ή προβλήματα με το σύστημα ηχείων, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Sony.

Σύνδεση του συστήματος

(βλέπε εικ. Α)

- 1 Τοποθετήστε τον κύριο διακόπτη εναλλασσόμενου ρεύματος στη θέση ON και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας (διακόπτης OPERATE) του αριστερού περιφερειακού ηχείου στη θέση ON. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (OPERATE) ανάβει σε πράσινο χρώμα. Η κύρια πηγή τροφοδοσίας του συστήματος παρέχεται από το υποηούφερ. Όταν είναι απενεργοποιημένο το υποηούφερ, το σύστημα δεν λειτουργεί, ακόμη κι αν ο διακόπτης OPERATE είναι στη θέση ON.
- 2 Ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό που συνδέεται με το αριστερό περιφερειακό ηχείο.
- 3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με το χειριστήριο VOLUME στο αριστερό περιφερειακό ηχείο. Όταν κάνετε τη σύνδεση με την έξοδο ακουστικών, ρυθμίστε επίσης τον ήχο του συνδεδεμένου στοιχείου. Μετά την ακρόαση, τοποθετήστε τον διακόπτη OPERATE στη θέση OFF. Η φωτεινή ένδειξη OPERATE σβήνει.
- 4 Τοποθετήστε τα ηχεία. (βλέπε εικ. Β)

Ακρόαση ήχου (βλέπε εικ. Γ)

Αρχικά, χαμηλώστε την ένταση του ήχου στο αριστερό περιφερειακό ηχείο. Η ένταση του ήχου πρέπει να ρυθμιστεί στο ελάχιστο, προτού ξεκινήσει η λειτουργία της πηγής προγράμματος.

- 1 Τοποθετήστε τον κύριο διακόπτη εναλλασσόμενου ρεύματος στη θέση ON και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας (διακόπτης OPERATE) του αριστερού περιφερειακού ηχείου στη θέση ON. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (OPERATE) ανάβει σε πράσινο χρώμα. Η κύρια πηγή τροφοδοσίας του συστήματος παρέχεται από το υποηούφερ. Όταν είναι απενεργοποιημένο το υποηούφερ, το σύστημα δεν λειτουργεί, ακόμη κι αν ο διακόπτης OPERATE είναι στη θέση ON.
- 2 Ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό που συνδέεται με το αριστερό περιφερειακό ηχείο.
- 3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με το χειριστήριο VOLUME στο αριστερό περιφερειακό ηχείο. Όταν κάνετε τη σύνδεση με την έξοδο ακουστικών, ρυθμίστε επίσης τον ήχο του συνδεδεμένου στοιχείου. Μετά την ακρόαση, τοποθετήστε τον διακόπτη OPERATE στη θέση OFF. Η φωτεινή ένδειξη OPERATE σβήνει.

- 1 Τοποθετήστε τον κύριο διακόπτη εναλλασσόμενου ρεύματος στη θέση ON και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας (διακόπτης OPERATE) του αριστερού περιφερειακού ηχείου στη θέση ON. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (OPERATE) ανάβει σε πράσινο χρώμα. Η κύρια πηγή τροφοδοσίας του συστήματος παρέχεται από το υποηούφερ. Όταν είναι απενεργοποιημένο το υποηούφερ, το σύστημα δεν λειτουργεί, ακόμη κι αν ο διακόπτης OPERATE είναι στη θέση ON.
- 2 Ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό που συνδέεται με το αριστερό περιφερειακό ηχείο.
- 3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με το χειριστήριο VOLUME στο αριστερό περιφερειακό ηχείο. Όταν κάνετε τη σύνδεση με την έξοδο ακουστικών, ρυθμίστε επίσης τον ήχο του συνδεδεμένου στοιχείου. Μετά την ακρόαση, τοποθετήστε τον διακόπτη OPERATE στη θέση OFF. Η φωτεινή ένδειξη OPERATE σβήνει.

Χρήση των ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά στην (⏪) υποδοχή (ηχείων) του αριστερού περιφερειακού ηχείου.

Σημείωση

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία MEGA BASS ή BASS BOOST (Walkman κ.λπ.) καθώς μπορεί να προκαλέσει ηχητική παραμόρφωση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το σύστημα ηχείων σας, διαβάστε την ακόλουθη λίστα και λάβετε τα μέτρα που υποδεικνύονται σε αυτήν. Εάν το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

- Δεν ακούγεται κανένας ήχος από το σύστημα ηχείων.**
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σωστά όλες οι συνδέσεις.
 - Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου στο αριστερό περιφερειακό ηχείο και το συνδεδεμένο στοιχείο είναι κατάλληλα ρυθμισμένη.
 - Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά. Αν είναι, αποσυνδέστε τα.

- Ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος.**
- Χαμηλώστε την ένταση του ήχου στο συνδεδεμένο στοιχείο.
 - Η αν το συνδεδεμένο στοιχείο διαθέτει λειτουργία BASS BOOST, απενεργοποιήστε την.
 - Μειώστε την ένταση του ήχου με το διακόπτη VOLUME αυτής της μονάδας.

- Ακούγεται βόμβος ή θόρυβος από τα ηχεία.**
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σωστά όλες οι συνδέσεις.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία ήχου δεν έχουν τοποθετηθεί κοντά στην τηλεόραση.

- Ο ήχος σταματά ξαφνικά.**
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σωστά όλες οι συνδέσεις.

Η φωτεινότητα της ένδειξης λειτουργίας (OPERATE) είναι ασταθής.
 Η φωτεινότητα της ένδειξης λειτουργίας (OPERATE) ενδέχεται να είναι ασταθής όταν αυξάνεται η ένταση. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τμήμα ηχείου	Περιφερειακό ηχείο Σύστημα ηχείων	Ευρεία ζώνη, με μαγνητικό προστατευτικό κάλυμμα	
Μονάδες ηχείων	5,7 εκ., κοινού τύπου	Βαθμιακαστήρας	
Τύπος περιβλήματος	8 Ω		
Αντίσταση	1,5 Ω	(Από το αριστερό περιφερειακό ηχείο ως το δεξί περιφερειακό ηχείο)	
Μήκος καλωδίου	1,5 μ.		
Υποηούφερ	Σύστημα ηχείων	Μονάδες ηχείων	Τύπος περιβλήματος
Γούφερ	10 εκ., κοινού τύπου	ASW (τύπος Acoustic Super Woofer)	4 Ω
Τμήμα ενισχυτή	Όνομαστική ισχύς εξόδου	2 W (10% T.H.D., 1 kHz, 8 Ω) (Περιφερειακό ηχείο)	
Εισόδος	16 W (10% T.H.D., 100 Hz, 4 Ω) (Υποηούφερ)	Καλώδιο εισόδου με στερεοφωνικό μίνι βύσμα (1,8 μ.) x 1 4,7 kΩ (στο 1 kHz) (⏪) (ακουστικά)	
Αντίσταση εισόδου	Εξόδος	8 Ω	
Αντίσταση εξόδου	Εξόδος	8 Ω	
Εξόδος	Εξόδος	8 Ω	
Μήκος καλωδίου	Κατανάλωση ισχύος	22 W	
Κατανάλωση ισχύος	Αντίπατος φως	PC-236MS	

Γενικά
 Διαστάσεις (Π/Υ/Β)
 Περήπου 76 x 163 x 80 χιλ. (Περιφερειακό ηχείο)
 Περήπου 154 x 241 x 176 χιλ. (Υποηούφερ)
 Βάρος
 Περήπου 286 g (Αριστερό περιφερειακό ηχείο)
 Περήπου 180 g (Δεξί περιφερειακό ηχείο)
 Περήπου 2,5 kg (Υποηούφερ)
 1,8 μ. (Καλώδιο ελέγχου)
 2 μ. (Καλώδιο τροφοδοσίας)
 Κατανάλωση ισχύος 22 W

Πρόσθετα εξάρτημα
 Αντίπατος φως PC-236MS

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

Slovensky

Skôr než zariadenie začnete používať, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti.

UPOZORNENIE

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu dažďa ani vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Z dôvodu možného úrazu elektrickým prúdom zariadenie neotvárajte. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi. Ventiláčne otvory prístroja nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami, atď., inak hrozí nebezpečenstvo požiaru. Na prístroj nekladte horiace sviečky. Na prístroj nekladte predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vazy, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Zariadenie pripojte k ľahko dostupnej sieťovej zásuvke. Ak si všimnete, že zariadenie sa správne neovplydňuje, okamžite odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky. Prílišný tlak zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

VÝSTRAHA

Akkoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné schválené v tomto návode na používanie môžu viesť k tomu, že vám bude zakázané prevádzkovať toto zariadenie.

Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých je toto označenie ustanovené zákonom, najmä krajin Európskej únie (EÚ).

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Plati v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne znškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozili pri nevhodnom nakladaní s týmito výrobkami. Recyklačné materiálu pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajcu, kde ste výrobok zakúpili.

Poznámka pre zákazníkov v krajinách pohľadajúcich smiešaním EÚ
 Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. O Exouziadothiménoo Antiπpóσωποo σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) a bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart. Nemecko V prípade záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky sa obracajte na adresy uvedené v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.

Odporúčania

- Bezpečnostné**
- Sítok s informácie o prevádzkovom napätí, spotrebe energie a ďalších údajmi sa nachádza na zadnej vonkajšej časti zariadenia.
 - Pred použitím systému sa uistite, že prevádzkové napätie systému zodpovedá napätíu v zásuvke.

Miesto zakúpenia	Prevádzkové napätie
USA alebo Kanada	Striedavé napätie 120 V, 60 Hz
Európske krajiny	Striedavé napätie 220 - 230 V, 50 Hz
Iné krajiny	• Striedavé napätie 120 V, 60 Hz • Striedavé napätie 220 - 230 V, 50 Hz

- Kým je zariadenie zapojené do sieťovej zásuvky, nie je odpojené od siete, a to aj v prípade, že zariadenie je vypnuté.
- Ak systém nebude dlhšiu dobu používať, odpojte ho zo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od elektrickej siete uchopením za zástrčku. Nikdy nefahajte za samotný kábel.
- V prípade, že sa do systému dostane akákoľvek tekutina alebo pevný predmet, odpojte systém zo siete a pred ďalším použitím ho nechajte prezrieť odborníkovi.
- Sieťový napájací kábel by sa mal vymieňať iba v kvalifikovanom servisnom obvode.
- Pre efektívnu odvod tepla zabezpečte za basovým reproduktorom dostatok voľného priestoru. Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Nevkladajte ruku ani žiadne predmety do otvoru basového reproduktora a satelitného reproduktora.

Prevádzkové

- Reprodukčný systém nezafužíte nepretržitým výkonom, ktorý prevyšuje maximálny príkon systému.
- Pred pripojením vypnite reproduktorový systém, osobný počítač a zvukové zariadenie, čím predídete poškodeniu reproduktorového systému.
- Úroveň hlasitosti by sa nemala zvyšovať až na úroveň skreslenia.
- Hoci je tento systém magneticky odtienený, nenechávajte v jeho blízkosti na dlhší čas nahrané pásky, hodinky, kreditné karty alebo disky používané magnetické kódovanie.

Pri magnetickom skreslení televízneho obrazu alebo obrazovky monitora

Hoci je tento systém magneticky odtienený, môžu na niektorých televíznych prijímačoch alebo osobných počítačoch nastať prípady magnetického skreslenia obrazu. V takom prípade televíziu prijímač alebo osobný počítač vypnite a po 15 až 30 minútach ho znovu zapnite. V prípade osobného počítača pred jeho vypnutím vykonajte potrebné opatrenia, ako napríklad uloženie údajov. V prípade, že nenastalo žiadne zlepšenie, umiestnite systém ďalej od televízneho prijímača alebo osobného počítača. Blízko televízneho prijímača alebo osobného počítača neumiestňujte ani predmety s pripojenými alebo použitými magnetmi, ako napríklad stojany pre zvukovú techniku, podstavce pod televízor, hračky, atď. Svojou interakciou so systémom by mohli spôsobiť magnetické skreslenie obrazu.

Umiestnenie
 • Reproduktry neumiestňujte na naklonenú plochu.
 • Systém nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému množstvu prachu, vlhkosti, dažďa alebo mechanickému poškodeniu.

Čistenie
 Na čistenie skrinky nepoužívajte alkohol, benzín ani redidlo.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace s reproduktorovým systémom, obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.

Zapojenie systému (pozri obr. A)

- 1 Pripojte ovládací kábel ľavého satelitného reproduktora do konektora Din basového reproduktora tak, aby príslušné šípky boli správne zarovnané.
- 2 Pripojte vstupný kábel ľavého satelitného reproduktora ku zdrojovému zariadeniu. Osobný počítač, prehrávač diskov CD alebo MD (walkman*), atď. Pripojte vstupný káblom ľavý satelitný reproduktor a konektor LINE OUT alebo konektor slúchadiel osobného počítača, prehrávača diskov CD alebo MD, atď. Ďalšie informácie získate v návode na použitie zdrojového zariadenia.
- 3 Basový reproduktor pripojte do sieťovej zásuvky.
- 4 Umiestnite reproduktory (pozri obr. B)

Počúvanie zvuku (pozri obr. C)

Najskôr znížte hlasnosť ľavého satelitného reproduktora. Pred tým, než začnete prehrávať zo zdroja, treba hlasnosť nastaviť na minimum.

- 1 Hlavný sieťový prepínač na basovom reproduktore (na zadnej časti) nastavte na hodnotu ON a potom nastavte prepínač OPERATE na ľavom satelitnom reproduktore na hodnotu ON. Indikátor OPERATE sa rozsvieti na zeleno. Systém je pripojený k hlavnému zdroju napájania prostredníctvom basového reproduktora. Keď je basový reproduktor vypnutý, systém nie je v prevádzke, dokonca ani vtedy, ak je prepínač OPERATE nastavený na hodnotu ON.
- 2 Zapnite zariadenie pripojené k ľavému satelitnému reproduktoru.
- 3 Nastavte ovládací VOLUME na ľavom satelitnom reproduktore. Pri pripájaní k výstupu pre slúchadlá tiež nastavte hlasnosť pripojeného zariadenia. Po ukončení počúvania nastavte prepínač OPERATE na hodnotu OFF. Indikátor OPERATE prestane svietiť.

Použitie slúchadiel

Slúchadlá pripojte do konektora (⏪) (slúchadlá) na ľavom satelitnom reproduktore.

Poznámka
 Vypnite funkciu MEGA BASS alebo BASS BOOST (walkman, atď.), keďže môže spôsobiť počuteľné skreslenie zvuku.

Riešenie problémov

Ak zistíte problém s reproduktorovým systémom, skontrolujte nasledujúci zoznam a vykonajte dané opatrenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.

Z reproduktorového systému nevychádza žiadny zvuk.

- Skontrolujte, či sú všetky pripojenia správne zapojené.
- Skontrolujte, či ste nezabudli zvýsiť hlasnosť ľavého satelitného reproduktora a pripojeného zariadenia.
- Skontrolujte, či sú pripojené slúchadlá. Ak sú, odpojte ich.





Zvuk je skreslený.
 • Znížte úroveň hlaslosti pripojeného zariadenia. Alebo, ak má pripojené zariadenie funkciu BASS BOOST, vypnite ju.
 • Znížte hlasnosť tohto zariadenia ovládačom VOLUME.

Vo výstupe z reproduktora je počuť hlboký zvuk alebo šum.

- Skontrolujte, či sú všetky pripojenia správne zapojené.
- Skontrolujte, či niektoré zvukové zariadenia nie sú umiestnené príliš blízko k televíznemu prijímaču.

Zvuk sa náhle zastavil.</

Obsah balení / Paketin içindekiler

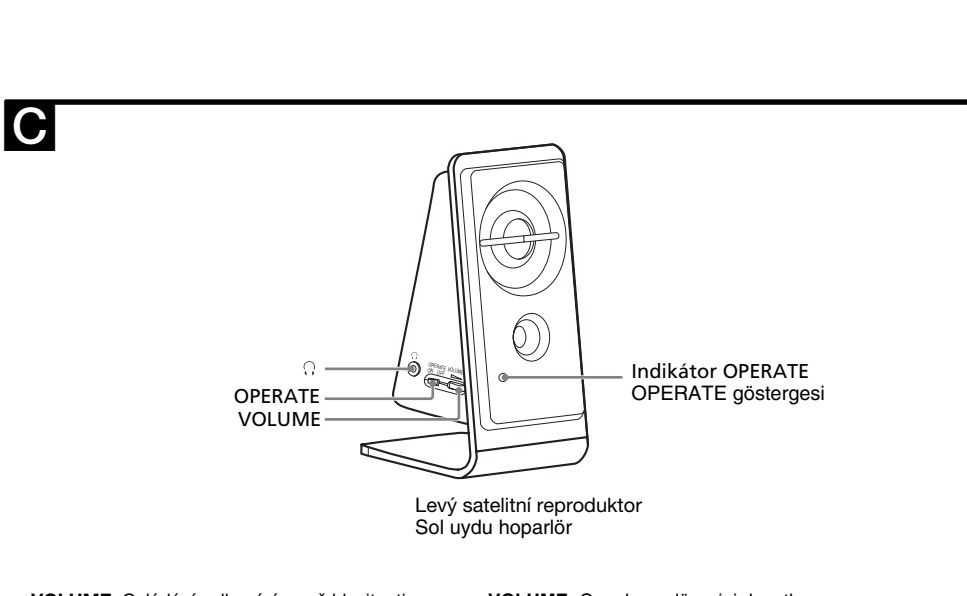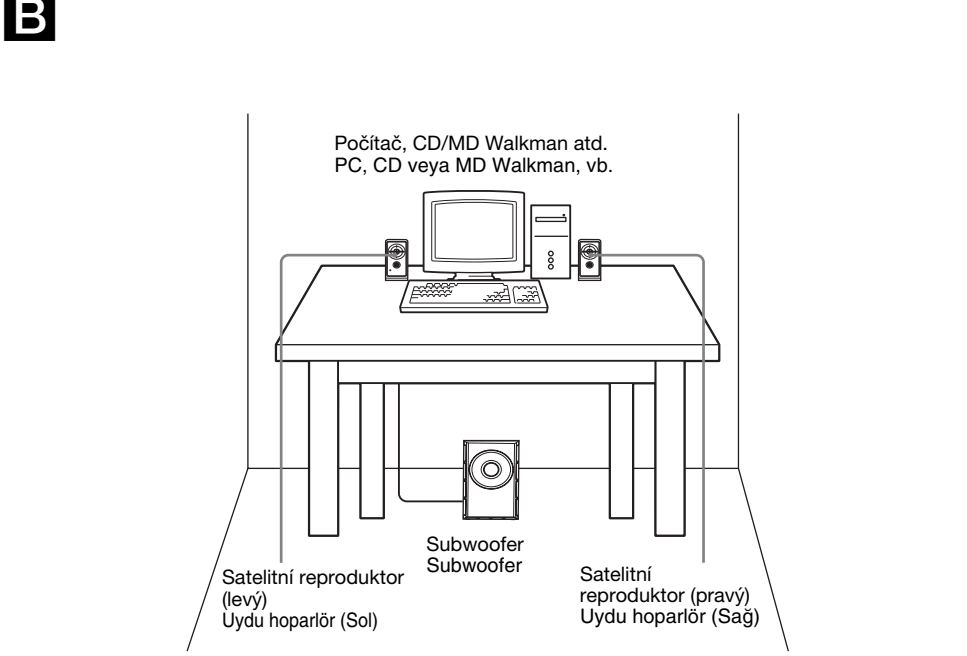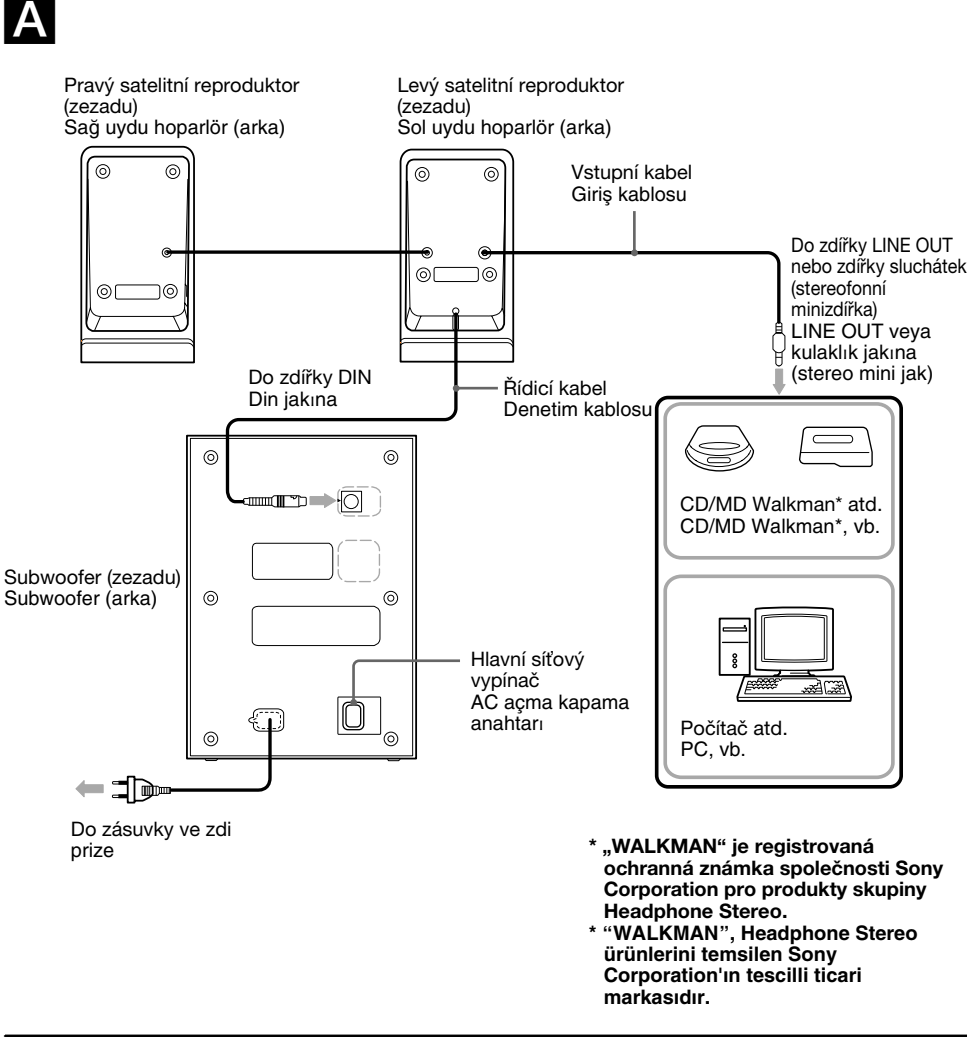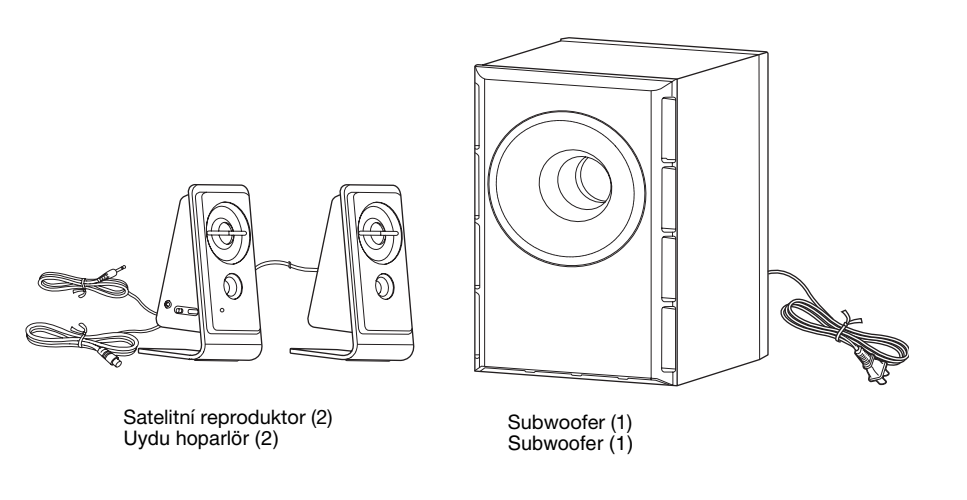

Česky

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro další použití.

UPOZORNĚNÍ

Nevstavujte zařízení dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Nestavujte krytí zařízení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy světe výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi. Ventilací otvory přístroje nezakrývejte novinami, ubrusy, závěsy atd., maso bylo dojít k požáru. Na přístroj nstavte hořící svíčky. Na přístroj neumísťujte nádoby s tekutinou, např. vázy, snižíte tak možnost vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

<div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> </div>	Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorách, jako jsou knihovny nebo vestavěné skřínky.
--	---

Zapojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. Zjistíte-li ve funkci přístroje jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej ihned ze síťové zásuvky.

Přílišný akustický tlak zvuku ze sluchátek může zapříčinit ztrátu sluchu.

POZOR

Býlí jste upozorněni, že jakékoliv změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny v této příručce, mohou vést ke zrušení vašeho oprávnění k provozu tohoto zařízení.

Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde je toto označení zákonné, zejména na země Evropského společenství (EU).

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že s výrobkem po ukončení jeho životnosti by nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodávenu, v níž jste výrobek zakoupili.

Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují směrnice ES
Výrobceem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Oprávněným zástupcem pro EMC a bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. S otázkami týkajícími se servisu či záruky se obračtejte na adresy uvedené ve zvláštních servisních či záručních dokumentech.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

- Typový štítek udávající provozní napětí, příkon apod. je umístěn na zadní straně přístroje.
- Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte, zda jeho provozní napětí odpovídá použitému systému napájení.

Země nákupu	Provozní napětí
USA/Kanada	120 V stř., 60 Hz
Evropské země	220 - 230 V stř., 50 Hz
Ostatní země	 • 120 V stř., 60 Hz <p> • 220 - 230 V stř., 50 Hz</p>

- Přístroj není odpojen od zdroje napájení (ze sítě), pokud je zapojen do zásuvky, a to i tehdy, je-li vypnutý.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej od sítě. Kabel odpojte vytažením za zástrčku. Nikdy netahajte za kabel.
- Spadne-li do přístroje jakýkoliv pevný předmět nebo vnikne-li do něj kapalina, odpojte přístroj ze zásuvky a před dalším použitím jej nechte zkontrolovat odborníkem.
- Napájecí kabel může být vyměněn pouze v kvalifikovaném servisu.
- Za subwooferem by měl být ponechán dostatečný volný prostor, aby bylo zajištěno odvětrávání. Na přístroj nepokládejte žádné těžší předměty.
- Do otvoru subwooferu a satelitního reproduktoru nesahejte rukou ani nevkládejte žádné předměty.

- Obsluha**
- Nenapájejte sestavu reproduktorů signálem, který dlouhodobě přesahuje maximální výkon sestavy.
- Před připojením vypněte sestavu reproduktorů, počítač a audio zařízení, aby nedošlo k poškození sestavy reproduktorů.
- Úroveň hlasitosti by neměla přesáhnout mez zkresení.
- Přestože se jedná o magneticky stíněný systém, neponechávejte v blízkosti sestavy nahrané pásky, hodinky, kreditní karty nebo diskety s magnetickým zápisem.

Dojde-li k magnetickému zkresení obrazu na televizoru či monitoru

Přestože se jedná o magneticky stíněný systém, může se stát, že dojde k magnetickému zkresení obrazu na některých televizorech či monitorech osobních počítačů. V takovém případě vypněte napájení televizoru nebo osobního počítače a po uplynutí 15 až 30 minut je znovu zapněte. Před vypnutím osobního počítače proveďte příslušná opatření, jako je uložení dosud neuložených dat.

Pokud nedojde k žádnému zlepšení, umístěte sestavu dál od televizoru nebo osobního počítače. Neumísťujte také do blízkosti televizoru nebo osobního počítače předměty obsahující magnety, např. hudební sestavy, televizní stojany, hračky atd. Mohly by totiž v interakci s touto sestavou způsobit magnetické zkresení obrazu.

Umístění

- Neinstalujte reproduktory v nakloněné poloze.
- Sestavu nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů a na místech vystavených přímému slunečnímu záření, nadměrné prašnosti, vlhkosti, dešti nebo mechanickým otřesům.

Čištění

K čištění krytu nepoužívejte alkohol, benzín ani žádná ředidla.

S všekými problémy a dotazy týkajícími se této soustavy reproduktorů se obračtejte na nejbližší zastoupení společnosti Sony.

Zavěšení sestavy (viz obr. A)

1 Zapojte řídicí kabel levého satelitního reproduktoru do zdířky DIN subwooferu tak, aby symboly ve tvaru šipek byly umístěny proti sobě.

2 Zapojte vstupní kabel levého satelitního reproduktoru do zdrojového přístroje.

Počítač, CD/MD Walkman atd.: Pomocí vstupního kabelu připojte levý satelitní reproduktor ke zdířce LINE OUT nebo zdířce sluchátek na počítači, CD/MD Walkman atd. Podrobné informace najdete v návodu k použití zdrojového přístroje.

3 Zapojte subwoofer do síťové zásuvky.

4 Rozmístěte reproduktory (viz obr. B).

Poslech (viz obr. C)

Nejprve snižte hlasitost na levím satelitním reproduktoru. Před zahájením přehrávání by hlasitost měla být nastavena na minimum.

1 Přepněte hlavní síťový vypínač na subwooferu (na zadní straně) do polohy ON a poté přepněte přepínač OPERATE na levém satelitním reproduktoru do polohy ON.
Indikátor OPERATE se rozsvítí zeleně. Hlavním zdroj napájení sestavy je subwoofer. Je-li napájení subwooferu vypnuto, sestava nefunguje, a to ani v případě, že je přepínač OPERATE nastaven do polohy ON.

2 Zapněte přístroj připojený k levému satelitnímu reproduktoru.

3 Upravte hlasitost pomocí ovladače VOLUME na levém satelitním reproduktoru.

Při připojení k výstupu pro sluchátka také upravte hlasitost připojeného přístroje. Po ukončení poslechu nastavte přepínač OPERATE do polohy OFF. Indikátor OPERATE zhasne.

Použití sluchátek

Zapojte sluchátka do zdířky (☞(sluchátka) na levém satelitním reproduktoru.

Poznámka
Vypněte funkce MEGA BASS a BASS BOOST (Walkman atd.), neboť mohou způsobovat zkresení zvuku.

Odstraňování problémů

Vyskytne-li se problém se sestavou reproduktorů, zkontrolujte následující seznam a přjměte níže uvedená opatření. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší zastoupení společnosti Sony.

Ze sestavy reproduktorů nevychází žádný zvuk.

- Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna připojení.
- Zkontrolujte, zda byla nastavena hlasitost na levém satelitním reproduktoru a na připojeném zařízení.
- Zkontrolujte, zda jsou připojena sluchátka. Pokud ano, odpojte je.

Zvuk je zkresený.

- Snižte hlasitost připojeného přístroje. V případě, že je na připojeném přístroji zapnuta funkce BASS BOOST, vypněte ji.
- Snižte hlasitost pomocí ovladače VOLUME na této sestavě.

Na výstupu z reproduktorů je slyšet šum.

- Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna připojení.
- Zkontrolujte, zda nejsou zvukové komponenty umístěny příliš blízko u televizoru.

Zvuk najednou utichl.

Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna připojení.

Jas indikátoru OPERATE kolísá.

Je -li nastavena vysoká hlasitost, může jas indikátoru OPERATE kolísat. Nejeďná se o žádnou závadu.

Technické údaje

Reproduktory

Satelitní reproduktor	Síťokopásmová, magneticky stíněná
Akustické měniče	5,7 cm, kuželový typ Bassreflex
Typ skříně	8 Ω
Impedance	1,5 m (mezi levým a pravým satelitním reproduktorem)
Délka kabelu	1,5 m

Subwoofer

Reproduktorová sestava	Woofer
Akustické měniče	10 cm, kuželový typ ASW (Acoustic Super Woofer)
Typ skříně	4 Ω
Impedance	

Zesilovač

Jmenovitý výstup	2 W (10 % T.H.D. zkresení, 1 kHz, 8 Ω) <p>(Satelitní reproduktor)</p> <p>16 W (10 % T.H.D. zkresení, 100 Hz, 4 Ω) (Subwoofer)</p>
Vstup	Vstupní kabel se zástrčkou stereo mini (1,8 m) x 1 (4,7 kΩ při 1 kHz)
Vstupní impedance	Stereo mini zdířka x 1 (☞(sluchátka))
Výstup	

Vstup	Vstupní kabel se zástrčkou stereo mini (1,8 m) x 1 (4,7 kΩ při 1 kHz)
Vstupní impedance	Stereo mini zdířka x 1 (☞(sluchátka))
Výstup	

Obecné

Rozměry (š/v/h)	Přibližně 76 x 163 x 80 mm (Satelitní reproduktor) <p>Přibližně 154 x 241 x 176 mm (Subwoofer)</p>
Hmotnost	Přibližně 286 g (Levý satelitní reproduktor) <p>Přibližně 180 g (Právý satelitní reproduktor)</p> <p>Přibližně 2,5 kg (Subwoofer)</p>

Délka kabelu	1,8 m (řídicí kabel) <p>2 m (napájecí kabel)</p>
Spotřeba energie	22 W

Volitelné příslušenství

Propojovací adaptér PC-236MS

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Türkçe

Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriyte dönük olarak referans amacıyla saklayın.

UYARI

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, aygıtı yağmur veya nemle bırakmayın. Elektrik çarpmasını önlemek için kütürü açmayın. Sadece uzman personelden servis alın. Yangın riskini azaltmak için aygıtın havalandırmasını gazete, masa örtüsü, perde, vb. ile örtmeyin. Ayrıca, aygıtın üzerine yanan mum koymayın. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, aygıtın üzerine vazo gibi sıvıyla doldurulmuş nesnelere koymayın.

<div> <div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>
--

Üniteyi kolaylıkla erişilebilen bir AC prize bağlayın. Ünitede bir anomalik fark ederseniz, elektrik fişini derhal AC prizden çıkarın.

Kulaklıklardan gelen aşırı ses baskısı işitme kaybına neden olabilir.

DIKKAT

Bu el kitabında açığa izin verilmeden herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu aygıtı çalıştırma yetkinizin geçersiz kılınabileceği konusunda dikkatinizi çekertilir.

CE markasının geçerliliği yasal olarak zorunlu olduğu EEA (Avrupa Ekonomik Bölgesi) ülkeleriyle sınırlıdır.

Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa Birliği'nin ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)

Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofise, evsel atıklar toplama servisimize veya bu ürünü satın aldığımız mağazayla temasa geçin.

AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için bildirim

Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonya'dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya'dır. Servis veya garantiyle ilgili her konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.

Önemler

Güvenlikle ilgili

- Çalışma voltajı, güç tüketimi, vb. özellikleri gösteren tabela arka tarafta bulunur.
- Sistemi çalıştırmadan önce, sistemin çalışma voltajının yerel elektrik şebekesinin voltajıyla aynı olduğundan emin olun.

Satın alınan yer	Çalışma voltajı
ABD/Kanada	120 V AC, 60 Hz
Avrupa ülkeleri	220 – 230 V AC, 50 Hz
Diğer ülkeler	 • 120 V AC, 60 Hz <p> • 220 – 230 V AC, 50 Hz</p>

- Ünite kapalı bile olsa, prize takılı olduğu sürece AC güç kaynağından (elektrik şebekesi) bağlantısı kesilmez.
- Uzun süre kullanılmayacaksa sistemi prizden çıkarın. Kabloyu çıkarmak için fişten tutarak çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- Sistemin içine sıvı veya katı bir nesne düştüğünde, sistemin güç kablosunu prizden çekin ve kullanmadan önce uzman bir personele kontrol ettirin.
- AC güç kablosu yalnızca uzman bir servis mağazasında değiştirilmelidir.
- İsmin etkin olarak dağıtılması için, subwoofer'ın arkasında yeterli boşluk bulundugundan emin olun. Ayrıca, ünitenin üzerine herhangi bir nesne koymayın.
- Subwoofer ve udu hoparlörün deliğine herhangi nesne ya da eliniz sokmayın.

Çalıştırma sırasında

- Hoparlör sistemini maksimum sistem giriş gücünü aşan sürekli watt gücüne çalıştırmayın.
- Hoparlör sisteminin hiçbir kısmını önlemek için bağlamadan önce hoparlör sistemini, PC ve ses komponentini kapatın.
- Ses seviyesi bozulma noktasına kadar açılmamalıdır.
- Sistemde manyetik koruma olmasna rağmen, manyetik kodlama kullanılan kaydedilmiş kaset, saat, kişisel kredi kartı veya floppy diskleri uzun süre sistemin önünde bırakmayın.

TV resmi veya monitör görüntüsü manyetik olarak bozulursa

Sistemde manyetik koruma bulunmasına rağmen bazı TV setlerinde/kişisel bilgisayarlarda resimde manyetik bozulmalar olabilir. Bu durumda, TV setini/kişisel bilgisayarı kapatın ve 15 - 30 dakika sonra yeniden açın. Kişisel bilgisayarları kapatmadan önce verilerin saklanması gibi gerekli önlemleri alın. Herhangi bir düzelme olmazsa, sistemi TV setinden/ kişisel bilgisayardan daha uzağa yerleştirin. Ayrıca, rafli ses sistemleri, TV standları, oyuncaklar, vb. gibi içinde mknatis bulunan nesnelere TV seti/kişisel bilgisayarın yanına yerleştirilmediğinden emin olun. Bunlar sistemle etkileşmelerinden dolayı; resimde manyetik bozulmaya neden olabilirler.

Yerleştirme sırasında

- Hoparlörleri eğimli olarak ayarlamayın.
- Sistemi sıı kaynakları yakınına ya da doğrudan güneş ışığı, aşırı toz, nem, yağmur veya mekanik darbeye maruz kalabileceği yerlere koymayın.

Temizlik sırasında

Kabini temizlemek için alkol, benzen veya tiner kullanmayın.

Hoparlör sisteminizle ilgili soru veya sorunlarınız olursa, lütfen en yakın Sony satıcısına danışın.

Sistemin bağlanması (Bkz. şekil A)

1 Sol udu hoparlörün denetim kablosunu üzerindeki oklara uygun olarak subwoofer'ın Din jakına bağlayın.

2 Sol udu hoparlörün giriş kablosunu kaynak aygıtı bağlayın.

PC, CD/MD Walkman vb.: Sol udu hoparlörün giriş kablosuyla PC, CD/MD Walkman, vb. LINE OUT'yu ya da kulaklık jakına bağlayın. Ayrintırlar için kaynak aygıtın kullanım talimatlarına bakın.

3 Subwoofer'ı prize takın.

4 Hoparlörleri yerleştirin. (Bkz. şekil B)

Seslerin dinlenmesi (Bkz. ekil C)

Öncelikle, sol udu hoparlörün ses seviyesini azaltın. Program kaynağını oynaltmaya başlamadan önce ses seviyesi en az olarak ayarlanmalıdır.

1 Subwoofer üzerindeki AC açma kapama anahtarını (arka tarafta) ve ardından sol udu hoparlör üzerindeki OPERATE anahtarını ON konumuna getirin. OPERATE göstergesi yeşil renkte yanar. Sistemin elektrik kaynağı subwoofer tarafından sağlanır. Subwoofer kapatıldığında, OPERATE ON konumunda bile olsa sistem çalışmaz.

2 Sol udu hoparlörüne bağlanan aygıtı açın.

3 Sol udu hoparlöründeki VOLUME denetimini ayarlayın. Kulaklık çıkışına bağladığımızda, bağlanan komponentin ses seviyesini de ayarlayın. Dinledikten sonra OPERATE anahtarını OFF konuma getirin. OPERATE göstergesi kapanır.

Kulaklığın kullanılması

Kulaklığı sol udu hoparlör üzerindekİ (☞(kulaklık) jakına bağlayın.

Not

Sesin bozulmasına neden olabileceğinden MEGA BASS veya BASS BOOST (Walkman, vb.) işlevini kapatın.

Sorun giderme

Hoparlör sisteminizde sorunla karşılaştığımızda, aşağıdaki listeyi kontrol ederek belirlenl önlemleri alın. Sorun devam ederse, en yakın Sony satıcınıza danışın.

Hoparlör sisteminde ses gelmiyor.

- Tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.
- Sol udu hoparlör ve bağlanan komponent üzerindeki ses seviyesinin düzgün şekilde açıldığınından emin olun.
- Kulaklıkların bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlıysa, çıkarın.

Seste bozulma var.

- Bağlanan komponentin ses seviyesini azaltın. Ya da, bağlanan komponentte BASS BOOST işlevi varsa, kapatın.
- Ses seviyesini azaltmak için bu ünite üzerindeki VOLUME ayarını düşürün.

Hoparlör çıkışında uğultu veya gürültü var.

- Tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.
- Ses komponentlerinin hiçbirinin TV setine çok yakın yerleştirilmediğinden emin olun.

Ses aniden durdu.

Tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.

OPERATE göstergesinin parlaklığı dengesi. OPERATE göstergesinin parlaklığı ses seviyesi yükseltildiğinde dengesez olabilir. Bu bir arıza değildir.

Teknik Özellikler

Hoparlör kısmı

Udu hoparlör	Tam alan, manyetik korumalı
Hoparlör ünitesi	5,7 cm, konik tip
Kapsama tipi	Bas refleks
Empedans	8 Ω
Kablo uzunluğu	1,5 m (Sol udu hoparlörden sağ udu hoparlöre)

Subwoofer	Woofer
Hoparlör ünitesi	10 cm, konik tip
Kapsama tipi	ASW (Akustik Süper Woofer Tipi)
Empedans	4 Ω

Amplifikatör kısmı	
Ölçülen çıkış:	2 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 8 Ω) (Udu hoparlör) <p>16 W (10 % T.H.D., 100 Hz, 4 Ω) (Subwoofer)</p>
Giriş	Stereo mini fişli giriş kablosu (1,8 m) x 1
Giriş Empedansı	4,7 kΩ (1 kHz'de)
Çıkış	Stereo mini jak x 1 (☞(kulaklık))

Genel	
Ölçüler (g/y/d)	Yaklaşık 76 x 163 x 80 mm (Udu hoparlör) <p>Yaklaşık 154 x 241 x 176 mm (Subwoofer)</p>
Ağırlık	Yaklaşık 286 g (Sol udu hoparlör) <p>Yaklaşık 180 g (Sağ udu hoparlör)</p> <p>Yaklaşık 2,5 kg (Subwoofer)</p>
Kablo uzunluğu	1,8 m (Denetim kablosu)