

Portable CD Player

Návod k použití

Lokální kód
Lokální kód přehrávače, který jste si zakoupili, se nachází na horní levé straně čírkového kódu na obalu.
Pro příslušenství dodávané s vaším přehrávačem porovnejte také lokální kód vašeho modelu s údaji v kapitole "Dodávané příslušenství" na konci tohoto návodu k obsluze.



D-E200
D-E201
D-E251
D-E201SR
D-E206CK

Sony Corporation ©2000 Printed in China

VAROVÁNÍ

Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejete tak možnosti vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.

UPOZORNĚNÍ

Součástí přístroje je optické zařízení vyvolávající nebezpečí poškození zraku.

V některých zemích může být předepsán způsob likvidace baterií používaných k napájení tohoto přístroje. Informujte se laskavě u místních úřadů.


Pro zákazníky v Evropě

Značka CE na přehrávači kompaktních disků je platná pouze pro produkty uvedené na trh v zemích Evropské unie.

Přímé přehrávání CD!


Jestliže chcete ihned začít s přehráváním disku, zapojte váš přehrávač do sítě ve vaší domácnosti. Další dvě možnosti, které se vám nabízejí, jsou: suché baterie (viz "Zdroje napětí" na druhé straně) a autobaterie.

1 Proveďte potřebná zapojení

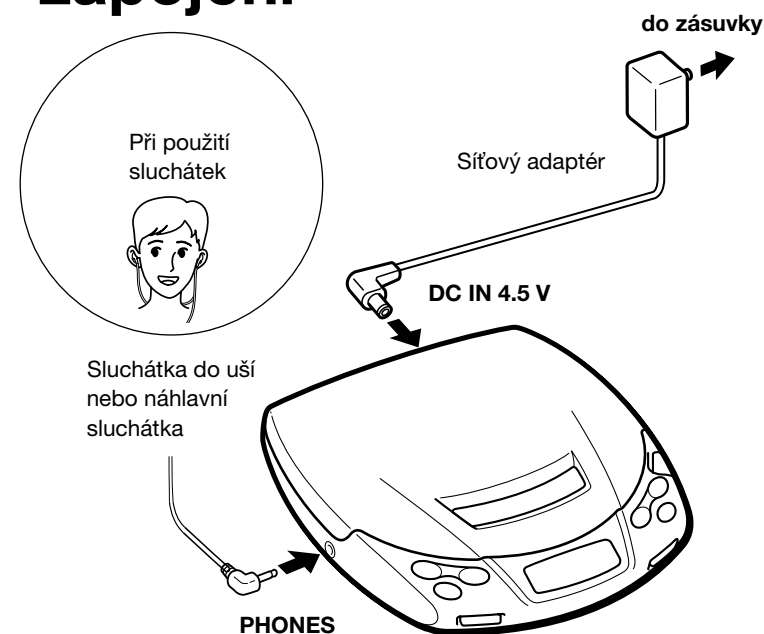


Pro modely dodávané s adaptérem pro zástrčku na střídavý proud
Jestliže se síťový adaptér nehodí do vaší zásuvky, použijte adaptér pro zástrčku.

2 Vložte CD

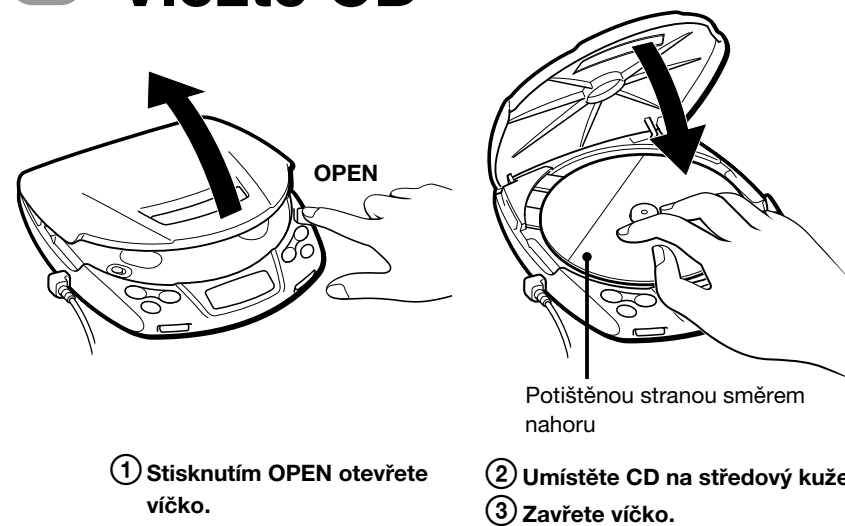

3 Spusťte přehrávání

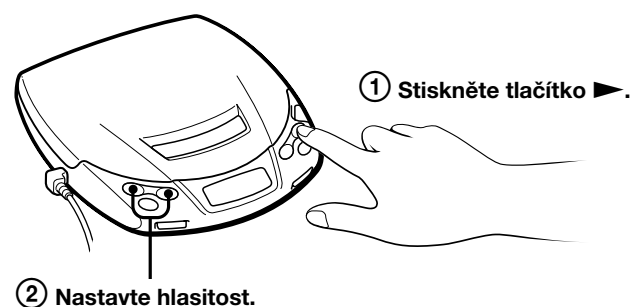

Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte ■.

Přehrávání začne od místa přerušení

Přehrávač je schopen najít místo, ve kterém bylo přehrávání přerušeno, a pokračovat v přehrávání od tohoto místa (funkce Resume). Přehrávač neobsahuje žádný přepínač, kterým by bylo možné funkci Resume zapnout a vypnout.


Činnost Tlačítko

Vyhledávání začátku aktuální skladby (AMS*)	◀◀ jednou
Vyhledávání začátku předešlé skladby (AMS)	◀◀ opakovaně
Vyhledávání začátku příští skladby (AMS)	▶▶ jednou
Vyhledávání začátku následujících skladeb (AMS)	▶▶ opakovaně
Rychlý postup dopředu	Držte stisknuté ▶▶▶
Rychlý postup dozadu	Držte stisknuté ◀◀◀

* AMS = Automatic Music Sensor - automatický hudební senzor

Vyjmutí CD

Při vyjímání CD zatlačte lehce na středový kužel.

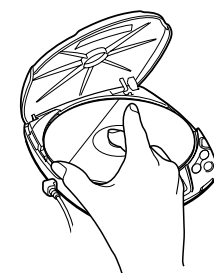


Poznámky k displeji

- Když stisknete ▶, objeví se celkový počet skladeb na CD a celková doba přehrávání.
- Během přehrávání se objeví číslo skladby a uplynulá doba přehrávání aktuální skladby.
- Mezi jednotlivými skladbami se objeví čas do začátku další skladby společně s indikací "...".

Poznámky k zacházení s CD


- Abyste uchovali CD čistě, sahejte pouze na jejich hrany. Nikdy se nedotýkejte jejich plochy.
- Na CD nelepte žádné papírky ani nálepky.
- Ne vystavujte CD přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla, jako např. ventilátorům s horkým vzduchem. Nenechávejte CD v autě zaparkovaném na slunci.

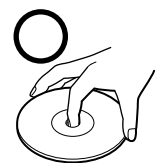


► Další operace

Volba režimu přehrávání

Máte možnost poslouchat jeden z následujících pěti režimů: "Normální přehrávání", "Opakované přehrávání — všech skladeb", "Přehrávání jedné skladby", "Opakované přehrávání — jedné skladby" a "Náhodné opakované přehrávání".

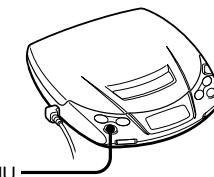

Stiskněte tlačítko MENU během přehrávání. Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude měnit indikace režimu na displeji následovně:

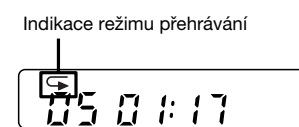

Žádná indikace (Normální přehrávání)
Přehrávač přehraje jednu všechny skladby na CD.

◀◀ (Opakované přehrávání — všech skladeb)*
Přehrávač přehraje opakovaně všechny skladby na CD.

"1" (Přehrávání jedné skladby)
Přehrávač přehraje jednu skladbu, kterou jste zadali.

◀◀ 1" (Opakované přehrávání — jedné skladby)
Přehrávač bude opakovaně přehrávat jednu skladbu, kterou jste zadali.


◀◀ SHUF" (Náhodné opakované přehrávání)
Přehrávač bude opakovaně přehrávat všechny skladby na CD v nahodilém pořadí.

* Během opakovaného přehrávání stop můžete opakovaným stisknutím tlačítka ▶▶▶ přejít po přehrávání poslední stopy na první stopu. Můžete také přejít na poslední stopu po první stopě opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀◀.


Užití dalších funkcí

Postup při minimalizaci přeskokování (ESP)

Funkce ESP (Electronic Shock Protection) minimalizuje přeskokování díky použití vyrovnávací paměti, do níž se ukládají zvuková data a přehráváji se při otřesech. Nový systém ESP² (ESP na druhou) využívá nový procesor DSP (Digital Signal Processor), který umožňuje efektivněji načítat a ukládat zvuková data a poskytuje nepřetržitou ochranu proti přeskokování zvuku, kterou u přístrojů s klasickou vyrovnávací pamětí nenajdete. Tím se snižuje četnost přeskokování zvuku a potřeba využití vyrovnávací paměti. Tuto funkci využijete zejména při poslechu ve voze či při chůzi.*
* Ačkoliv funkce ESP² poskytuje výjimečnou ochranu proti přeskokování zvuku, nezabrání přeskokování zvuku při běhání.

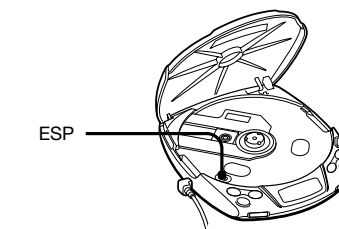

Nastavte přepínač ESP na hodnotu "ON". Zobrazí se indikátor ESP.

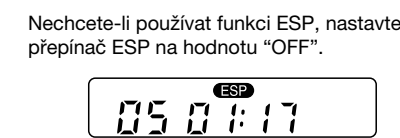


Poznámky


- Přehrávání se může zastavit, když je přehrávač vystaven silným nárazům, a to i když je zapnutá funkce ESP.
- V následujících případech můžete slyšet šum či přeskokování zvuku:
 - poslech zašpiněného či poškrábaného kompaktního disku,
 - poslech zvukového testovacího kompaktního disku,
 - vystavení přehrávače opakovaným nárazům.

Poslech silnějšího basového zvuku (zesílení basů)

Můžete poslouchat zesílený basový zvuk.

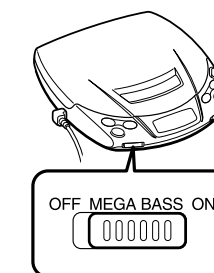

Nastavte spínač MEGA BASS na "ON" (zap.). Na displeji se objeví "BASS".




Poznámka

- Jestliže je zvuk během poslechu zesílených basů rušený, ztlumte hlasitost.

Zablokování tlačítek

Máte možnost zablokovat váš přehrávač, abyste tak zabránili náhodné manipulaci.

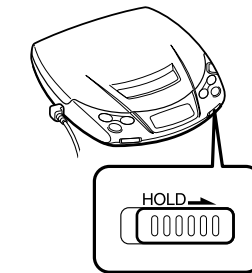


Posuňte HOLD ve směru šipky. Při stisknutí jakéhokoliv tlačítka se na displeji objeví "Hold" a přehrávač není možné ovládat.


Chcete-li zablokování zrušit, posuňte HOLD zpět.

Ochrana vašeho sluchu (AVLS)

Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter System - systém automatického omezení hlasitosti) snižuje maximální úroveň hlasitosti pro ochranu vašeho sluchu.

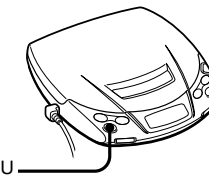

Držte stisknuté tlačítko MENU, dokud se na displeji neobjeví "AVLS".



Jestliže nastavíte hlasitost na "3-", nebude možné ji dále zvýšit.




Jestliže chcete zesílit hlasitost na více než "3-", držte stisknuté tlačítko MENU, dokud "AVLS" nezmizí z displeje.

Poznámka

- Jestliže zapnete zároveň funkci zvuku a funkci AVLS, může se stát, že zvuk bude rušený. Jestliže se to stane, ztlumte hlasitost.

Zapojení na jiný stereofonní přístroj

Můžete poslouchat CD pomocí jiného stereofonního zařízení nebo zaznamenávat CD na kazetu. Podrobnosti naleznete v návodu k použití k danému přístroji. Než začnete se zapojováním, vypněte jednotlivé přístroje.

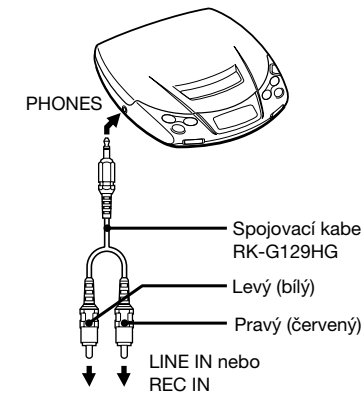

Stereofonní souprava, kazetový magnetofon, kazetový magnetofon s rádiem apod.

Poznámky

- Než začnete s přehráváním CD, ztlumte hlasitost zapojeného přístroje, abyste nepoškodili zapojené reproduktory.
- Jestliže zapojíte další přístroj přes zdíčku PHONES na tomto přehrávači, nastavte hlasitost na zapojeném přístroji.
- Jestliže nastavíte hlasitost na více než "8-", může dojít k rušení zvuku.

Pokračování na druhé straně →

