
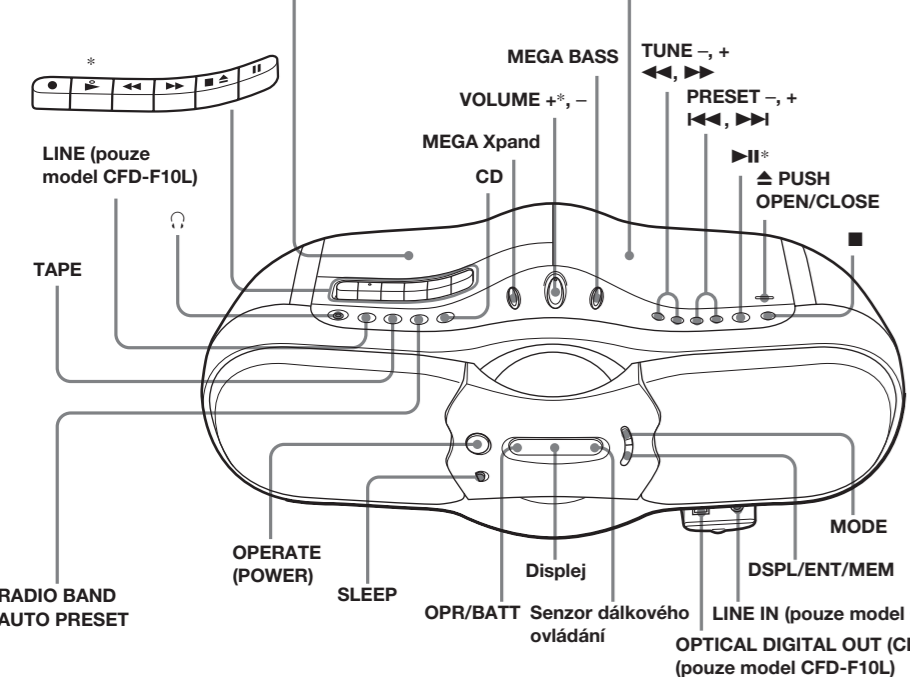


Umístění ovládacích prvků

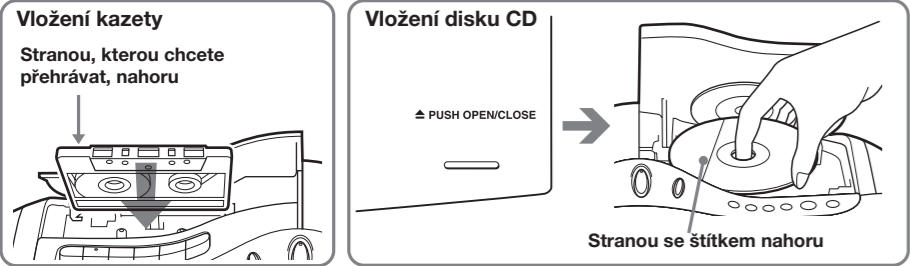

Displej					
D	Celkový počet stop	12 55:27	Celková doba přehrávání	E	Naprogramovaná stopa
					03 01
					Pořadí přehrávání

Zapnutí a vypnutí přístroje

CFD-F10L: Stiskněte tlačítko OPERATE.

CFD-F10: Stiskněte tlačítko POWER.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko VOLUME +, – (na dálkovém ovladači VOL +, –).

Poslech přes sluchátka

Připojte sluchátka ke zdířce (sluchátka).

Nastavení zvýraznění zvuku

Zesílení basů

Stiskněte tlačítko MEGA BASS.

Na displeji se zobrazí indikátor „MEGA BASS“.

Chcete-li se vrátit k běžnému zvuku, stiskněte tlačítko znovu.

Efekt MEGA Xpand


Stiskněte tlačítko MEGA Xpand.

Na displeji se zobrazí indikátor „MEGA Xpand“.

Přístroj použije při přehrávání efekt rozšířeného zvukového pole.

Chcete-li se vrátit k běžnému zvuku, stiskněte tlačítko znovu.

Dálkový ovladač

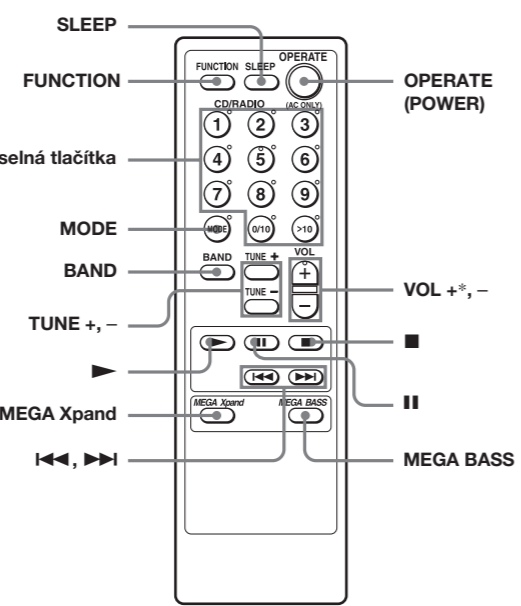

*Na tlačítku je umístěn vystouplý bod.

Přehrávání disku CD

1 Stiskněte tlačítko CD (přímé zapnutí přístroje). (Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko OPERATE (nebo POWER) a poté stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji zobrazí indikátor „Cd“.)

2 Vložte disk CD do prostoru pro kompaktní disk.

3 Stisknutím tlačítka PUSH OPEN/CLOSE zavřete prostor pro kompaktní disk.

4 Stiskněte tlačítko II (na dálkovém ovladači ►). Přehrávač přehraje jednu všechny stopy.

Funkce	Tlačítko
zastavení přehrávání	 ■
pauza v přehrávání	 ►II (na dálkovém ovladači II) <p>Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte toto tlačítko znovu.</p>
přechod na další stopu	 ►►
přechod na předchozí stopu	 ◄◄
vyjmutí kompaktního disku	 ▲ PUSH OPEN/CLOSE
nalezení konkrétního místa během poslechu	 ►► (dopředu) nebo ◄◄ (dozadu), dokud nenajdete hledané místo. (na dálkovém ovladači ►► nebo ◄◄)
nalezení konkrétního místa během sledování displeje	 ►► (dopředu) nebo ◄◄ (dozadu) při pauze, dokud nenajdete hledané místo. (na dálkovém ovladači ►► nebo ◄◄)
nalezení určité stopy*	číselné tlačítko odpovídající číslu stopy na dálkovém ovladači.

* Pokud na displeji svítí indikátor „SHUF“ nebo „PGM“, nelze vyhledávat stopy. Indikátor vypnete stisknutím tlačítka ■.

Tip

Chcete-li vyhledat stopy s číslem vyšším než 10, stiskněte nejprve tlačítko >10 a poté odpovídající číselná tlačítka na dálkovém ovladači.

Příklad: Chcete-li přehrát stopu číslo 23, stiskněte nejprve tlačítko >10 a poté tlačítka 2 a 3.

Použití displeje

Kontrola celkového počtu stop a doby přehrávání

Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko DSPL/ENT/MEM (viz obr. **D**).

Kontrola zbývajícího času

Při přehrávání disku CD stiskněte opakovaně tlačítko DSPL/ENT/MEM. Údaje na displeji se mění následujícím způsobem:

↓	číslo aktuální stopy a doba přehrávání
↓	číslo aktuální stopy a zbývajcí doba přehrávání této stopy*
↓	počet zbývajcích stop a zbývajcí doba přehrávání disku CD

* U stop s vyšším číslem než 20 bude zbývajcí čas znázorněn na displeji takto „-“ -“ -“.

Výběr režimu přehrávání

Stiskněte opakovaně tlačítko MODE, až se na displeji zobrazí indikátory „REP 1“ „REP ALL“, „SHUF“, „SHUF REP“, „PGM“, „PGM REP“. Poté pokračujte takto:

Funkce	Voľba	Poté postupujte takto
opakování jedné stopy	„REP 1“	Stisknutím tlačítka ◄◄ nebo ►► vyberte stopu, kterou chcete opakovat, poté stiskněte tlačítko ►II.
opakování všech stop	„REP ALL“	Stiskněte tlačítko ►II.
náhodné přehrávání	„SHUF“	Stiskněte tlačítko ►II.
opakování stop v náhodném pořadí	„SHUF REP“	Stiskněte tlačítko ►II.
naprogramované přehrávání	„PGM“	Stiskněte tlačítko ◄◄ nebo ►►, poté stiskněte tlačítko DSPL/ENT/MEM pro stopy, které chcete naprogramovat v určitém pořadí (až 20 stop) (viz obr. E). Poté stiskněte tlačítko ►II.
opakování naprogramovaných stop	„PGM REP“	Stiskněte tlačítko ◄◄ nebo ►►, poté stiskněte tlačítko DSPL/ENT/MEM pro stopy, které chcete naprogramovat v určitém pořadí (až 20 stop). Poté stiskněte tlačítko ►II.

Na dálkovém ovladači

Jakmile vyberete indikátor „PGM“ nebo „PGM REP“, stiskněte číselná tlačítka pro požadovanou stopu (max. 20), poté stiskněte tlačítko ►.

Zrušení vybraného režimu přehrávání

Stiskněte opakovaně tlačítko MODE, dokud z displeje nezmirzí vybraný režim.

Kontrola naprogramovaných stop a pořadí přehrávání na displeji
Chcete-li před přehráváním zkontrolovat pořadí stop, stiskněte tlačítko DSPL/ENT/MEM.

Při každém stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí číslo další stopy v naprogramovaném pořadí.

Změna aktuálního programu

Pokud se nepřehrává disk CD, stiskněte jednou tlačítko ■. Pokud se přehrává disk CD, stiskněte tlačítko dvakrát. Aktuální program bude vymazán. Poté podle pokynů pro sestavení programu sestavte nový program.

Tipy

- Dokud neotevřete prostor pro disk CD, můžete naprogramované přehrávání zopakovat, neboť je program uložen.

• Vytvořený program si můžete nahrát. Po vytvoření programu vložte prázdnou kazetu a stisknutím tlačítka ● spusťte nahrávání.

Poslech rozhlasu

1 Stiskněte opakovaně tlačítko RADIO BAND•AUTO PRESET, dokud se na displeji nezobrazí požadované pásmo (přímé zapnutí přístroje). Při každém stisknutí tlačítka se indikátor změní takto: CFD-F10: „FM“ → „AM“ CFD-F10L: „FM“ → „MW“ → „LW“.

2 Podržte stisknuté tlačítko TUNE + nebo –, dokud se na displeji nezačnou měnit číslice označující frekvenci.

Přehrávač automaticky prochází jednotlivé frekvence a zastaví se, jakmile najde stanici s dostatečně silným signálem.

Nemůžete-li stanici naladit, opakovaným stisknutím tlačítka měřte frekvenci po jednotlivých krocích.

Tip

Je-li příjem v pásmu VKV nekvalitní, stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí indikátor „Mono“. Přijímač bude hrát monofonně.

Změna intervalu ladění pro pásmo AM/SV
Interval ladění pro pásmo AM/SV je výrobcem nastaven na hodnotu 9 kHz. Chcete-li změnit interval ladění pro pásmo AM/SV, postupujte takto:
1 Podržte stisknutá tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET a TAPE odpojte napájecí kabel ze sítě.
2 Podržte stisknutá tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET a TAPE znovu zapojte napájecí kabel do sítě. Interval ladění se změní a na displeji se po dobu 2 sekund zobrazí indikátory „AM 9“ „MW 9“ nebo „AM 10“ „MW 10“.
Po změně intervalu ladění je třeba smazat předvolené rozhlasové stanice.

Předvolba rozhlasových stanic

Rozhlasové stanice můžete uložit do paměti přehrávače. Můžete předvolit až 30 rozhlasových stanic (CFD-F10), 20 pro VKV a 10 pro AM v libovolném pořadí, nebo 40 stanic (CFD-F10L), 20 pro VKV a 10 pro SV a DV v libovolném pořadí.

1 Stisknutím tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET vyberte pásmo.

2 Podržte tlačítko RADIO BAND•AUTO PRESET stisknuté po dobu 2 sekund, dokud na displeji nezačne blikat indikátor „AUTO“.

3 Stiskněte tlačítko DSPL/ENT/MEM. Stanice jsou do paměti ukládány postupně od nižších frekvencí k vyšším.

Stanici nelze naladit automaticky

Stanici se slabým signálem musíte naladit ručně.

1 Stisknutím tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET vyberte pásmo.

2 Naladte požadovanou stanici.

3 Podržte stisknuté tlačítko DSPL/ENT/MEM po dobu 2 sekund, dokud na displeji nezačne blikat číslo předvolby.

4 Stiskněte opakovaně tlačítko PRESET + nebo –, dokud nebude na displeji blikat číslo předvolby, které chcete aktuální stanici přiřadit.

5 Stiskněte tlačítko DSPL/ENT/MEM. Nová stanice nahradí starou.

Na dálkovém ovladači

1 Stiskněte opakovaně tlačítko BAND, dokud se na displeji nezobrazí požadované pásmo.

2 Naladte požadovanou stanici.

3 Podržte po dobu 2 sekund stisknuté číselné tlačítko s číslem, pod kterým chcete stanici uložit.

Chcete-li vybrat předvolbu s číslem vyšším než 10, stiskněte nejprve tlačítko >10 a poté příslušná číselná tlačítka. Poslední tlačítko musíte držet stisknuté po dobu přibližně 2 sekund. (Příklad: Chcete-li vybrat číslo 12, stiskněte nejprve tlačítka >10 a 1, a poté podržte tlačítko 2 stisknuté po dobu 2 sekund.)

Tip

Předvolené rozhlasové stanice zůstanou uloženy v paměti i po odpojení napájecího kabelu nebo vyjmutí baterii.

Přehrávání předvolených rozhlasových stanic

1 Stisknutím tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET vyberte pásmo.

2 Stisknutím tlačítka PRESET + nebo – naladte předvolenou stanici.

Na dálkovém ovladači

1 Stiskněte tlačítko BAND.

2 Stisknutím číselných tlačítek naladte předvolenou stanici. Chcete-li vybrat předvolbu s číslem vyšším než 10, stiskněte nejprve tlačítko >10 a poté příslušná číselná tlačítka. (Příklad: Chcete-li naladit předvolbu 12, stiskněte nejprve tlačítko >10 a 1 a poté tlačítko 2.)

Přehrávání kazety

1 Stiskněte tlačítko TAPE (přímé zapnutí přístroje). (Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko OPERATE (nebo POWER) a poté stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji zobrazí indikátor „TAPE“.)

2 Stisknutím tlačítka ■▲ otevřete kazetový prostor a vložte nahanrou kazetu. Zavřete kazetový prostor. Používejte výhradně kazety typu TYPE I (Normal).

3 Stiskněte tlačítko ►.

Funkce	Tlačítko
zastavení přehrávání	 ■▲
rychlé převíjení dopředu nebo dozadu	 ►► nebo ◄◄
pauza v přehrávání	 II <p>Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte toto tlačítko znovu.</p>
vyjmutí kazety	 ■▲

Nahrávání

1 Stisknutím tlačítka ■▲ otevřete kazetový prostor a vložte prázdnou kazetu. Používejte výhradně kazety typu TYPE I (Normal).

2 Vybete zdroj, ze kterého chcete nahrávat.

Nahrávání z CD přehrávače

Stiskněte tlačítko CD a vložte disk CD (viz část „Přehrávání disku CD“).

Nahrávání z rozhlasu

Stiskněte tlačítko RADIO BAND•AUTO PRESET a naladte požadovanou stanici (viz část „Poslech rozhlasu“).

3 Stisknutím tlačítka ● spusťte nahrávání. (Tlačítko ► bude stisknuto automaticky.)

Funkce	Tlačítko
zastavení nahrávání	 ■▲
pauza v nahrávání	 II <p>Chcete-li pokračovat v nahrávání, stiskněte toto tlačítko znovu.</p>

Tipy

- Nastavení hlasitosti nebo barvy zvuku nemá na nahrávání vliv.
- Pouze model CFD-F10L: Pokud se při příjmu vysílání v pásmu AM nebo SV/DV ozývají po stisknutí tlačítka ● v kroku 3 šumy, vyberte stisknutím tlačítka MODE polohu přepínače ISS (Interference Suppress Switch), ve které je šum nejnižší.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, bude-li přístroj při nahrávání napájen ze sítě.
- Chcete-li smazat nahrávku, postupujte takto:
 - Vložte kazetu s nahrávkou, kterou chcete smazat.
 - Stiskněte tlačítko TAPE.
 - Stiskněte tlačítko ●.

Připojení přídatného zařízení (pouze model CFD-F10L)

Přes reproduktory tohoto přístroje můžete poslouchat také zvuk z dalších přístrojů, například přenosného přehrávače MD či CD, televize nebo videorekordéru, nebo si přehrát kompaktní disk na MiniDisc.

Než začnete se zapojováním, přesvědčte se, že jsou všechny přístroje vypnuté. Podrobné informace o zapojení jsou uvedeny v návodu k připojovanému zařízení.

Nahrávání z disku CD na přístroj MiniDisc nebo DAT

1 Pomocí digitálního spojovacího kabelu* (není součástí dodávky) propojte zdířku OPTICAL DIGITAL OUT (CD) tohoto přehrávače s digitální vstupní zdířkou zařízení MiniDisc a DAT.

* Použijte spojovací kabel podle druhu zdířky digitálního vstupu připojovaného přístroje. Podrobné informace o zapojení jsou uvedeny v příručce k připojovanému zařízení. Zdířka OPTICAL DIGITAL OUT (CD) na tomto přístroji má čtvercový tvar.

Typ zdířky kabelu	Číslo modelu připojovaného přístroje, který má být připojen
Optická minizdířka (MiniDisc, atd.)	POC-15AB
Čtvercový optický konektor (MiniDisc, DAT, atd.)	POC-15A

2 Zapněte tento přehrávač a připojený přístroj.

3 Připravte připojenou komponentu k nahrávání.

4 Stisknutím tlačítka ►II spusťte přehrávání kompaktního disku.

Nahrávání zvuku z připojeného zařízení

1 Spojte zdířku LINE IN tohoto přehrávače s výstupní zdířkou nebo zdířkou sluchátek jiného zařízení pomocí spojovacího kabelu audio* (není součástí dodávky).

* Pro nahrávací zařízení MiniDisc: kabel se stereofonním mini konektorem na obou stranách.

* Pro televizor a videorekordér: kabel se stereofonním mini konektorem na jedné straně a dvěma audio konektory na druhé straně.

2 Stisknutím tlačítka LINE zobrazte indikátor „LinE“.

3 Spusťte přehrávání na zařízení připojeném do zdířky LINE IN přehrávače.

Tip

Zvuk z připojeného přístroje můžete nahrát. Vložte prázdnou kazetu do kazetového prostoru a stiskněte tlačítko ●.

Poznámka

Chcete-li předejít chybné funkci přístroje, připojte pevně všechny kabely.