




## Příprava

### Blok akumulátorů

- 1 Blok akumulátorů nabíjejte do té doby, než kontrolka CHARGE zhasne.

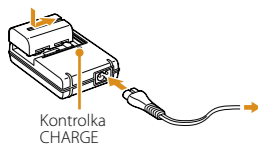

- 2 Vložte blok akumulátorů.

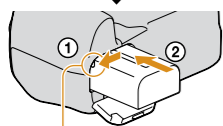

Rohem akumulátoru stiskněte blokovací páčku a blok akumulátorů pevně zatlačte až na doraz.

### Čočky

- 1 Sejměte kryty.



- Nedotýkejte se vnitřních součástí.
- Jestliže se prach dostane na snímač obrazu, může se objevovat na snímcích. Fotoaparát nenechávejte bez objektivu nebo bez krytů. K přenášení a ukládání čoček použijte příložený obal.

- 2 Nasadte čočky.



- 1 Podle značek.

- 2 Zatlačte na blok akumulátorů, až zaklapne.

### Paměťová karta




Přední strana se štítkem




- Při vkládání paměťové karty vypněte fotoaparát.
- Dostupné paměťové karty uvádí Návod k obsluze.

### Nastavení data/času

- 1 Zapněte kameru.

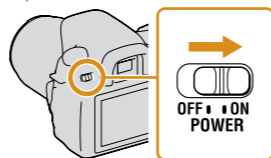


- 2 Nastavte datum a čas.

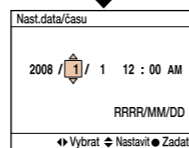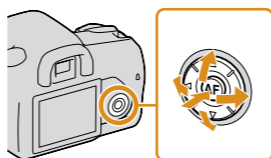

## Techniky fotografování

- 1 Nastavte volič režimů na AUTO.

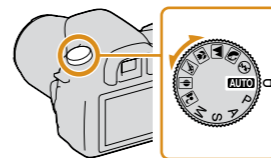


- 2 Sledujte indikátory blesku v hledáčku.

- Otáčejte voličem nastavení dioptrií podle svého zraku, dokud nebudou indikace v hledáčku dobře zaostřeny.




- 3 K zaostření stiskněte tlačítko spouště napůl.


- Namáčknutím tlačítka spouště napůl a přidržením se zapne automatické zaostření.

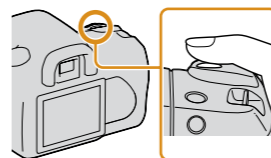

- 4 Úplným stisknutím spouště se sejme snímek.

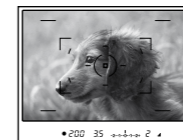

## Přehrávání

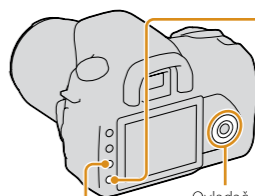

Stiskněte .



Přehrávání následujícího nebo předcházejícího snímku: stiskněte / na ovladači.

Návrat do režimu fotografování: .

Smazání snímku

Stiskněte .

K plnému využití vlastností vaší jednoboké zrcadlovky si přečtěte „Návod k obsluze“.