

# Stručná příručka

Postup instalace dodaného softwaru  
Jak používat přehrávač „WALKMAN“



NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575

©2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic

## Informace o příručkách

Spolu s příručkou Stručná příručka je součástí tohoto modelu také Příručka (dokument HTML), kterou si můžete přečíst prostřednictvím WALKMAN Guide. Podrobnosti naleznete v části Postup instalace dodaného softwaru (včetně Příručky).



\* 4 4 2 5 2 2 5 6 1 \* (1)

4-425-225-61(1)

## Obsah

Zkontrolujte prosím položky v balení.

- „WALKMAN“ (1)
- Sluchátka (1)
- Návleky sluchátek (velikost S, L) (1)
- Reproduktor (RDP-NWT18) (1) (pouze pro NWZ-E473K/E474K)
- Kabel USB (1)
- Stručná příručka (tato příručka)
- Software

Software je uložen ve vestavěné paměti flash přehrávače Walkman a zahrnuje následující položky:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Příručka apod.

Pro podrobné informace o instalaci viz část „Postup instalace dodaného softwaru (včetně Příručky)“.


## Operační systém Windows

Ujistěte se, že používáte operační systém Windows XP (Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista<sup>\*1</sup> (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows 7<sup>\*1</sup> (Service Pack 1 nebo novější).

<sup>\*1</sup> [Režim kompatibility] pro Windows XP není podporován.

## Přenos hudby

Z CD apod. pomocí aplikace Media Go

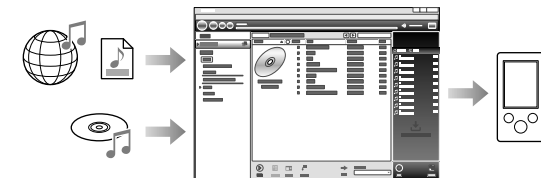

Media Go podporuje přenos dat z iTunes 10 do přehrávače Walkman.


Přetažením v aplikaci Průzkumník Windows



Podrobnosti o přenášení hudby, videoklipů, fotografií a podcastů najdete v Příručce. Příručku můžete prohlížet přímo v aplikaci WALKMAN Guide.

## Postup instalace dodaného softwaru (včetně Příručky)

**1** Připojte přehrávač Walkman k počítači.

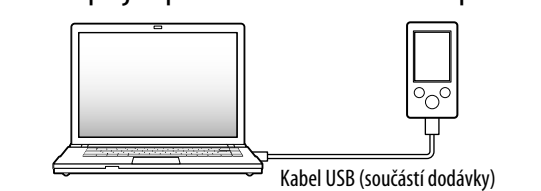

Kabel USB (součástí dodávky)

**2** Na počítači zvolte následující příkazy.

Zvolte [Start] - [Počítač] nebo [Tento počítač] - [WALKMAN] - [Storage Media].

**3** Poklepejte na [Setup.exe].

Objeví se průvodce instalací.

- Když spustíte soubor [Setup.exe], záloha souboru [Setup.exe] uloženého ve složce [Storage Media] přehrávače Walkman se zkopíruje do počítače, zároveň se do počítače nainstalují aplikace WALKMAN Guide a Media Go.
- Pokud se soubor [Setup.exe] nespustí, zkopírujte soubor [Setup.exe] na plochu a poklepejte na něj.

**4** Řiďte se pokyny na obrazovce.

Jakmile bude průvodce instalací ukončen, objeví se na ploše počítače zástupce WALKMAN Guide.

**5** Pro spuštění aplikace WALKMAN Guide poklepejte na ikonu (WALKMAN Guide) na ploše.

Podrobnosti o přenášení hudby apod. naleznete v Příručce obsažené v aplikaci WALKMAN Guide.

### Tip

- Aplikace WALKMAN Guide a Media Go můžete spustit pomocí nabídky [Start] (nabídku zobrazíte klepnutím na tlačítko [Start]).
- Následujícím způsobem můžete nainstalovat dodaný software na jiný počítač i v případě, že jste smazali soubor [Setup.exe] zformátováním vestavěné paměti flash přehrávače Walkman. Zkopírujte do přehrávače Walkman soubor [Setup.exe] a složku [Install] ze složky [Backup], kterou máte v počítači. Potom připojte přehrávač Walkman k jinému počítači, na který chcete software nainstalovat, a řiďte se výše popsáním postupem od kroku 2. Složku [Backup] naleznete v umístění C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup

<sup>\*1</sup> V závislosti na operačním systému počítače se může zobrazit [Program Files(x86)].

## K čemu aplikace WALKMAN Guide slouží?

Aplikace WALKMAN Guide obsahuje následující položky:


- Příručka
  - Následující obsah můžete prohlížet v internetovém prohlížeči.
  - Podrobnosti o používání přehrávače Walkman
  - Informace o používání softwaru na přenášení obsahu do přehrávače Walkman
  - Odstraňování problémů
- Odkaz na registraci zákazníka
- Odkaz na zákaznickou podporu
- Další užitečné odkazy
  - Obsahují informace o odkazech apod. a stránkách pro stahování.

Přiložené položky se liší v závislosti na zemi/oblasti, ve které byl produkt zakoupen.

### Tip

- Po spuštění souboru [Setup.exe] můžete využít volné místo ve složce [Storage Media] efektivněji zformátováním vestavěné paměti flash přehrávače Walkman. Informace o formátování vestavěné paměti flash přehrávače Walkman naleznete v části „Inicializace (formátování) přehrávače „WALKMAN““ na zadní straně.


## Jak používat přehrávač „WALKMAN“

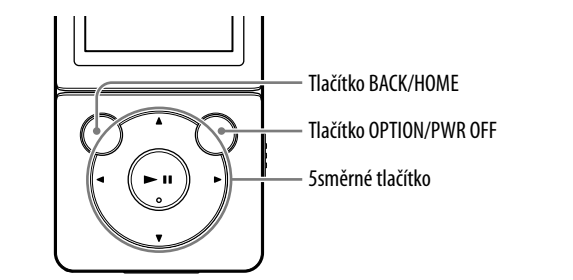

- Tlačítko BACK/HOME
- Tlačítko OPTION/PWR OFF
- 5směrné tlačítko

## Nabíjení akumulátoru

Akumulátor přehrávače Walkman se nabíjí, když je přehrávač Walkman připojen ke spuštěnému počítači.

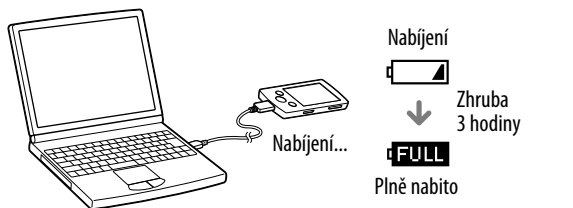

Nabíjení...  
Zhruba 3 hodiny  
Plně nabitó


## Zapínání a vypínání přehrávače „WALKMAN“

Zapnutí	Stiskněte libovolné tlačítko.
Vypnutí	Stiskněte a přidržte tlačítko OPTION/PWR OFF.

## Jak používat nabídku Home


Nabídka Home se objeví, když stisknete a přidržíte tlačítko BACK/HOME. Nabídka Home je výchozím bodem pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu nastavení apod.

V nabídce Home můžete zvolit požadovanou položku na displeji pomocí 5směrného tlačítka.

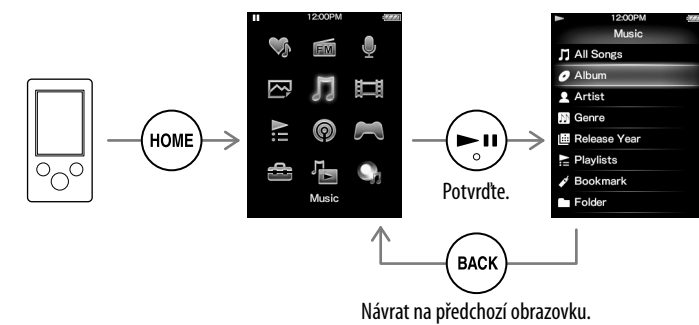


## Nabídka Home

NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K

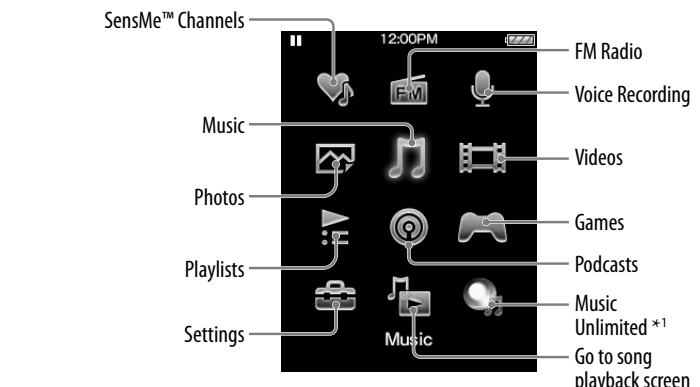


NWZ-E573/E574/E575

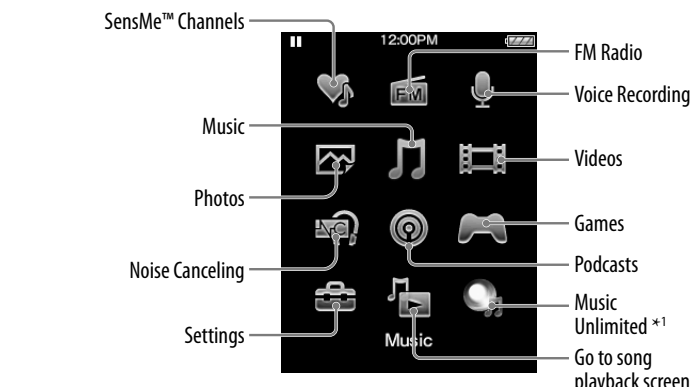

<sup>\*1</sup>: Tato ikona se nemusí objevit v závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač Walkman zakoupili.

## Díly a ovládání

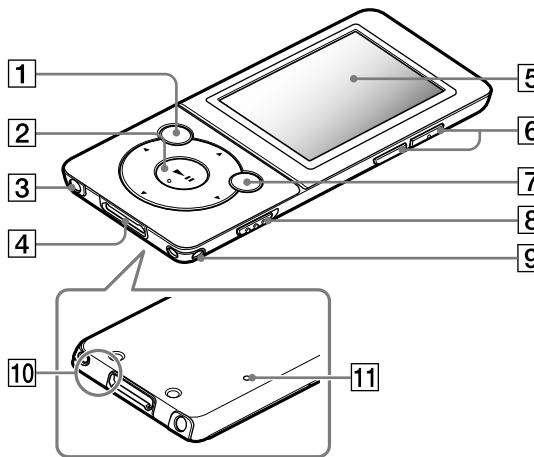

### 1 Tlačítko BACK/HOME

### 2 5směrné tlačítko\*1

Tlačítko ►|| (přehrávání/pozastavení/potvrzení)

Tlačítka ▲/▼

Tlačítka ◀/▶

### 3 Konektor sluchátek

### 4 Konektor WM-PORT

Připojte kabel USB (součástí dodávky) nebo volitelná zařízení (nejsou součástí dodávky).

### 5 Displej

### 6 Tlačítko VOL +\*1/-

### 7 Tlačítko OPTION/PWR OFF

Stisknutím zobrazte nabídku voleb.

Pokud toto tlačítko stisknete a přidržíte, obrazovka se vypne a přehrávač Walkman přejde do pohotovostního režimu.

### 8 Přepínač HOLD

### 9 Otvor na řemínek

### 10 Mikrofon

Slouží k pořizování hlasových nahrávek.

### 11 Tlačítko RESET

Použijte pero nebo kancelářskou sponku apod.

\*1 Je vybaveno hmatovými výstupky. Ty vám pomohou při používání tlačítka.

### Poznámka

- Po zrušení výstražného signálu a varování můžete zesílit hlasitost nad zadanou úroveň\*1.
- Po počátečním varování se bude výstražný signál a varování opakovat každých 20 kumulovaných hodin, po které bude hlasitost nastavena na úroveň překračující zadanou úroveň\*1; když k tomu dojde, hlasitost se automaticky vrátí na své původní nastavení.
- Pokud je hlasitost nastavena nad zadanou úroveň\*1 a vy přehrávač Walkman vypnete, hlasitost se automaticky vrátí na zadanou úroveň\*1.

\*1 Zadaná úroveň = [16]

## Odstraňování problémů

Pokud přehrávač Walkman nefunguje podle očekávání, zkuste problém vyřešit pomocí následujících kroků.

### 1 V části „Odstraňování problémů“ v Příručce (HTML dokumentu) vyhledejte příznaky problému a vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.


Podrobnosti o připojení k počítači najdete v tabulkách vpravo.

### 2 Připojte přehrávač Walkman k počítači, abyste nabilili akumulátor.

Některé problémy je možné vyřešit nabitím akumulátoru.

### 3 Stiskněte tlačítko RESET perem nebo kancelářskou sponkou apod.

Než přehrávač Walkman restartujete, zkontrolujte, zda právě není přehrávána žádná skladba, videoklip apod. Potom můžete přehrávač Walkman bezpečně resetovat.

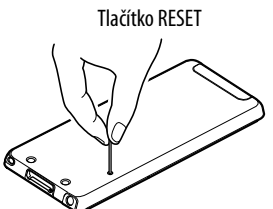


### 4 Zkontrolujte informace o problému v sekci nápověda používaného softwaru.

### 5 Vyhledejte informace o problému na některé z internetových stránek zákaznické podpory.

Informace o internetových stránkách zákaznické podpory naleznete v části „Nejnovější informace“.

### 6 Pokud se vám problém nepodaří vyřešit pomocí výše uvedených postupů, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Problém	Příčina/Nápravné opatření
Akumulátor přehrávače Walkman se nenabíjí.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kabel USB není správně připojen ke konektoru USB počítače.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odpojte kabel USB, potom ho znovu připojte.</li><li>→ Použijte dodaný kabel USB.</li></ul></li><li>Akumulátor se nabíjí při okolní teplotě v rozmezí od 5 °C do 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Když se objeví ikona , akumulátor nelze nabíjet. Nabíjejte akumulátor při okolní teplotě v rozmezí od 5 °C do 35 °C.</li></ul></li><li>Počítač není zapnutý.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Zapněte počítač.</li></ul></li><li>Počítač se nachází v režimu spánku nebo hibernace.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Zrušte na počítači režim spánku či hibernace.</li></ul></li><li>Používáte rozbočovač USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat. Připojte počítač Walkman přímo k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky).</li></ul></li><li>Přehrávač Walkman nepodporuje operační systém, který máte na počítači nainstalovaný.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Abyste mohli přehrávač Walkman nabíjet, připojte jej k počítači s takovým operačním systémem, který přehrávač Walkman podporuje.</li></ul></li><li>Nepoužívali jste přehrávač Walkman déle než rok.<ul style="list-style-type: none"><li>→ V závislosti na podmínkách, za kterých přehrávač Walkman používáte, se mohly vlastnosti akumulátoru zhoršit. Obrat se na nejbližšího prodejce Sony.</li></ul></li></ul>
[Connected USB. The player cannot be operated.] ani [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] se nezobrazí, když je zařízení připojeno k počítači kabelem USB (součástí dodávky) (počítač přehrávač Walkman nerozpoznává).	<ul style="list-style-type: none"><li>Kabel USB není správně připojen ke konektoru USB počítače.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odpojte kabel USB, potom ho znovu připojte.</li><li>→ Použijte dodaný kabel USB.</li></ul></li><li>Používáte rozbočovač USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat. Připojte počítač Walkman přímo k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky).</li></ul></li><li>Je možné, že máte na počítači problém s konektorem USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Připojte přehrávač Walkman k jinému konektoru USB nebo k jinému počítači.</li></ul></li></ul>

Problém	Příčina/Nápravné opatření
[Connected USB. The player cannot be operated.] ani [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] se nezobrazí, když je zařízení připojeno k počítači kabelem USB (součástí dodávky) (počítač přehrávač Walkman nerozpoznává). (Pokračování)	<ul style="list-style-type: none"><li>Když používáte přehrávač Walkman poprvé nebo když je akumulátor nedostatečně nabitý, může trvat zhruba 30 sekund, než se zpráva po připojení k počítači objeví. Nejedná se o závadu.</li><li>Může probíhat autentizace softwaru, což může nějakou dobu trvat. Chvilku počkejte.</li><li>Instalace softwaru se nezdařila.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Software znovu nainstalujte pomocí instalačního programu. Importovaná data zůstanou nedotčena.</li></ul></li><li>Na počítači je spuštěn jiný software než ten, který používáte pro přenos.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odpojte kabel USB, počkejte několik minut, potom ho znovu připojte. Pokud problém přetrvává, odpojte kabel USB, restartujte počítač, potom kabel USB znovu připojte.</li></ul></li><li>Používáte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího kabelu nemusí fungovat. Připojte počítač Walkman přímo k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky).</li></ul></li><li>Přiložený software nainstalujte po instalaci aplikace Windows Media Player 11 nebo novější. Podrobnosti o aplikaci Windows Media Player naleznete na následujících internetových stránkách: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>
Přehrávač Walkman začne být po připojení k počítači nestabilní.	<ul style="list-style-type: none"><li>Používáte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího kabelu nemusí fungovat. Připojte počítač Walkman přímo k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky).</li></ul></li></ul>
Když pokleпáte na soubor [Setup.exe], abyste nainstalovali přiložený software, program [Setup.exe] se nespustí a otevře se okno Vlastnosti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Přiložený software nainstalujte po instalaci aplikace Windows Media Player 11 nebo novější. Podrobnosti o aplikaci Windows Media Player naleznete na následujících internetových stránkách: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

### Inicializace (formátování) přehrávače „WALKMAN“

Vestavěnou paměť flash přehrávače Walkman můžete zformátovat. Pokud paměť zformátujete, veškeré soubory včetně Příručky (HTML dokumentu) budou vymazány a všechna nastavení se navrátí na výchozí hodnoty. Nezapomeňte soubory uložené v paměti před formátováním zkontrolovat a exportovat důležité soubory na pevný disk počítače nebo na jiné zařízení.

### 1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se neobjeví nabídka Home.

### 2 Zvolte [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] v tomto pořadí.

Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro volbu položky, svou volbu potvrďte stiskem tlačítka ►||.

Až bude inicializace dokončena, objeví se zpráva [Memory formatted.]

### Poznámka

- Neformátujte vestavěnou paměť flash pomocí aplikace Průzkumník Windows. Pokud budete vestavěnou paměť flash formátovat, zformátujete ji pomocí přehrávače Walkman.

## Bezpečnostní opatření

### Licence a ochranné známky

Viz Příručku (HTML dokument).

### Nejnovější informace

Pokud máte dotazy nebo problémy týkající se tohoto produktu, nebo pokud byste rádi získali informace o položkách, které jsem s tímto produktem kompatibilní, navštivte následující internetové stránky.

Pro zákazníky v USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pro zákazníky v Kanadě:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Pro zákazníky v Evropě:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Pro zákazníky v Latinské Americe:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pro zákazníky v ostatních zemích/oblastech:

<http://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>