

## Stručný návod k obsluze

Instalace dodaného softwaru  
Používání přehrávače „WALKMAN“





NWZ-W273

©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic

### Obsah

Zkontrolujte položky balení.

- Přehrávač „WALKMAN“ (1)
- Kolébka USB (1)

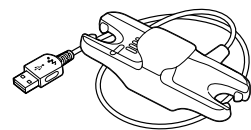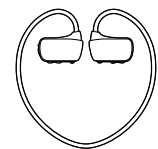

- Koncovky (1 sada)
- Nastavovací pásek (1)
- Stručný návod k obsluze (tato příručka)
- Poznámky ke specifikacím voděodolnosti

### Informace o operačním systému

Zajistěte, aby byl v počítači nainstalován operační systém Windows XP (Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista\*<sup>1</sup> (Service Pack 2 nebo novější), Windows 7\*<sup>1</sup> (Service Pack 1 nebo novější) nebo Windows 8.

\*<sup>1</sup> [Režim kompatibility] pro systém Windows XP není podporován.

U počítačů Mac se ujistěte, zda je nainstalován operační systém Mac OS X v10.6 nebo novější.

Jiné než výše uvedené operační systémy nejsou podporovány

#### Informace o příručkách

Tento Stručný návod k obsluze popisuje pouze základní provozní pokyny a způsob instalace dodaného softwaru.


Podrobné informace a provozní pokyny naleznete v Příručce (dokument HTML) zahrnuté v dodaném softwaru po jeho instalaci.



\* 4 4 4 9 6 5 0 6 2 \* (1)

### Připojení přehrávače Walkman ke kolébce USB (součást dodávky) a nabíjení akumulátoru

Jestliže chcete přehrávač Walkman připojit k počítači, musí být přehrávač správně připojen ke kolébce USB (součást dodávky).

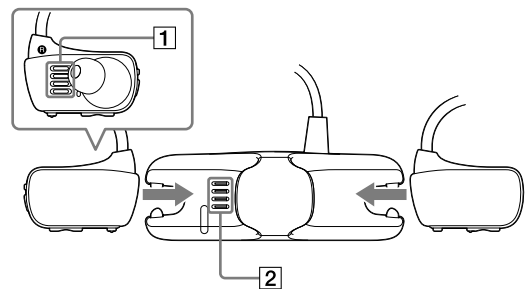


#### 1 Suchou měkkou tkaninou osušte konektory přehrávače Walkman (1).

#### 2 Přehrávač Walkman připojte ke kolébce USB (součást dodávky).

Ujistěte se, zda jsou konektory přehrávače Walkman (1) v kontaktu s konektory kolébky USB (součást dodávky) (2).

#### 3 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím kolébky USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.

- Po zobrazení obrazovky s výběrem akcí klepněte na možnost „Storno“. Spustí se nabíjení.
- Ujistěte se, zda se okénko kontrolky OPR v kolébce USB (součást dodávky) červeně rozsvítí.

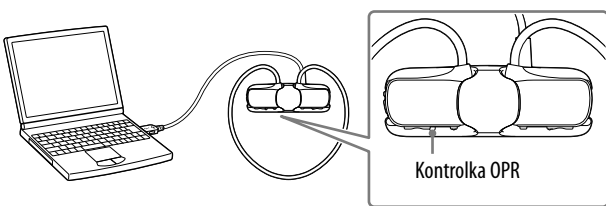

#### Poznámky k nabíjení použitím počítače

- Nabíjení akumulátoru probíhá, jestliže kontrolka OPR rychle červeně bliká.
- Při nabíjení akumulátoru indikuje stav nabíjení přehrávače Walkman kontrolka OPR. Stav kontrolky OPR můžete sledovat přes okénko kontrolky OPR v kolébce USB (součást dodávky).  
Svítil červeně: probíhá nabíjení  
Zhasne: akumulátor je plně nabitý nebo se nenabíjí
- Doba nabíjení je přibližně 1,5 hodiny.  
Po úplném nabití přehrávač Walkman odpojte od počítače.  
V počítači Mac klepněte na ikonu vysunutí položky [WALKMAN] v boční liště aplikace Finder a přehrávač Walkman odpojte.
- Jestliže počítač přejde do režimu úspory energie, například do režimu spánku či hibernace ve chvíli, kdy je k němu připojen přehrávač Walkman prostřednictvím kolébky USB (součást dodávky), pokračuje přehrávač Walkman v odběru energie z akumulátoru počítače, čímž jej vybíjí.
- Při prvním použití přehrávače Walkman nebo v situaci, kdy jste přehrávač Walkman delší dobu nepoužívali, může rozpoznání zařízení v počítači několik minut trvat i přesto, že nabíjení již začalo (kontrolka OPR se červeně rozsvítí). Zkontrolujte, zda bude po připojení přehrávač Walkman v počítači asi do 5 minut rozpoznán.

### Instalace dodaného softwaru

#### Instalace softwaru WALKMAN Guide a Media Go (pro systém Windows)

#### 1 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím kolébky USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.

#### 2 V počítači postupujte následujícím způsobem.

- Systém Windows 7 nebo dřívější verze: Klepněte na tlačítko [Start] – [Počítač] nebo [Tento počítač] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].
- Windows 8: V části [Úvodní obrazovka] zvolte položku [Plocha] a otevřete [Průzkumník souborů]. V seznamu položky [Počítač] vyberte položku [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].

#### 3 Poklepejte na soubor [Setup.exe].

Zobrazí se průvodce instalací.

- Po spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe] uložený ve složce [FOR\_WINDOWS] v přehrávači Walkman zkopíruje jako záloha do počítače a v počítači se nainstaluje software WALKMAN Guide a Media Go.
- Pokud se soubor [Setup.exe] nespustí, zkopírujte soubor [Setup.exe] na plochu počítače a poklepejte na něj.

#### 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po ukončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí zástupci programů WALKMAN Guide a Media Go.

#### 5 Na ploše poklepejte na ikonu (WALKMAN Guide), čímž získáte přístup k dalším informacím, například k Příručce.

Podrobné informace o přenosu hudby atd. naleznete v Příručce zahrnuté v softwaru WALKMAN Guide.

#### 💡 Tip

- Následujícím postupem můžete dodaný software nainstalovat do jiného počítače i v případě, že jste soubor [Setup.exe] smazali zformátováním vestavěné paměti flash přehrávače Walkman. Soubor [Setup.exe] a složku [Install] ve složce [Backup] v počítači zkopírujte do přehrávače Walkman. Potom přehrávač Walkman připojte k jinému počítači, do něhož chcete software nainstalovat, a postupujte podle výše uvedených pokynů od kroku 2. Složka [Backup] je umístěna na disku:  
C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup  
\*<sup>1</sup> V závislosti na operačním systému počítače se může zobrazit složka [Program Files(x86)].

#### Instalace Příručky (pro počítače Mac)

#### 1 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím kolébky USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.

#### 2 V počítači vyberte v boční liště aplikace Finder položku [WALKMAN] a otevřete složku [FOR\_MAC].

#### 3 Poklepejte na položku [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac].

Spustí se instalační program.


#### 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po ukončení instalačního programu se na ploše počítače zobrazí alias (zástupce) HelpGuide.

#### 💡 Tip

- Než se pokusíte software z přehrávače Walkman odstranit, zálohujte si v případě potřeby složku [FOR\_MAC] zkopírováním do počítače Mac.

### Součásti a ovládací prvky

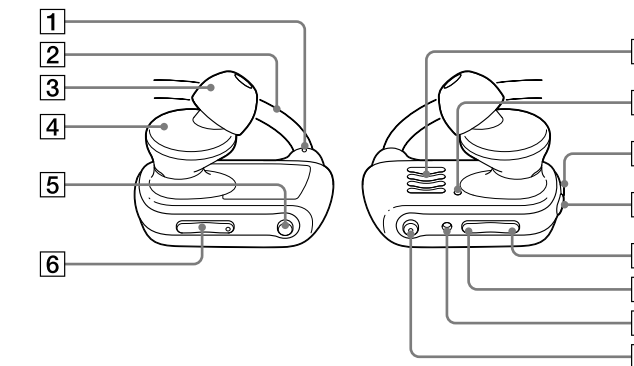

- 1 Hmatový bod
- 2 Ohebný pásek
- 3 Koncovka sluchátka
- 4 Část se sluchátkem
- 5 Tlačítko SHUF (náhodné přehrávání)/PLAYLISTS
- 6 Tlačítko hlasitosti VOL +\*<sup>1</sup>/-

- 7 Konektory
- 8 Kontrolka OPR (provoz)
- 9 Přepínač zámku napájení
- 10 Tlačítko (Napájení)
- 11 Tlačítko Předchozí
- 12 Tlačítko Další
- 13 Tlačítko RESET
- 14 Tlačítko \*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Zde jsou k dispozici hmatové body. Využijte je při ovládání tlačítek.

## Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země uplatňující evropské směrnice)

Zvukový signál (pípnutí) s varováním „Check the volume level“ (zkontrolujte nastavení hlasitosti) slouží ochraně vašeho sluchu, jestliže poprvé zvýšíte nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň\*1.

Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.

### Poznámka

- Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit i nad stanovenou úroveň\*1.
- Po počátečním varování se zvukový signál s varováním opakuje při nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň\*1 po každých 20 hodinách; jestliže k tomu dojde, změně se hlasitost automaticky na nastavení [7].
- Nastavíte-li hlasitost nad stanovenou úroveň\*1 a pak přehrávač Walkman vypnete, vrátí se nastavení hlasitosti na stanovenou úroveň\*1 automaticky.

\*1 Stanovená úroveň = [18]

## Jak připevnit koncovky sluchátek

Lepší kvality zvuku dosáhnete změnou velikosti koncovek sluchátek nebo nastavením jejich polohy tak, aby vám v levém i pravém uchu seděly pohodlně a příjemně.

Při výměně nasadte koncovky sluchátek na přehrávač Walkman pevně otáčivými pohyby tak, aby se neodpojily a nezůstaly vám v uších.

Volitelné náhradní koncovky sluchátek si můžete objednat u nejbližšího prodejce Sony.




## Zapnutí a nasazení přehrávače Walkman na uši

**1 Zkontrolujte levou (L) a pravou (R) stranu přehrávače Walkman.**

**2 Přesunutím přepínače zámku napájení odjistěte tlačítko (Napájení).**


**3 Přehrávač Walkman zapněte stisknutím a přidržením tlačítka (Napájení) na pravé (R) straně zhruba po dobu 3 sekund.**

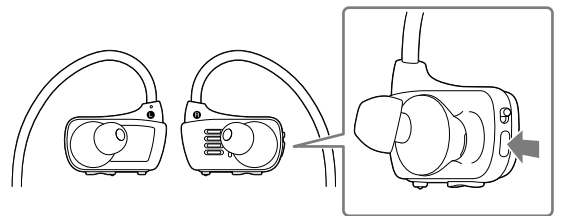

**4 Ohebný pásek si zavěste zezadu za uši.**

**5 Části se sluchátky vložte do uší.**

**6 Přehrávač Walkman upravte tak, abyste se cítili pohodlně.**

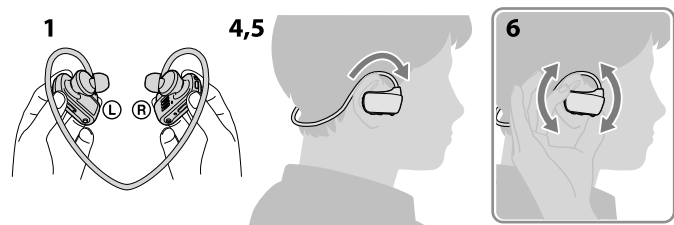


### Poznámka

- Jestliže vám přehrávač Walkman nesedí pohodlně, vyměňte koncovky sluchátek. Viz část „Jak připevnit koncovky sluchátek“.

**Zamezení náhodného vypnutí přehrávače Walkman z uší**

Před nasazením přehrávače Walkman do uší připevňte k dílu ohebného pásku dodaný nastavovací pásek.

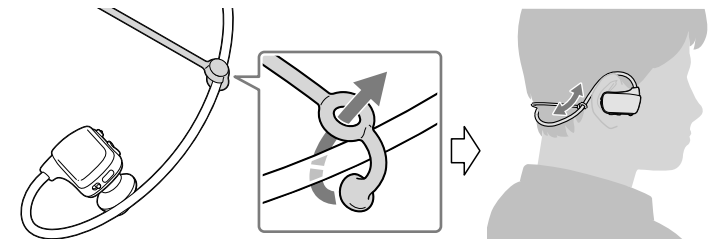

### Poznámka

- Při nošení přehrávače Walkman s připevněným nastavovacím páskem upravte polohu nastavovacího pásku tak, abyste se cítili pohodlně.


### Tip

- Jestliže vám přehrávač Walkman padá při plavání z uší, upevněte nastavovací pásek páskem plaveckých brýlí.

## Sejmutí přehrávače Walkman

Přehrávač Walkman opatrně sejměte z uší.

## Přehrávání hudby

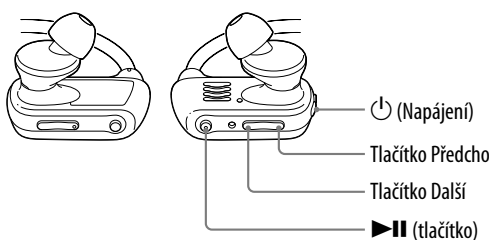

### Zapnutí a vypnutí přehrávače Walkman

Přehrávač Walkman zapnete či vypnete stisknutím a přidržením tlačítka

(Napájení) po dobu asi 3 sekund.

Po vypnutí napájení zajistěte tlačítko

(Napájení) přesunutím přepínače zámku napájení.

### Poznámka

- Při přenášení přehrávače Walkman zajistěte tlačítko (Napájení) přesunutím přepínače zámku napájení, abyste zamezili náhodnému zapnutí přehrávače Walkman.

### Přehrávání skladeb

Stiskněte tlačítko ►II.

### Pozastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ►II.

### Přeskočení na předchozí/následující skladbu

Stiskněte tlačítko Předchozí nebo Další.

## Odstraňování problémů

Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit provedením následujících kroků.

**1 Vyhleďte příznaky potíží v části „Odstraňování problémů“ v Příručce (dokument HTML) a vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.**

Podrobnosti o odstraňování problémů naleznete také v tabulkách po pravé straně.

**2 Propiskou či sponkou na spisy atp. stiskněte tlačítko RESET.**

Při resetování přehrávače Walkman proveďte následující přípravné kroky.

- Zajistěte, aby přehrávač Walkman nebyl připojen k počítači.
- Ujistěte se, zda se v přehrávači Walkman právě nepřehrává hudba.



Příznak	Příčina a náprava
Přehrávač Walkman není v počítači rozpoznán.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přehrávač Walkman není správně připojen ke kolébce USB (součást dodávky).</li><li>→ Přehrávač Walkman správně a pevně připojte ke kolébce USB (součást dodávky). Nabíjení se spustí (kontrolka OPR se rozsvítí červeně) i při nesprávném připojení, avšak přehrávač Walkman pravděpodobně nebude v počítači rozpoznán. V takovém případě přehrávač Walkman vyjměte z kolébky USB (součást dodávky) a potom jej ke kolébce USB (součást dodávky) znovu připojte.</li><li>• Zbývající kapacita akumulátoru je nízká nebo nedostatečná.</li><li>→ Nabijte akumulátor. Při prvním použití přehrávače Walkman nebo v situaci, kdy jste přehrávač Walkman delší dobu nepoužívali, může rozpoznání zařízení v počítači několik minut trvat i přesto, že nabíjení již začalo (kontrolka OPR se červeně rozsvítí). Zkontrolujte, zda bude po připojení přehrávač Walkman v počítači asi do 5 minut rozpoznán.</li><li>• V počítači je spuštěn jiný software než software používaný k přenosu obsahu.</li><li>→ Odpojte kolébku USB (součást dodávky), počkejte několik minut a znovu ji připojte. Jestliže problém přetrvává, odpojte kolébku USB (součást dodávky), restartujte počítač a potom kolébku USB (součást dodávky) znovu připojte.</li></ul>
Při poklepání na soubor [Setup.exe] se během instalace dodaného softwaru do počítače Windows soubor [Setup.exe] nespustí a otevře se okno Vlastnosti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodaný software nainstalujte teprve po instalaci programu Windows Media Player 11 nebo jeho novější verze do počítače Windows. Podrobné informace k programu Windows Media Player naleznete na následujícím webovém serveru: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>
V průběhu přehrávání skladby se náhle spustí další skladba.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přehrávač Walkman pravděpodobně pracuje v režimu ZAPPIN. Podrobnější informace naleznete v Příručce.</li></ul>

## Bezpečnostní opatření

### Informace o sluchátkách do uší

Koncovky sluchátek vám utěsní zvukovody. Dejte proto pozor na nebezpečí poškození sluchu či ušních bubínek silným tlakem na koncovky sluchátek nebo náhlým vytažením koncovek sluchátek z uší. Po použití si koncovky sluchátek vytahujte z uší opatrně.

### Licence a ochranné známky

Informace naleznete v příručce (dokument HTML).

### Nejnovější informace

Budete-li mít nějaké dotazy nebo problémy s tímto výrobkem nebo jestliže budete potřebovat informace o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, navštivte následující webové stránky.

Pro zákazníky v USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pro zákazníky v Kanadě:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Pro zákazníky v Evropě:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Pro zákazníky v Latinské Americe:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pro zákazníky v jiných zemích či oblastech:

<http://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>