

Stručný návod k obsluze

Instalace dodaného softwaru
Používání přehrávače „WALKMAN“

NWZ-E583/E584/E585

K dispozici je Příručka on-line (úplná verze).
Počítač nebo chytré telefony
I když je procházení webu zdarma, může operátor v rámci vaší smlouvy účtovat komunikační poplatky.
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/cs/>



Informace o příručkách

Tento Stručný návod k obsluze popisuje pouze základní provozní pokyny a způsob instalace dodaného softwaru. Podrobné informace a provozní pokyny naleznete v Příručce (dokument HTML) zahrnuté v dodaném softwaru po jeho instalaci.



* 4 4 6 6 6 3 5 7 1 * (1)

Obsah

- Zkontrolujte položky balení.
- Přehrávač „WALKMAN“ (1)
- Sluchátka (1)
- Koncovky (1 sada)
- Kabel USB (1)
- Stručný návod k obsluze (tato příručka)

Informace o operačním systému

Zajistěte, aby byl v počítači nainstalován operační systém Windows XP*1 (Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista*2 (Service Pack 2 nebo novější), Windows 7*2 (Service Pack 1 nebo novější) nebo Windows 8.

*1 Kromě 64bitových verzí operačního systému.
*2 [Režim compatibility] pro systém Windows XP není podporován.

U počítačů Mac se ujistěte, zda je nainstalován operační systém Mac OS X v10.6 nebo novější.

Jiné než výše uvedené operační systémy nejsou podporovány

Instalace dodaného softwaru

Instalace softwaru WALKMAN Guide a Media Go (pro systém Windows)

1 Přehrávač Walkman připojte kabelem USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.



Kabel USB (součást dodávky)

2 V počítači postupujte následujícím způsobem.

- Windows 7 nebo dřívější verze: Klepněte na tlačítko [Start] – [Počítač] nebo [Tento počítač] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: V části [Úvodní obrazovka] zvolte položku [Plocha] a otevřete [Průzkumník souborů]. V seznamu položky [Počítač] vyberte položku [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Poklepejte na soubor [Setup.exe].

Zobrazí se průvodce instalací.

- Po spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe] uložený ve složce [FOR_WINDOWS] v přehrávači Walkman zkopíruje jako záloha do počítače a v počítači se nainstaluje software WALKMAN Guide a Media Go.
- Pokud se soubor [Setup.exe] nespustí, zkopírujte soubor [Setup.exe] na plochu počítače a poklepejte na něj.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po ukončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí zástupci softwaru WALKMAN Guide a Media Go. Příručka je součástí dokumentu WALKMAN Guide.

Instalace Příručky a softwaru Content Transfer (pro počítače Mac)

1 Přehrávač Walkman připojte kabelem USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.

2 V počítači vyberte v boční liště aplikace Finder položku [WALKMAN] a otevřete složku [FOR_MAC].

3 Poklepejte na ikonu instalačního programu požadovaného softwaru:

Pro instalaci Příručky: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Pro instalaci softwaru Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení činnosti instalačního programu se na ploše počítače zobrazí alias (zástupce) nainstalovaného softwaru (Příručka nebo Content Transfer).

Tip


- Než se pokusíte software z přehrávače Walkman odstranit, zálohujte si v případě potřeby složku [FOR_MAC] zkopírováním do počítače Mac.

Jak používat přehrávač „WALKMAN“

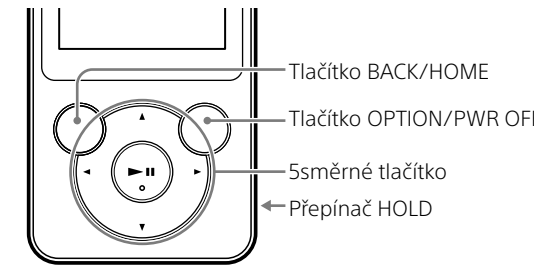

Nabíjení akumulátoru

Akumulátor přehrávače Walkman se nabíjí, když je přehrávač Walkman připojen ke spuštěnému počítači.

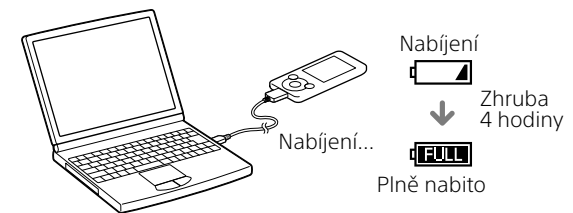

Nabíjení
Zhruba 4 hodiny
Plně nabitó

Když se akumulátor plně nabije, odpojte přehrávač Walkman od počítače. K odpojení přehrávače Walkman od počítače Mac klepněte na ikonu vysunutí [WALKMAN] v boční liště aplikace Finder.

Poznámka

- Aby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabíjte jej alespoň jednou za šest měsíců nebo každoročně.


Zapínání a vypínání přehrávače „WALKMAN“

Zapnutí	Posuňte přepínač HOLD v opačném směru než ukazuje šipka a stiskněte jakékoli tlačítko.
Vypnutí	Stiskněte a přidržte tlačítko OPTION/PWR OFF.

Jak používat nabídku Home


Nabídka Home se objeví, když stisknete a přidržíte tlačítko BACK/HOME. Nabídka Home je výchozím bodem pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu nastavení apod.

V nabídce Home můžete zvolit požadovanou položku na displeji pomocí 5směrného tlačítka.


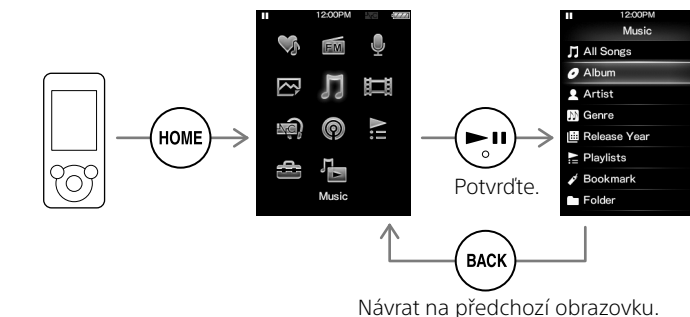


Návrat na předchozí obrazovku.

Nabídka Home

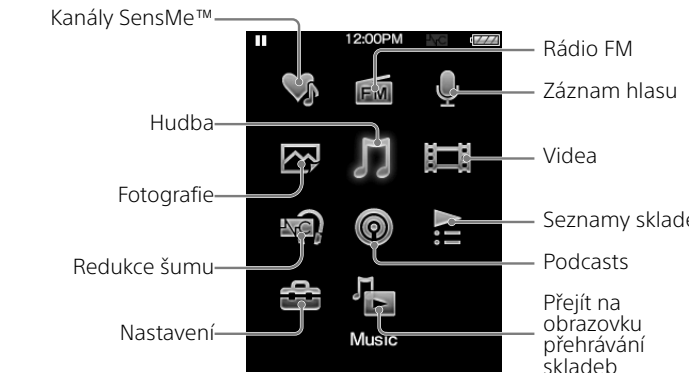

Součásti a ovládací prvky

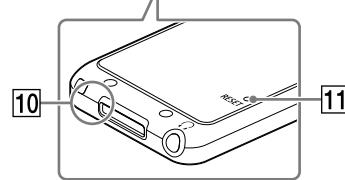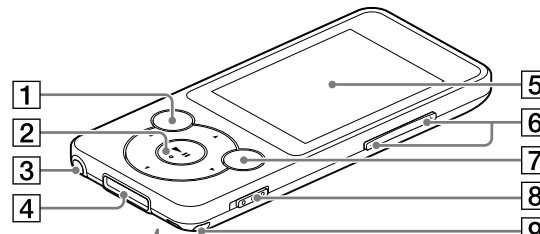

1 Tlačítko BACK/HOME

2 5směrné tlačítko*1



3 Zdířka sluchátek

4 Zdířka WM-PORT

Připojte kabel USB (součást dodávky) nebo periferní zařízení (nejsou součástí dodávky).

5 Displej

6 Tlačítko VOL +*/-

7 Tlačítko OPTION/PWR OFF

Stisknutím zobrazte nabídku voleb.

Pokud toto tlačítko stisknete a přidržíte, obrazovka se vypne a přehrávač Walkman přejde do pohotovostního režimu.

8 Přepínač HOLD

9 Otvor k uchycení pásku

10 Mikrofon

Slouží k pořizování hlasových nahrávek.

11 Tlačítko RESET

Použijte pero nebo kancelářskou sponku apod.

*1 Je vybaveno hmatovými výstupky. Ty vám pomohou při používání tlačítka.

Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země uplatňující evropské směrnice)

Zvukový signál (pípnutí) s varováním [Check the volume level] slouží ochraně vašeho sluchu, jestliže poprvé zvýšíte nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň*1.

Zvukový signál a varování můžete zrušit stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Poznámka

- Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit i nad stanovenou úroveň*1.
- Po počátečním varování se zvukový signál s varováním opakuje při nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň*1 po každých 20 hodinách; jestliže k tomu dojde, změní se hlasitost automaticky na počáteční nastavení.
- Nastavíte-li hlasitost nad stanovenou úroveň*1 a pak přehrávač Walkman vypnete, vrátí se nastavení hlasitosti automaticky na stanovenou úroveň*1.

*1 Stanovená úroveň = [14]

Odstraňování problémů

Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit provedením následujících kroků.

1 Vyhledejte příznaky problému v části „Odstraňování problémů“ příručky (dokument HTML) a vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.

Podrobnosti o připojení k počítači viz tabulky po pravé straně.


2 Přehrávač Walkman připojte k počítači a nabijte akumulátor.

Některé problémy lze vyřešit nabitím akumulátoru.

3 Stiskněte tlačítko RESET perem nebo kancelářskou sponkou apod.

Před resetováním přehrávače Walkman zkontrolujte, zda se právě nepřehrává žádná skladba, video atd. Pak můžete přehrávač Walkman resetovat bezpečně.

Tlačítko RESET

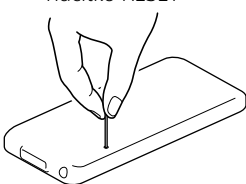


4 Zkontrolujte informace o problému v nápovědě k používanému softwaru.

5 Vyhledejte si informace o problému na některém z webových serverů zákaznické podpory.

Informace o webových serverech zákaznické podpory naleznete v části „Nejnovější informace“.

6 Nebudou-li výše uvedené postupy úspěšné, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Příznak	Příčina a náprava
Akumulátor přehrávače Walkman se nenabíjí.	<ul style="list-style-type: none">Kabel USB není správně připojen ke konektoru USB v počítači.<ul style="list-style-type: none">→ Odpojte kabel USB a znovu jej připojte.→ Použijte dodaný kabel USB.Akumulátor se nabíjí při okolní teplotě v rozmezí od 5 °C do 35 °C.<ul style="list-style-type: none">→ Když se objeví ikona , akumulátor nelze nabíjet. Nabíjejte akumulátor při okolní teplotě v rozmezí od 5 °C do 35 °C.Počítač není zapnutý.<ul style="list-style-type: none">→ Zapněte počítač.Počítač se nachází v režimu spánku nebo hibernace.<ul style="list-style-type: none">→ Zrušte na počítači režim spánku či hibernace.Používáte rozbočovač USB.<ul style="list-style-type: none">→ Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat. Přehrávač Walkman připojte kabelem USB (součást dodávky) přímo k počítači.Přehrávač Walkman nepodporuje operační systém, který máte na počítači nainstalovaný.<ul style="list-style-type: none">→ Abyste mohli přehrávač Walkman nabíjet, připojte jej k počítači s takovým operačním systémem, který přehrávač Walkman podporuje.Nepoužívali jste přehrávač Walkman déle než rok.<ul style="list-style-type: none">→ V závislosti na podmínkách, za kterých přehrávač Walkman používáte, se mohly vlastnosti akumulátoru zhoršit. obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Příznak	Příčina a náprava
[Connected USB. The player cannot be operated.] ani [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] se nezobrazí, když je zařízení připojeno k počítači kabelem USB (součástí dodávky) (počítač přehrávač Walkman nerozpoznává).	<ul style="list-style-type: none">Kabel USB není správně připojen ke konektoru USB v počítači.<ul style="list-style-type: none">→ Odpojte kabel USB a znovu jej připojte.→ Použijte dodaný kabel USB.Používáte rozbočovač USB.<ul style="list-style-type: none">→ Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat. Přehrávač Walkman připojte kabelem USB (součást dodávky) přímo k počítači.Může být problém s konektorem USB v počítači.<ul style="list-style-type: none">→ Připojte přehrávač Walkman k jinému konektoru USB počítače.Když používáte přehrávač Walkman poprvé nebo když je akumulátor nedostatečně nabitý, může trvat zhruba 10 minut, než se zpráva po připojení k počítači objeví. Nejedná se o závadu.Může probíhat autentizace softwaru, což může nějakou dobu trvat. Chvilí vyčkejte.Instalace softwaru se nezdařila.<ul style="list-style-type: none">→ Přeinstalujte software pomocí instalačního programu. Importovaná data zůstanou nedotčena.Na počítači je spuštěn jiný software než ten, který používáte pro přenos.<ul style="list-style-type: none">→ Odpojte kabel USB, počkejte několik minut, potom ho znovu připojte. Pokud problém přetrvává, odpojte kabel USB, restartujte počítač, potom kabel USB znovu připojte.
Po připojení k počítači se přehrávač Walkman začíná chovat nestabilně.	<ul style="list-style-type: none">Používáte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB.<ul style="list-style-type: none">→ Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího kabelu nemusí fungovat. Přehrávač Walkman připojte kabelem USB (součást dodávky) přímo k počítači.

Bezpečnostní opatření

Informace o zákonech a ochranných známkách

Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám viz „Důležité informace“, které obsahuje dodaný software. Pro jejich přečtení nainstalujte dodaný software na počítač.

Informace o sluchátkách do uší

Koncovky sluchátek vám utěsní zvukovody. Dejte proto pozor na nebezpečí poškození sluchu či ušních bubínek silným tlakem na koncovky sluchátek nebo náhlým vytažením koncovek sluchátek z uší. Po použití si koncovky sluchátek vytahujte z uší opatrně.

Nejnovější informace

Budete-li mít nějaké dotazy nebo problémy s tímto výrobkem nebo jestliže budete potřebovat informace o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, navštivte následující webové stránky.

Pro zákazníky v USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pro zákazníky v Kanadě:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pro zákazníky v Latinské Americe:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pro zákazníky v Evropě:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Pro zákazníky v Asii, Oceánii a Africe:

Angličtina: <http://www.sony-asia.com/support>

Korejština: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Zjednodušená čínština: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Tradiční čínština: <http://service.sony.com.tw/>

Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>