

Stručný návod k obsluze

Instalace dodaného softwaru
Používání přehrávače „WALKMAN“

NWZ-WH505/WH303

K dispozici je Příručka on-line (úplná verze).
Pro počítače nebo chytré telefony
Prohlížení je zdarma, ale připojení k webu může
podléhat komunikačním poplatkům podle
smlouvy daného operátora.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/cs/



Informace o příručkách

Tento Stručný návod k obsluze popisuje pouze základní provozní
pokyny a způsob instalace dodaného softwaru.
Podrobné informace a provozní pokyny naleznete v Příručce
(dokument HTML) zahrnuté v dodaném softwaru po jeho instalaci.


Tento výrobek je přehrávač „WALKMAN“ sluchátkového typu.
Kromě přenosu hudby přímo do přehrávače Walkman a poslechu hudby jej
lze také použít jako sluchátka pouhým otočením vypínače POWER do polohy
OFF a připojením přehrávače Walkman k jiným hudebním přehrávačům.
Tento přehrávač Walkman sluchátkového typu je v této příručce nazýván
přehrávačem „Walkman“.



Obsah

Zkontrolujte položky balení.

- Přehrávač „WALKMAN“ (1)

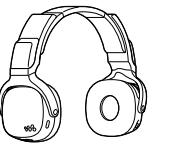


- Kabel USB (1)
- Sluchátkový kabel (1)
- Stručný návod k obsluze (tato příručka)

Informace o operačním systému

Zajistěte, aby byl nainstalován operační systém Windows XP*1 (Service
Pack 3 nebo novější), Windows Vista*2 (Service Pack 2 nebo novější),
Windows 7*2 (Service Pack 1 nebo novější) nebo Windows 8.
*1 S výjimkou 64bitových verzí operačního systému.
*2 [Režim kompatibility] pro systém Windows XP není podporován.

U počítačů Mac se ujistěte, zda je nainstalován operační systém Mac OS X
v10.6 nebo novější.
Jiné než výše uvedené operační systémy nejsou podporovány

Připojení přehrávače „WALKMAN“ k počítači a nabíjení akumulátoru

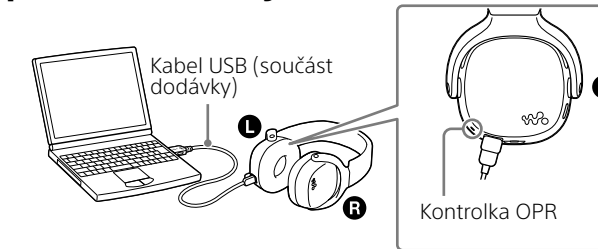

1 Přehrávač Walkman připojte pomocí kabelu USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.

Spustí se nabíjení. Rozsvítí se kontrolka OPR (provoz).

Poznámky k nabíjení použitím počítače

- Nabíje akumulátor, jestliže kontrolka OPR bliká střídavě zeleně a oranžově.
Je-li kapacita akumulátoru téměř vyčerpána, bliká kontrolka OPR střídavě
červeně a oranžově.
- Při nabíjení akumulátoru indikuje tato kontrolka stav nabíjení přehrávače
Walkman.
Svítilí oranžově: Probíhá nabíjení
Nesvítilí: Akumulátor je plně nabitý nebo se nenabíjí
- Doba nabíjení je přibl. 2 hodin(y).
Po úplném nabití přehrávač Walkman odpojte od počítače.
K odpojení přehrávače Walkman od počítače Mac klepněte na ikonu vysunutí
[WALKMAN] v boční liště aplikace Finder.

- Přejde-li počítač do režimu úspory energie, jako je režim spánku či hibernace,
když je k němu připojen přehrávač Walkman pomocí kabelu USB (součást
dodávky), pokračuje přehrávač Walkman v odběru energie z akumulátoru
počítače a tím jej vybíjí.
- Při prvním použití přehrávače Walkman nebo v situaci, kdy jste přehrávač
Walkman delší dobu nepoužívali, může rozpoznání zařízení v počítači několik
minut trvat i přesto, že nabíjení již začalo (kontrolka OPR svítí oranžově).
Zkontrolujte, zda bude po připojení přehrávač Walkman v počítači asi do
10 minut rozpoznán.
- Během nabíjení nelze přehrávač Walkman provozovat.
- Aby nedocházelo k degradaci akumulátoru, nabíjeje jej alespoň jednou za šest
měsíců nebo každý rok.

Instalace dodaného softwaru

Instalace softwaru WALKMAN Guide a Media Go (pro systém Windows)

1 Přehrávač Walkman připojte pomocí kabelu USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.

2 V počítači postupujte v následujícím pořadí.

- Systém Windows 7 nebo dřívější verze: Klepněte na tlačítko [Start] –
[Počítač] nebo [Tento počítač] – [WALKMAN] – [Storage Media] –
[FOR_WINDOWS].
- Windows 8: V části [Úvodní obrazovka] zvolte položku [Plocha] a
otevřete [Průzkumník souborů]. V seznamu položky [Počítač] vyberte
položku [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Poklepejte na soubor [Setup.exe].

- Zobrazí se průvodce instalací.
- Po spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe]
uložený ve složce [FOR_WINDOWS] v přehrávači Walkman
zkopíruje jako záloha do počítače a v počítači se nainstaluje
software WALKMAN Guide a Media Go.
- Pokud se soubor [Setup.exe] nespustí, zkopírujte soubor
[Setup.exe] na plochu počítače a poklepejte na něj.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po ukončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí
zástupci programů WALKMAN Guide a Media Go.
Příručka je součástí dokumentu WALKMAN Guide.

Instalace Příručky a softwaru Content Transfer (pro počítače Mac)

1 Přehrávač Walkman připojte pomocí kabelu USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.

2 V počítači vyberte v boční liště aplikace Finder položku [WALKMAN] a otevřete složku [FOR_MAC].

3 Poklepejte na ikonu instalačního programu požadovaného softwaru:

Pro instalaci Příručky: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Pro instalaci softwaru Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení činnosti instalačního programu se na ploše
počítače zobrazí alias (zástupce) nainstalovaného softwaru
(Příručka nebo Content Transfer).

Tip

- Než se pokusíte software z přehrávače Walkman odstranit, zálohujte si
v případě potřeby složku [FOR_MAC] zkopírováním do počítače Mac.

Součásti a ovládací prvky

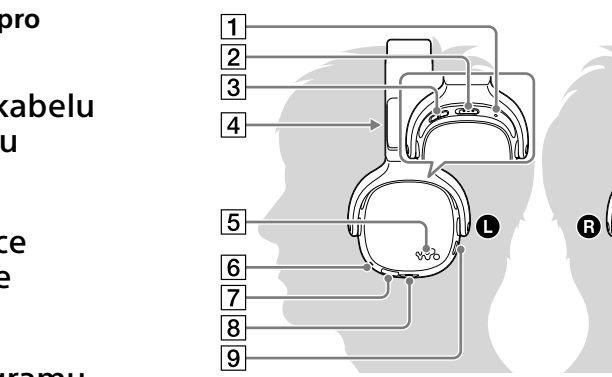

- 1** Tlačítko RESET
- 2** Vypínač POWER
- 3** Přepínač OUTPUT
🎧 (sluchátka)
🔊 (vestavěné reproduktory)
- 4** Vestavěné reproduktory
- 5** Osvětlení
- 6** Kontrolka OPR (provoz)
- 7** Konektor Micro USB
- 8** Konektor HEADPHONES

*1 Zde je k dispozici hmatový bod. Slouží pro usnadnění ovládání hlasitosti.

Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země uplatňující evropské směrnice)

Zvukový signál (pípnutí) s varováním „Check the volume level“ (zkontrolujte
nastavení hlasitosti) slouží k ochraně vašeho sluchu, jestliže poprvé zvýšíte
nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň*1.
Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámka

- Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit i nad
stanovenou úroveň*1.
- Po počátečním varování se zvukový signál s varováním opakuje při nastavení
hlasitosti nad stanovenou úroveň*1 po každých 20 hodinách; jestliže k tomu
dojde, změní se hlasitost automaticky na nastavení [7].
- Nastavíte-li hlasitost nad stanovenou úroveň*1 a pak přehrávač Walkman
vypnete, vrátí se nastavení hlasitosti na stanovenou úroveň*1 automaticky.
*1 Stanovená úroveň = [17]


- 9** Tlačítko SOUND/ILLUMINATION
- 10** Tlačítko SHUFFLE/PLAY LIST
- 11** Tlačítko VOLUME +/-*1
- 12** Ovládací páčka
(◀◀/▶▶/▶▶▶)
Stisknutím ▶▶ spustíte/pozastavíte
přehrávání. Stisknutím a přidržením
▶▶ spustíte přehrávání ZAPPIN.
Stisknutím směrem k ▶▶ nebo
◀◀ přejdete na následující či
předchozí skladbu. Stisknutím a
přidržením směrem k ▶▶ nebo
◀◀ přejdete na začátek předchozí
či následující složky.

Zapnutí a nošení přehrávače Walkman na uších

1 Zkontrolujte levou (L) a pravou (R) stranu přehrávače Walkman.


2 Přesunutím vypínače POWER na levé (L) straně do polohy ON zapnete přehrávač Walkman.

Dále ověřte, že je přepínač OUTPUT na levé (L) straně nastaven na (sluchátka).

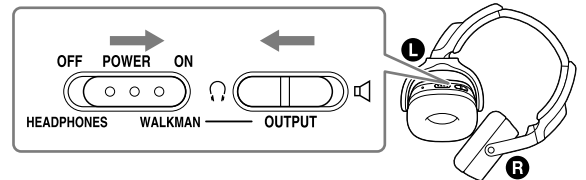

3 Noste přehrávač Walkman na uších.


Posuvníkem nastavte vhodnou polohu sluchátek na uších.

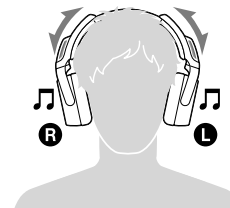

Nošení přehrávače Walkman okolo krku


Noste přehrávač Walkman okolo krku a poslouchejte hudbu nahlas z reproduktorů.

1 Přesuňte vypínač POWER do polohy ON a přepínač OUTPUT do polohy (vestavěné reproduktory) na levé (L) straně přehrávače Walkman.

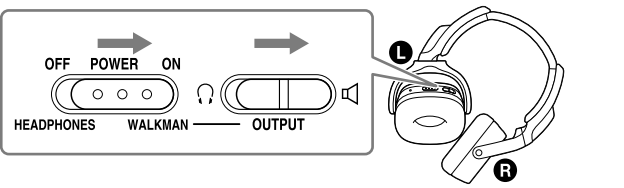


2 Noste přehrávač Walkman okolo krku se správně umístěnou pravou a levou stranou a s reproduktory (1) směrem nahoru.

Posuvníkem nastavte nejvhodnější polohu reproduktorů.

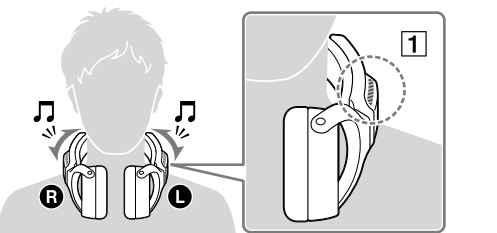

Přehrávání hudby

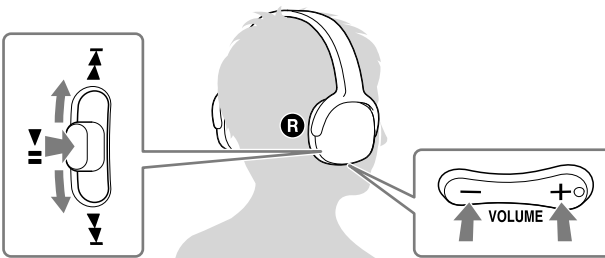

Přehrávání skladeb

Stiskněte tlačítko ►|| (ovládací páčku) na pravé (R) straně.

Pozastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ►|| (ovládací páčku) na pravé (R) straně.

Přeskočení na předchozí/následující skladbu

Stiskněte tlačítko ►|| (ovládací páčku) směrem k ◀◀ (předchozí) nebo ▶▶ (následující).

Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko VOLUME +/- na pravé (R) straně.

Poslech hudby z jiných přehrávačů

Hudbu z chytrého telefonu nebo jiného přehrávače lze poslouchat jeho připojením k přehrávači Walkman pomocí sluchátkového kabelu (součást dodávky).

Poznámka


- Při tomto způsobu použití funguje přehrávač Walkman pouze jako sluchátka, takže nelze ovládat jeho přehrávací funkce. Přehrávací funkce ovládejte připojeným přehrávačem.
- Při poslechu hudby z jiného přehrávače připojeného k přehrávači Walkman nebudou reproduktory přehrávače Walkman vydávat žádný zvuk.

1 Přesuňte vypínač POWER na levé (L) straně přehrávače Walkman do polohy OFF/HEADPHONES.

2 Zapojte sluchátkový kabel (součást dodávky) do konektoru HEADPHONES na levé (L) straně.

3 Zapojte druhý konec kabelu do přehrávače.

4 Noste přehrávač Walkman na uších.

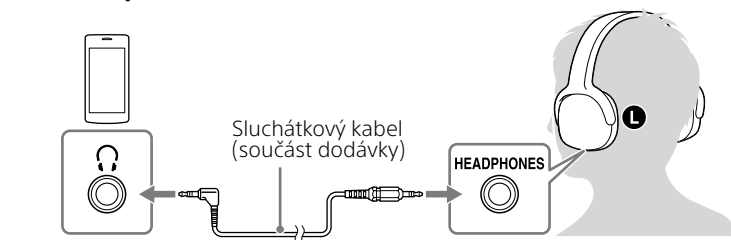

5 Spustíte přehrávání na přehrávači.



Odstraňování problémů

Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit provedením následujících kroků.

1 Vyhledejte příznaky potíží v části „Odstraňování problémů“ v Příručce (dokument HTML) a vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.

Podrobnosti o odstraňování problémů naleznete také v tabulkách po pravé straně.

2 Připojením přehrávače Walkman k počítači nabijte jeho akumulátor.


Některé problémy je možné vyřešit nabitím akumulátoru.

3 Propiskou či sponkou na spisy atp. stiskněte tlačítko RESET.

Při resetování přehrávače Walkman proveďte následující přípravné kroky.

- Přehrávač Walkman není připojen k počítači.
- Přehrávač Walkman nepřehrává hudbu.

4 Ověřte informace o problému v nápovědě každého softwaru.

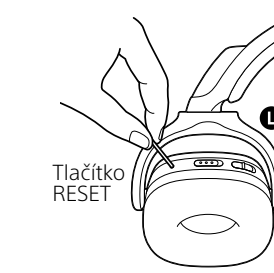

5 Najděte informace o problému na některé z webových stránek zákaznické podpory.

Webové stránky zákaznické podpory viz část „Nejnovější informace“.

6 Nepodaří-li se problém vyřešit výše uvedenými postupy, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Příznak Příčina a náprava

Přehrávač Walkman nenabíjí akumulátor.

- Kabel USB není správně připojen ke konektoru USB v počítači.
 - Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
 - Použijte kabel USB, který je součástí dodávky.
- Akumulátor je nabíjen při okolní teplotě mimo rozsah 5 °C až 35 °C.
 - Akumulátor nabíjívejte při okolní teplotě 5 °C až 35 °C.
- Počítač není zapnutý.
 - Zapněte počítač.
- Počítač přešel do režimu spánku či hibernace.
 - Zrušte režim spánku či hibernace na počítači.
- Je používán rozbočovač USB.
 - Připojení přehrávače Walkman přes rozbočovač USB nemusí fungovat. Přehrávač Walkman připojte přímo k počítači pomocí kabelu USB (součást dodávky).
- Operační systém nainstalovaný v počítači není podporován přehrávačem Walkman.
 - Pro nabíjení akumulátoru připojte přehrávač Walkman k počítači s operačním systémem, který je podporován přehrávačem Walkman.

Příznak Příčina a náprava

Přehrávač Walkman není v počítači rozpoznán.

- Přehrávač Walkman není řádně připojen k počítači pomocí kabelu USB (součást dodávky).
 - Odpojte kabel USB a znovu jej řádně a pevně zapojte na přehrávači WALKMAN i na počítači.
- Zbývající kapacita akumulátoru je nízká nebo nedostatečná.
 - Nabijte akumulátor. Při prvním použití přehrávače Walkman nebo v situaci, kdy jste přehrávač Walkman delší dobu nepoužívali, může rozpoznání zařízení v počítači několik minut trvat i přesto, že nabíjení již začalo (kontrolka OPR svítí oranžově). Zkontrolujte, zda bude po připojení přehrávač Walkman v počítači asi do 10 minut rozpoznán.
- V počítači je spuštěn jiný software než software používaný k přenosu obsahu.
 - Odpojte kabel USB (součást dodávky), počkejte několik minut a znovu jej připojte. Jestliže problém přetrvává, odpojte kabel USB (součást dodávky), restartujte počítač a potom kabel USB (součást dodávky) znovu připojte.

V průběhu přehrávání skladby se náhle spustí další skladba.

- Přehrávač Walkman pravděpodobně pracuje v režimu ZAPPIN. Podrobnější informace naleznete v Příručce.

Bezpečnostní opatření

Informace o zákonech a ochranných známkách

Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám viz „Důležité informace“ v softwaru, který je součástí dodávky. Pro jejich přečtení nainstalujte dodaný software na počítač.

Informace o sluchátkách do uší

Koncovky sluchátek vám utěsní zvukovody. Dejte proto pozor na nebezpečí poškození sluchu či ušních bubínek silným tlakem na koncovky sluchátek nebo náhlým vytažením koncovek sluchátek z uší. Po použití si koncovky sluchátek vytažte z uší opatrně.

Informace o náušnicích

Volitelné náhradní náušníky lze objednat u nejbližšího prodejce Sony. Postupy výměny viz Příručka.

Nejnovější informace

Budete-li mít nějaké dotazy nebo problémy s tímto výrobkem nebo chcete-li získat informace o zařízeních kompatibilních s tímto výrobkem, viz následující webové stránky.

Pro zákazníky v USA:
<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pro zákazníky v Kanadě:
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pro zákazníky v Latinské Americe:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pro zákazníky v Evropě:
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Pro zákazníky v Asii, Oceánii a Africe:
Angličtina: <http://www.sony-asia.com/support>

Korejština: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>
Zjednodušená čínština: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Tradiční čínština: <http://service.sony.com.tw/>

Pro zákazníky, kteří si poříдили zahraniční modely:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>