

IC Recorder  
Stručný návod k obsluze



ICD-UX543

4-472-205-71(1)  
© 2014 Sony Corporation Printed in China



Děkujeme za zakoupení nového IC rekordéru Sony!

Tento stručný návod k obsluze vám poskytne pokyny k základním operacím s IC rekordérem. Obsah publikace si pečlivě přečtěte. Věříme, že nový IC rekordér Sony vám bude dobře sloužit.

Zkontrolujte dodané položky.

- IC rekordér (1)
- Stereofonní sluchátka (1)
- Prodlužovací kabel USB (1)
- Měkké pouzdro na přenášení (1)
- Stručný návod k obsluze
- Aplikační software, Sound Organizer (instalační soubor uložený ve vestavěné paměti umožňuje instalaci do počítače.)
- Příručka (soubor ve formátu HTML uložený ve vestavěné paměti lze snadno kopírovat do počítače.)

Volitelné příslušenství

- Elektretový kondenzátorový mikrofon ECM-CS3, ECM-TL3
- Síťový adaptér USB AC-UD20, AC-U501AD, AC-U50AG

**! Poznámka**  
Některé modely či volitelné příslušenství nemusí být v závislosti na dané zemi či oblasti k dispozici.

Bezpečnostní opatření

**Napájení**  
Přístroj používejte pouze při napětí 3,7 V DC s vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií.

**Bezpečnost**  
Nepoužívejte přístroj během řízení automobilu, při jízdě na kole nebo obsluze motorového vozidla.

**Manipulace**  
• Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření, příliš velkému množství prachu nebo mechanickým nárazům.  
• Pokud do přístroje vnikne jakýkoliv pevný předmět nebo kapalina, před dalším použitím nechejte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.

- Při používání IC rekordéru dodržujte níže uvedené pokyny, aby nedošlo k deformaci pouzdra nebo poruše IC rekordéru.
  - Dávejte pozor, abyste si nesedli na IC rekordér, když jej máte v zadní kapse.
  - Nevkládejte IC rekordér, okolo něhož je obtočený kabel sluchátek, do sáčku a nevystavujte sáček silným nárazům.

Budete-li mít dotazy nebo problémy týkající se přístroje, kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony.


**Kapacita (uživatelsky dostupná kapacita)\*\*\*)**  
4 GB (přibl. 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtů)  
\*) Malá část interní paměti slouží pro správu souborů a není tedy k dispozici pro ukládání dat uživatelem.  
\*\*) Při zformátování vestavěné paměti v IC rekordéru.

**Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících součástí a ovládacích prvků) (JEITA)\*\*)**  
Přibl. 36,6 mm × 101,5 mm × 10,5 mm

**Hmotnost (JEITA)\*\*)**  
Přibl. 49 g  
\*\*) Hodnota změřená podle standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)


Seznamte se s obsluhou IC rekordéru

1. Nabití.

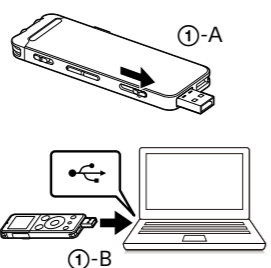

- 1 Připojte IC rekordér. Posuňte posuvnou páčku USB ve směru šípky (1-A) a zasuňte konektor USB do portu USB spuštěného počítače (1-B). Spustí se nabíjení baterie. Při plném nabití baterie bude indikátor baterie ukazovat „“.
- 2 Odpojte IC rekordér. Ověřte, že nesvítil indikátor provozu. Bezpečné odpojení IC rekordéru viz příručka.


2. Zapnutí.

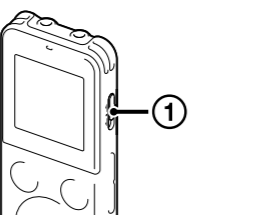

- 1 Zapněte napájení. Posuňte a podržte přepínač HOLD•POWER ve směru „POWER“, dokud se nezobrazí obsah displeje.
- Chcete-li napájení vypnout, posuňte a podržte přepínač HOLD•POWER ve směru „POWER“, dokud se nezobrazí „Power Off“.


**Zamezení náhodným operacím (HOLD)**  
Posuňte přepínač HOLD•POWER ve směru „HOLD“, dokud se nezobrazí „HOLD“.  
! Chcete-li uvolnit IC rekordér ze stavu HOLD, posuňte přepínač HOLD•POWER směrem ke středu.

3. Úvodní nastavení.

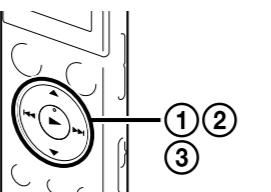

Při prvním zapnutí napájení – nebo když nebyly nastaveny hodiny, se zobrazí „Setting Date&Time“ a je možné nastavit hodiny.


- 1 Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ vyberte položku „Next“ a pak stiskněte tlačítko ► (přehrát/zadat). Na displeji se zobrazí okno „Date&Time“.

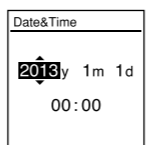

- 2 Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ změňte letopočet a zadejte jej stisknutím tlačítka ► (přehrát/zadat). Tento postup opakujte také při postupném nastavování měsíce, dne, hodiny a minuty. Stisknutím tlačítka BACK/HOME lze přesunout kurzor na předchozí položku. Když nastavíte minuty a stisknete tlačítko ► (přehrát/zadat), projeví se nastavení na hodinách a zobrazí se okno k nastavení zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ vyberte položku „Yes“ nebo „No“ a pak stiskněte tlačítko ►. Po nastavení zvukového signálu se zobrazí okno nabídky HOME.

- Nestisknete-li při úvodním nastavení do 1 minuty žádné tlačítko, režim úvodního nastavení se zruší a zobrazení přejde zpět na okno nabídky HOME.
- Nastavení hodin a zvukového signálu lze provést později. Podrobnosti viz Příručka IC rekordéru.


Použití časovače Screen Off Timer

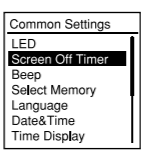


Pro úsporu kapacity baterie je časovač vypnutí obrazovky standardně nastaven na „Auto Screen Off“. Je-li časovač vypnutí obrazovky nastaven na „Auto Screen Off“ a není-li provedena žádná operace po dobu přibl. 30 sekund v režimu zastavení nebo přibl. 10 sekund v režimu záznamu či přehrávání, displej se automaticky vypne. Nicméně i když je displej vypnutý, můžete provádět operace tlačítky. Pro zapnutí displeje stiskněte tlačítko BACK/HOME.

! Pro deaktivaci časovače vypnutí obrazovky vyberte položky BACK/HOME - „Settings“ - „Common Settings“ - „Screen Off Timer“ a pak vyberte položku „No Auto Screen Off“.

4. Volba nabídky jazyka.

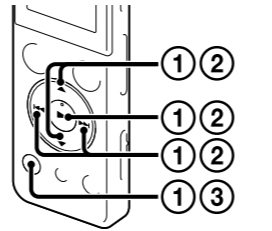


- 1 Vyberte BACK/HOME - „Settings“ - „Common Settings“ - „Language“ a pak stiskněte tlačítko ► (přehrát/zadat).

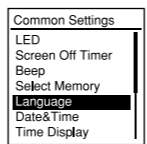

- 2 Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ vyberte jazyk, který chcete v obsahu displeje použít, a pak stiskněte tlačítko ► (přehrát/zadat). Můžete si vybrat některý z následujících jazyků: Deutsch (Němčina), English (Angličtina), Español (Španělština), Français (Francouzština), Italiano (Italština), Русский (Ruština)  
\* Výchozí nastavení


- 3 Stisknutím a podržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.

5. Záznam.

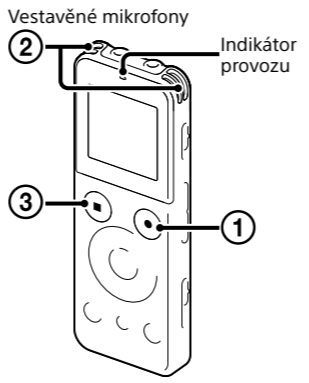

! Než začnete IC rekordér používat, ujistěte se, zda jste přesunuli přepínač HOLD•POWER směrem doprostřed a deaktivovali režim HOLD.

- 1 Stiskněte tlačítko ●REC/PAUSE. Spustí se záznam a indikátor provozu se červeně rozsvítí.

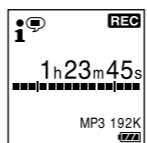


- 2 IC rekordér umístěte tak, aby byly vestavěné mikrofony nasměrovány ke zdroji záznamu.

- 3 Stisknutím tlačítka ■STOP záznam vypnete. Zobrazí se „Please Wait“ a displej přejde zpět na okno režimu zastavení záznamu.

Stisknutím tlačítka ► po zastavení záznamu můžete přehrát soubor, který byl právě nahrán.


6. Poslech.

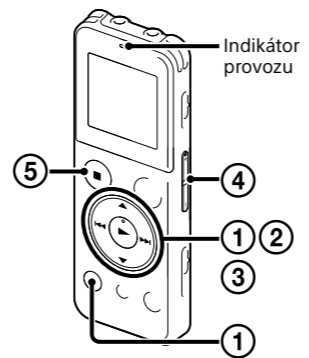

- 1 Stisknutím tlačítka ◀◀ či ▶▶ vyberte položku „Recorded Files“ z nabídky HOME a pak stiskněte tlačítko ►.


- 2 Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ vyberte požadovanou složku a pak stiskněte tlačítko ►.

- 3 Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ vyberte požadovaný soubor a pak stiskněte tlačítko ►. Spustí se přehrávání a indikátor provozu se zeleně rozsvítí.

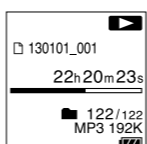


- 4 Stisknutím tlačítka VOL +/- nastavte hlasitost.
- 5 Stisknutím tlačítka ■STOP přehrávání vypnete.

7. Mazání.

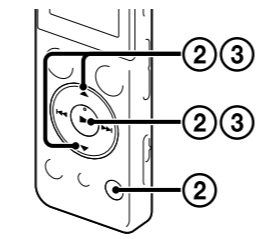

- ! Smazané soubory již není možné obnovit.
- 1 Vyberte soubor, který chcete smazat, když je IC rekordér v režimu přehrávání, zastavení přehrávání nebo zastavení záznamu.

- 2 Vyberte položky OPTION - „Erase a File“ a pak stiskněte tlačítko ►. Zobrazí se „Erase?“ a pro potvrzení se přehraje určený soubor.

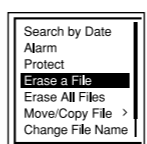


- 3 Vyberte položku „Yes“ a pak stiskněte tlačítko ►. V okně displeje se zobrazí „Please Wait“ a vybraný soubor bude smazán.


Použití nabídky

Použití nabídky HOME

Stisknutím a podržením tlačítka BACK/HOME lze zobrazit nabídku HOME pro použití každé funkce. Nabídka HOME umožňuje vybrat funkci, vyhledat nahrané soubory nebo změnit nastavení na IC rekordéru.

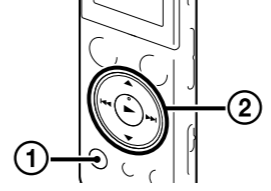

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko BACK/HOME. Zobrazí se okno nabídky HOME.

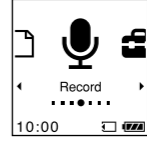

Položky nabídky HOME jsou uspořádány v následujícím pořadí.



\* Funkce, kterou právě používáte, je zobrazena v „XX“.

- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀ či ▶▶ vyberte funkci, kterou chcete použít, a pak stiskněte tlačítko ►.


Můžete vybrat níže uvedené funkce:

	<b>Podcast</b>	Můžete vybrat soubory podcast importované z počítače a přehrávat je.
	<b>Music</b>	Můžete vybrat hudební soubory importované z počítače a přehrávat je.
	<b>Recorded Files</b>	Můžete vybrat soubory nahrané pomocí IC rekordéru a přehrávat je.
	<b>Record</b>	Můžete zobrazit okno záznamu. Pro spuštění záznamu stiskněte tlačítko REC/PAUSE.
	<b>Settings</b>	Můžete zobrazit nabídku Nastavení a změnit různá nastavení na IC rekordéru.
	<b>Return to XX*</b>	Výběrem této položky se vrátíte na okno zobrazené před vstupem do nabídky Home. * Funkce, kterou právě používáte, je zobrazena v „XX“.


! Stisknutím tlačítka ■STOP se vrátíte na okno zobrazené před vstupem do nabídky HOME.

Použití nabídky OPTION

Nabídku OPTION lze zobrazit stisknutím tlačítka OPTION. Položky nabídky OPTION se pro každou funkci IC rekordéru liší a umožňují měnit různá nastavení apod.

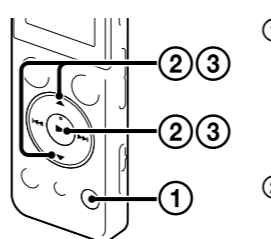

- 1 Z nabídky HOME vyberte funkci, kterou chcete použít, a pak stiskněte tlačítko OPTION.

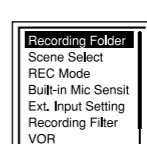

- 2 Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ vyberte položku nabídky, u které chcete provést nastavení, a pak stiskněte tlačítko ► (přehrát/zadat).


- 3 Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ vyberte nastavení, které chcete provést, a pak stiskněte tlačítko ► (přehrát/zadat).

- ! Podrobnosti o položkách nastavení u každé funkce viz Příručka.
- Stisknutím tlačítka ■STOP se vrátíte na okno zobrazené před vstupem do nabídky OPTION.

Soubory a složky

Zvukové soubory nahrávané IC rekordérem jsou ukládány ve složce IC rekordéru. Standardně se automaticky vytvoří 5 složek, jak je vysvětleno níže.

„FOLDER01“ - „FOLDER05“: Uložené soubory, které jsou nahrávány mikrofonem.

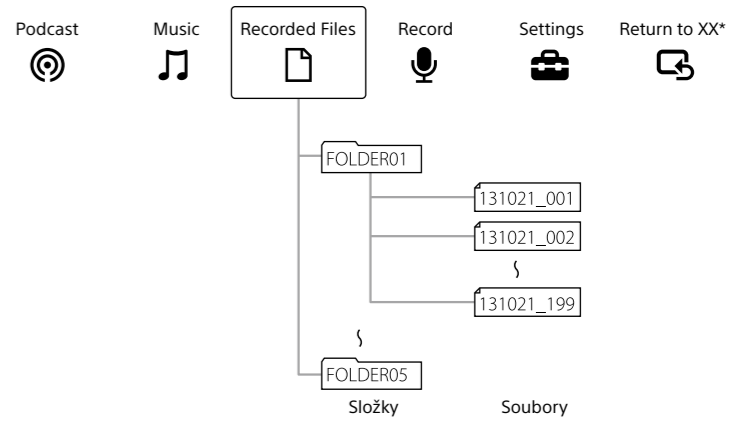

Použití počítače

Instalace příručky do počítače

Nainstalujete-li z vestavěné paměti IC rekordéru do počítače příručku, můžete vyhledávat podrobné popisy činností a možná řešení pro případy výskytu chyb.

- 1 Přesuňte posuvnou páčku USB na zadní straně IC rekordéru a konektor USB zasuňte do portu USB spuštěného počítače.

- 2 V systému Windows: Klepněte na ikonu [Počítač] (nebo [Tento počítač]) a poklepejte na položku [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]. V systému Mac: Na ploše poklepejte na položku [IC RECORDER].

- 3 Nainstalujte příručku. V systému Windows: Poklepejte na soubor [Help\_Guide\_Installer] (nebo [Help\_Guide\_Installer.exe]). V systému Mac: Poklepejte na položku [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app]. (v 10.5.8 nebo novější) Pokračujte v instalaci podle pokynů zobrazených na obrazovce.

- 4 Po dokončení instalace poklepejte na ikonu [Help\_Guide\_icdu54\_ce.htm] umístěnou na ploše v systému Windows (nebo v aplikaci Finder systému Mac). Otevře se příručka. Příručku je rovněž možné zobrazit na následující webové stránce podpory zákazníků IC rekordéru společnosti Sony: <http://rd1.sony.net/help/icd/u54/ce/>

Instalace softwaru Sound Organizer

Instalace aplikace Sound Organizer na počítač viz příručka IC rekordéru.

- ! **Poznámka**
- Software Sound Organizer je kompatibilní pouze s počítači Windows. Není kompatibilní se systémy Mac.
- Zformátujete-li vestavěnou paměť, budou z ní vymazána veškerá data. (Smazaný budou rovněž příručka a software Sound Organizer.)

! Při instalaci softwaru Sound Organizer se přihlaste k účtu s oprávněními správce.

**VAROVÁNÍ**  
Nevystavujte baterie (sadu baterií nebo přiložené baterie) na delší dobu nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a apod.

**Poznámka pro zákazníky: následující údaje platí jen pro zařízení prodávané v zemích, ve kterých platí direktivy Evropské unie.**  
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko  
Pro technické požadavky dle směrnice EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN

Abyste zabránili případnému poškození sluchu, neposlouchajte hudbu při vysokých stupních hlasitosti po delší dobu.








ICD-UX543


Wypróbuj nowy dyktafon cyfrowy

1. Ładowanie

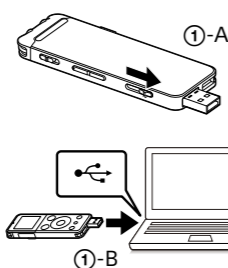


- Ładowanie dyktafonu cyfrowego.**  
Przesuń suwak USB w kierunku wskazywanym przez strzałkę (1-A) i podłącz wtyk USB do portu USB włączonego komputera (1-B).  
Rozpocznie się ładowanie.  
Po pełnym naładowaniu akumulatora, wskaźnik akumulatora pokaże „Full”.
- Odlączenie dyktafonu cyfrowego.**  
Upewnij się, że wskaźnik pracy nie jest podświetlony. Następnie sprawdź w przewodniku pomocniczym, jak bezpiecznie odłączyć dyktafon cyfrowy.

2. Włączanie zasilania

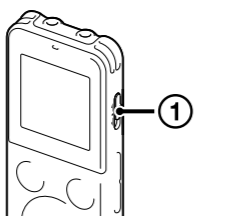


- Włączanie zasilania.**  
Przesuń przełącznik HOLD•POWER w kierunku „POWER” i przytrzymaj, aż pojawi się okno wyświetlacza.  
Aby wyłączyć zasilanie, przesuń przełącznik HOLD•POWER w kierunku „POWER” i przytrzymaj, aż pojawi się komunikat „Power Off”.
- Zapobieganie niezamierzonym operacjom (HOLD)**  
Przesuń przełącznik HOLD•POWER w kierunku „HOLD” i przytrzymaj, aż pojawi się komunikat „Setting Date&Time”.
- Uwaga**  
Aby wyłączyć status HOLD dyktafonu cyfrowego, przesuń przełącznik HOLD•POWER w kierunku środka.

3. Konfigurowanie wstępnych ustawień

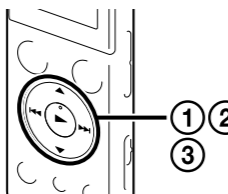


Po pierwszym włączeniu zasilania lub jeśli nie ustawiono zegara, pojawi się komunikat „Setting Date&Time”, umożliwiając ustawienie zegara.

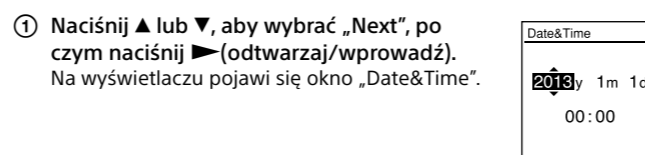

- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać „Next”, po czym naciśnij ► (odtworzaj/wprowadź).**  
Na wyświetlaczu pojawi się okno „Date&Time”.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby zmienić rok, po czym naciśnij ► (odtworzaj/wprowadź), aby wprowadzić wartość. Powtórz tę czynność, aby ustawić kolejny miesiąc, dzień, godzinę i minutę.**  
Naciskając BACK/HOME możesz przesunąć kursor na poprzednią pozycję. Kiedy ustawisz minuty i naciśniesz ► (odtworzaj/wprowadź), zegar przyjmie ustawienia, po czym zostanie wyświetlone okno ustawień, w którym można włączyć lub wyłączyć dźwięk przycisków.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać „Yes” lub „No”, po czym naciśnij ►.**  
Kiedy zakończysz ustawianie dźwięku przycisków, zostanie wyświetlone okno menu HOME.

- Jeśli podczas konfigurowania wstępnych ustawień przez 1 minutę nie naciśniesz żadnego przycisku, tryb wstępnych ustawień zostanie anulowany i ponownie pojawi się okno menu HOME.
- Możesz skonfigurować ustawienia zegara i dźwięków przycisków później. Szczegółowe informacje zawiera Przewodnik pomocniczy dyktafonu cyfrowego.


Korzystanie z funkcji Screen Off Timer

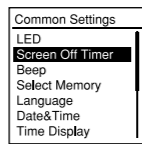


Aby oszczędzać energię akumulatora, domyślnie funkcja wyłączenia ekranu ma wartość „Auto Screen Off”. Kiedy funkcja wyłączenia ekranu ma wartość „Auto Screen Off”, po około 30 sekundach w trybie zatrzymania i po około 10 sekundach w trybie nagrywania i odtwarzania, wyświetlacz wyłącza się automatycznie. Jednak nawet kiedy wyświetlacz jest wyłączony, można używać przycisków. Aby włączyć wyświetlacz, naciśnij BACK/HOME.

**Uwaga**  
Aby wyłączyć funkcję wyłączenia ekranu, wybierz BACK/HOME - „Settings” - „Common Settings” - „Screen Off Timer”, a następnie wybierz „No Auto Screen Off”.


4. Wybór języka menu

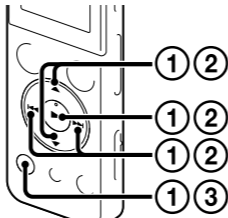

- Wybierz BACK/HOME - „Settings” - „Common Settings” - „Language”, po czym naciśnij ► (odtworzaj/wprowadź).**
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać język wyświetlanych komunikatów, po czym naciśnij ► (odtworzaj/wprowadź).**  
Istnieje możliwość wyboru poniższych języków:  
Deutsch (niemiecki), English\* (angielski), Español (hiszpański), Français (francuski), Italiano (włoski), Русский (rosyjski)  
\* Ustawienie domyślne
- Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME, aby powrócić do menu HOME.**

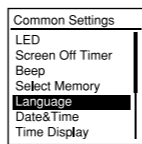


5. Nagrywanie

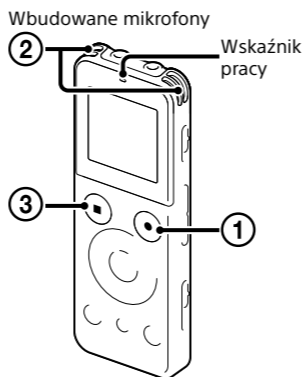


Zanim zaczniesz korzystać z dyktafonu, sprawdź, czy przełącznik HOLD•POWER został przestawiony z położenia HOLD w położenie środkowe.

- Naciśnij ●REC/PAUSE.**  
Rozpocznie się nagrywanie, co jest sygnalizowane podświetleniem wskaźnika pracy na czerwono.
- Ustaw dyktafon cyfrowy w taki sposób, aby wbudowane mikrofony były skierowane w stronę źródła nagrywanego dźwięku.**
- Naciśnij ■STOP, aby zatrzymać nagrywanie.**  
Pojawi się komunikat „Please Wait”, a na wyświetlaczu ponownie pojawi się okno trybu zatrzymania nagrywania.

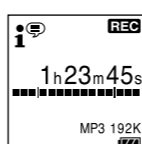


Naciskając ► po zatrzymaniu nagrywania, możesz odtworzyć właśnie nagrany plik.


6. Słuchanie

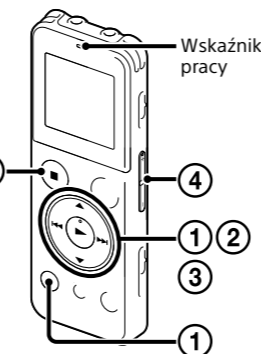


- Naciśnij I◀◀ lub ▶▶, aby wybrać „Recorded Files” z menu HOME, po czym naciśnij ►.**
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany folder, po czym naciśnij ►.**
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać żądany plik, po czym naciśnij ►.**  
Wskaźnik pracy zostanie podświetlony na zielono i rozpocznie się odtwarzanie.
- Wyreguluj głośność, naciskając VOL -/+.**
- Naciśnij ■STOP, aby zatrzymać odtwarzanie.**

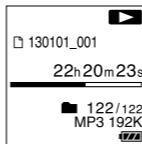

7. Usuwanie

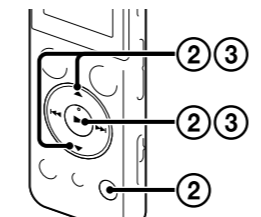

- Usuniętego pliku nie można odzyskać.
- Wybierz plik, który chcesz usunąć, kiedy dyktafon cyfrowy jest w trybie zatrzymania nagrywania, zatrzymania odtwarzania lub w trybie odtwarzania.**
  - Wybierz OPTION - „Erase a File”, po czym naciśnij ►.**  
Pojawi się komunikat „Erase?” i określony plik zostanie odtworzony w celu potwierdzenia.

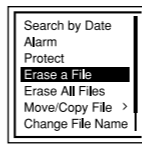


- Wybierz „Yes”, po czym naciśnij ►.**  
W oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „Please Wait” i wybrany plik zostanie usunięty.

Korzystanie z menu

Korzystanie z menu HOME

Możesz wyświetlić menu HOME, aby korzystać z poszczególnych funkcji, naciskając i przytrzymując BACK/HOME.  
Menu HOME umożliwia wybór funkcji, wyszukiwanie nagranych plików oraz zmianę ustawień dyktafonu cyfrowego.

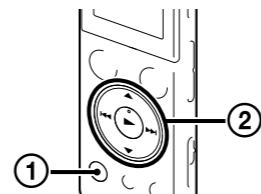

- Naciśnij i przytrzymaj BACK/HOME.**  
Pojawi się okno menu HOME.



Pozycje menu HOME są ułożone w następującej kolejności.



\* Aktualnie używana funkcja jest wyświetlana w „XX”.


- Naciśnij ◀◀ lub ▶▶, aby wybrać żądaną funkcję, po czym naciśnij ►.**  
Możesz wybrać poniższe funkcje:

	<b>Podcast</b>	Możesz wybierać i odtwarzać pliki podcast zaimportowane z komputera.
	<b>Music</b>	Możesz wybierać i odtwarzać pliki muzyczne zaimportowane z komputera.
	<b>Recorded Files</b>	Możesz wybierać i odtwarzać pliki nagrane za pomocą dyktafonu cyfrowego.
	<b>Record</b>	Możesz wyświetlić okno nagrywania. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij REC/PAUSE.
	<b>Settings</b>	Możesz wyświetlić menu Settings i zmieniać różne ustawienia dyktafonu cyfrowego.
	<b>Return to XX*</b>	Wybierz tę pozycję, aby powrócić do okna wyświetlanego przed przejściem do menu Home. * Aktualnie używana funkcja jest wyświetlana w „XX”.


**Uwaga**  
Naciśnij ■STOP, aby powrócić do okna wyświetlanego przed przejściem do menu HOME.

Korzystanie z menu OPTION

Naciskając OPTION możesz wyświetlić menu OPTION.  
Pozycje menu OPTION różnią się dla poszczególnych funkcji dyktafonu cyfrowego i umożliwiają zmianę różnych ustawień itp.

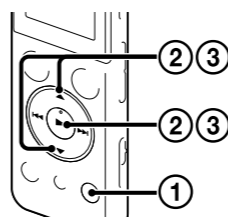

- Wybierz funkcję, której chcesz użyć z menu HOME, po czym naciśnij OPTION.**  
Zostaną wyświetlone pozycje menu OPTION dla wybranej funkcji.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję menu, której ustawienia chcesz zmienić, po czym naciśnij ► (odtworzaj/wprowadź).**
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie, które chcesz zmienić, po czym naciśnij ► (odtworzaj/wprowadź).**

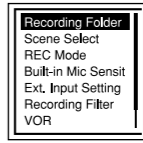


- Szczegółowe informacje na temat pozycji ustawień dla poszczególnych funkcji zawiera Przewodnik pomocniczy.
- Naciśnij ■STOP, aby powrócić do okna wyświetlanego przed przejściem do menu OPTION.

Foldery i pliki

Pliki audio nagrywane za pomocą dyktafonu cyfrowego są zapisywane w folderze dyktafonu cyfrowego. Domyślnie zostaje automatycznie utworzonych 5 folderów, zgodnie z objaśnieniem poniżej.

„FOLDER01” - „FOLDER05”: Zawierają pliki nagrane za pomocą mikrofonu.

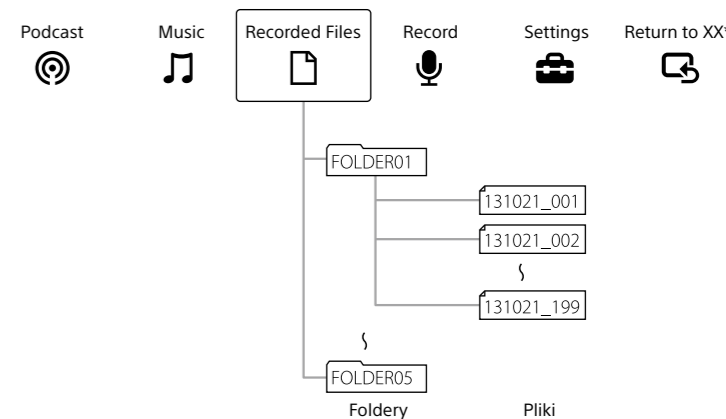

Korzystanie z komputera

Instalowanie przewodnika pomocniczego na komputerze

Zainstalowanie na komputerze przewodnika pomocniczego znajdującego się w pamięci wewnętrznej dyktafonu cyfrowego pozwala wyszukiwać szczegółowe operacje oraz możliwe rozwiązania w razie wystąpienia problemu.

- Przesuń suwak USB znajdujący się w tylnej części dyktafonu cyfrowego i podłącz wtyk USB do portu USB włączonego komputera.**
- W systemie Windows:** Kliknij [Komputer] (lub [Mój komputer]), a następnie kliknij dwukrotnie [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].  
**W systemie Mac:** Kliknij dwukrotnie [IC RECORDER] na pulpicie.
- Zainstaluj przewodnik pomocniczy.**  
W systemie Windows: Kliknij dwukrotnie [Help\_Guide\_Installer] (lub [Help\_Guide\_Installer.exe]).  
W systemie Mac: Kliknij dwukrotnie [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app] (v10.5.8 lub wyższa).  
Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiających się na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
- Po zakończonej instalacji kliknij dwukrotnie ikonę [Help\_Guide\_icdu54\_ce.htm] na pulpicie w przypadku systemu Windows (lub w aplikacji Finder w przypadku systemu Mac).**  
Zostanie wyświetlony przewodnik pomocniczy.  
Przewodnik pomocniczy można również przeglądać z poziomu poniższej strony głównej wsparcia klienta dla dyktafonu cyfrowego Sony:  
<http://rd1.sony.net/help/icdu54/ce/>

Instalowanie programu Sound Organizer

Opis instalacji programu Sound Organizer na komputerze znajduje się w przewodniku pomocniczym dyktafonu cyfrowego.

- Uwaga**  
• Program Sound Organizer jest zgodny tylko z komputerami z systemem Windows. Nie jest on zgodny z systemem Mac.  
• Jeśli sformatujesz pamięć wewnętrzną, wszystkie zapisane w niej dane zostaną usunięte. (Usunięty zostanie również Przewodnik pomocniczy i program Sound Organizer).

**Uwaga**  
Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania Sound Organizer należy zalogować się na konto z uprawnieniami administratora.

**OSTRZEŻENIE**  
Nie wystawiać baterii (baterii ani akumulatorów włożonych do urządzenia) na przedłużone działanie nadmiernej temperatury (bezpóśrednio promieniowanie słoneczne, ogień itd.).

**Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE.**  
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia  
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj długo głośnej muzyki.

