


Seznamte se s obsluhou IC rekordéru

Nabíjení

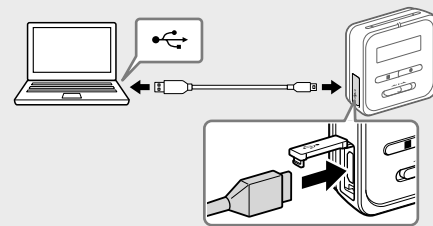


1) Nabíjte baterii IC rekordéru.
Zapojte konektor sluchátek/USB uvnitř krytu konektoru USB do portu USB spuštného počítače pomocí dodaného kabelu USB. Spustí se nabíjení. Když je baterie zcela nabitá, indikátor baterie bude indikovat **REC**.

2) Odpojte IC rekordér.
Ověřte, že na displeji není zobrazena zpráva „Accessing“ (probíhá přístup). IC rekordér bezpečně odeberte, viz Uživatelská příručka.


Zapnutí napájení

IC rekordér

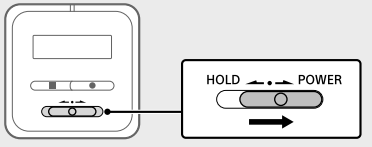

Na IC rekordéru můžete přepínat HOLD+POWER (napájení/držet) směrem k poloze „POWER“ a držet jej, dokud nezobrazí displej. Pro vypnutí napájení posuňte přepínač HOLD+POWER (napájení/držet) do polohy „POWER“ a držte jej, dokud se na displeji nezobrazí „Power Off“ (vypnutí).

Dálkový ovladač

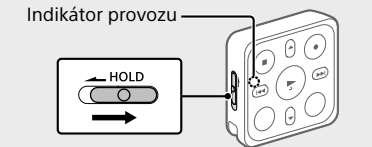

Posuňte přepínač HOLD (držet) mimo polohu „HOLD“ (držet). Pro zapnutí dálkového ovladače stiskněte libovolně tlačítka na dálkovém ovladači. Když indikátor provozu na dálkovém ovladači přestane blikat, jsou dostupné operace s dálkovým ovladačem.

Dálkový ovladač není vybaven tlačítkem napájení. Ovladač se automaticky se vypne v těchto případech:
 • pokud není sestaveno bezdrátové spojení s IC rekordérem a dálkový ovladač není přiblí. 5 minut používán;
 • pokud je sestaveno bezdrátové spojení s IC rekordérem a – vypnete napájení IC rekordéru,
 – dálkový ovladač není přiblí. 2 hodiny používán.
 Chcete-li dálkový ovladač používat pro operace po jeho vypnutí, provedením výše uvedeného postupu dálkový ovladač zapnete a znovu stisknete potřebné tlačítka na dálkovém ovladači.


Ochrana proti nechtěným operacím (HOLD)

IC rekordér i dálkový ovladač disponují přepínačem pro podřízení dané operace.
 Posuňte přepínač HOLD+POWER (napájení/držet) na IC rekordéru nebo přepínač HOLD (držet) na dálkovém ovladači ve směru polohy „HOLD“ (držet).



Chcete-li uvolnit IC rekordér nebo dálkový ovladač ze stavu Hold (držet), posuňte přepínač HOLD+POWER (napájení/držet) směrem do středu, resp. přepínač HOLD (držet) mimo polohu „HOLD“ (držet).

Součásti a ovládací prvky

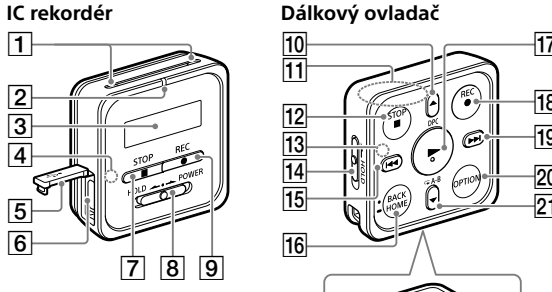

Tento IC rekordér má na zadní straně vestavěný klip. Klip můžete z klepnutím přichytit, např. k lemu kapsy.

- Vestavěné mikrofony
- Indikátor provozu
- Displej
- Indikátor Bluetooth*
- Konektor USB
- Konektor sluchátek/USB (uvnitř krytu konektoru USB)
- Tlačítko **STOP**
- Přepínač HOLD+POWER*2
- Tlačítko **REC** (nahrávat)
- Tlačítko **▲/DPC** (Digital Pitch Control)
- Vestavěná anténa*3
- Tlačítko **STOP**
- Indikátor provozu
- Přepínač HOLD
- Tlačítko **◀▶** (vyhledat vzad/rychle zpad)
- Tlačítko **• BACK/ ▶ HOME***4
- Tlačítko **▶** (přehrát/zadat)*5
- Tlačítko **● REC** (nahrávat)
- Tlačítko **▶** (vynídat vpřed/rychle vpřed)
- Tlačítko **OPTION**
- Tlačítko **▼/C A-B** (opakovat A-B)
- Tlačítko **VOL +/-** (hlasitost +/-)*6
- Tlačítko **T-MARK** (značka stopy)
- Tlačítko **RESET***6
- Otvor pro řemínek (Řemínek není součástí dodávky IC rekordéru.)
- Bateriové pouzdro**

- Indikátor změny bílého tónu a tím indikuje stav funkce Bluetooth nebo spárování Bluetooth (registrace zařízení).
- Spárování přepínače HOLD+POWER ve směru „POWER“ a přidržením na alespoň 8 sekund se IC rekordér restartuje. Před restartováním IC rekordéru ověřte, že nesvítil indikátor provozu. Podrobné pokyny viz Uživatelská příručka.
- Při použití dálkového ovladače nezakrývejte vestavěnou anténu např. rukou, aby nedošlo k rušení bezdrátového spojení s IC rekordérem.
- Jedním stisknutím tohoto tlačítka zobraze předchozí obrazovku. Stiskem a přidržením tlačítka HOME zobrazete obrazovku nabídky.
- Na tlačítko **▶** (přehrát/zadat) je řemcový bod, který je také vedle „+“ na tlačítku VOL +/- (hlasitost +/-).
- Toto tlačítko stisknete v případě zánělivé nefunkčnosti dálkového ovladače.
- Knoflíková lithiová baterie je již vložená.

* Tento IC rekordér není vybaven vestavěnými reproduktory.

- 1) Poznámky**
Připnutí je slyšet pouze ve sluchátkách, která jsou zapojena do IC rekordéru.
- Jakékoli z úvodních nastavení lze následně kdykoliv změnit. Podrobné pokyny viz Uživatelská příručka.

Record



- Ke spuštění nahrávání můžete použít IC rekordér nebo dálkový ovladač.
- Před spuštěním nahrávání ověřte, že je uvolněn stav HOLD (držet).
- Výběm scény „Scene Select“ (výběr scény) v nabídce OPTION (volba) pomocí dálkového ovladače můžete zvolit scénu této operace pro každou situaci.


- Natočte IC rekordér tak, aby vestavěné mikrofony směřovaly k nahrávanému zdroji.**
- Stiskněte tlačítko **● REC** (nahrávat).**
U indikátoru provozu na IC rekordéru ověřte červené rozsvícení, které indikuje spuštěné nahrávání.
- Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka **■ STOP** (zastavit).**
Nahrávání se zastaví a na displeji se zobrazí zpráva „Saving...“ (probíhá ukládání).

Poslech


Tento IC rekordér nedisponuje vestavěným reproduktorem. Pro poslech zvuku musíte zapojit stereofooní sluchátka (součást dodávky) do IC rekordéru pomocí speciálního sluchátkového kabelu (součást dodávky). Pro operace přehrávání používejte dalkový ovladač.

Připrava na poslech

Do konektoru sluchátek/USB na IC rekordéru zapojte stereofooní sluchátka pomocí speciálního sluchátkového kabelu.

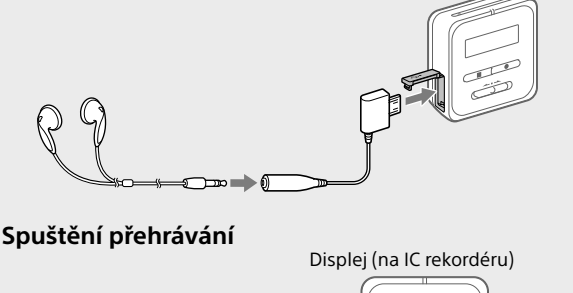

Spuštění přehrávání

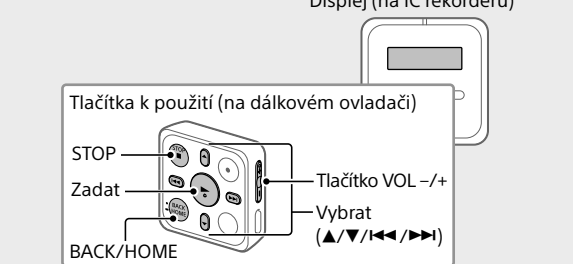

- Při sledování displeje na IC rekordéru použijte dálkový ovladač a vyberte **Record Files** (nahrané soubory) z nabídky HOME (domů).**
- Vyberte „Latest Recording“ (poslední nahrávka), „Search by REC Date“ (hledat dle data nahrání), „Search by REC Scene“ (hledat dle scény nahrání) nebo „Folders“ (složky).**
- Vyberte požadovaný soubor.**
Přehrávání se spustí.
- Stiskem tlačítka VOL + či VOL - upravte hlasitost.**
- Přehrávání zastavíte stiskem tlačítka **■ STOP** (zastavit).**

* Inled po zastavení nahrávání lze stisknutím tlačítka **▶** přehrát soubor, který jste právě nahráli.

Přídání značky stopy

K bodu, kde chcete soubor později rozdělit nebo který chcete při přehrávání najít, můžete přidat značku stopy. Ke každému souboru lze přidat maximálně 98 značek. Značky stopy můžete také přidávat během nahrávání.

Mazání



- Pro smazání souboru musíte použít dálkový ovladač.
- 1) Poznámka**
Pro smazání souboru jej nejte obnovit.
- 1) Při sledování displeje na IC rekordéru použijte dálkový ovladač a soubor, který chcete smazat, vyberte ze seznamu nahraných souborů nebo spusťte jeho přehrávání.**
- 2) Vyberte „Delete a File“ (smazat soubor) z nabídky OPTION (volba).**


* Vypnutí funkce Bluetooth setí kapacitu baterie

- Vyberte „Next“ (další).**
- Zvolte „Yes“ (ano) či „No“ (ne) pro zapnutí nebo vypnutí pípnutí.**
Po dokončení úvodních nastavení se zobrazí zpráva o dokončení a obrazovka nabídky HOME (domů).

Poznámky	Stav dálkového ovladače
Zabliká dvakrát modře*. ○ ●	Napájení zapnuto.
Rozsvítí se na 2 sekundy modře. ○○ ○ ○ ○ ○	Napájení vypnuto.
Zabliká čtyřikrát modře*. ○○ ○ ○ ○ ○	Resetování dálkového ovladače je dokončeno.
Zůstane rozsvícen červeně.	Nelze provozovat kvůli nedostatečné baterii.
Bliká střídavě modře a červeně. ○○ ● ○ ○ ○ ○ ○	Právě probíhá proces registrace zařízení.
Opakovaně bliká dvakrát modře*. ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Právě probíhá proces bezdrátového spojení.
Blikne jednou modře*. ○	Bezdrátové spojení je sestaveno a tlačítkové operace jsou dostupné.


* Když dochází k vyčerpání kapacity baterie, rozsvítí se červené indikátoru provozu na dálkovém ovladači.

Obsluha pomocí smartphonu (REC Remote)

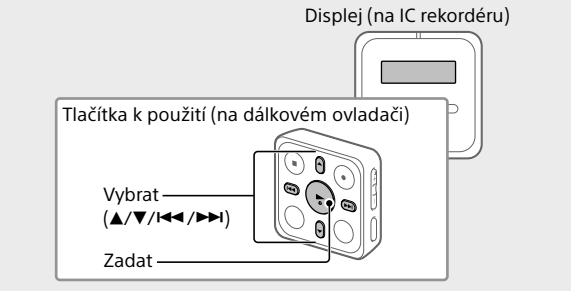

Díky funkci BLUETOOTH* tohoto IC rekordéru můžete tento IC rekordér obsluhovat (nahrávání, úpravy nastavení nahrávání atd.) pomocí smartphonu.

Obsluha IC rekordéru pomocí smartphonu
Na smartphonu musíte nainstalovat aplikaci REC Remote a provést spárování mezi smartphonem a IC rekordérem. Spárování znamená, že se zařízení Bluetooth poprvé vzájemně zaregistrovala a sestavila bezdrátové spojení. Chcete-li se spárovat s IC rekordérem pomocí REC Remote, potřebujete nejnovější verzi REC Remote. Je-li již REC Remote na smartphonu nainstalována, zkontrolujte její aktualizaci na nejnovější verzi.

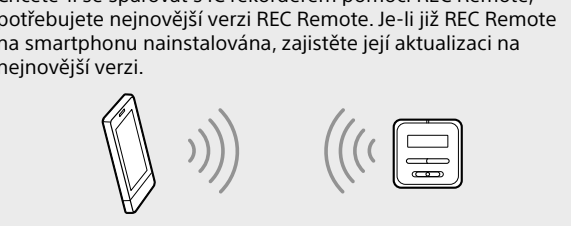

- Aplikaci REC Remote vyhledejte na Google Play či App Store a nainstalujte ji na smartphonu.**
- Na IC rekordéru vyberte položky „REC Remote“ - „Add Device (Přidání)“ z nabídky HOME pomocí dálkového ovladače a zapněte funkci Bluetooth postupem podle pokynů na obrazovce.**
- Na smartphonu spusťte REC Remote a vyberte „ICD-TX800“ (tento IC rekordér) ze seznamu dostupných zařízení. Podrobné pokyny viz návodová aplikace REC Remote a příručka dodaná s daným smartphonem.**
Nyní můžete smartphonem používat pro operace IC rekordéru.

- 1) Poznámka**
Informace o registraci zařízení (spárování) se vyznažou v následujících případech. Zařízení pak musíte spárovat znovu.
- Nastavení na IC rekordéru, smartphonu nebo obou zařízeních jsou resetována na výchozí hodnoty, např. kvůli inicializaci.
- Informace o registraci zařízení (spárování) jsou smazány např. během opravy jednoho či obou zařízení.


Zapnutí či vypnutí funkce Bluetooth IC rekordéru

- Vyberte „REC Remote“ – „Bluetooth ON/OFF“ (Bluetooth zap./vyp.) z nabídky HOME.**
- Pro zapnutí funkce Bluetooth vyberte „ON“ (zap.). Pro její vypnutí vyberte „OFF“ (vyp.).**

* Vypnutí funkce Bluetooth setí kapacitu baterie

Použití nabídky HOME

Nabídka HOME lze používat pro různé operace včetně vyhledání a přehrání souboru záznamu a provádění změn nastavení IC rekordéru.

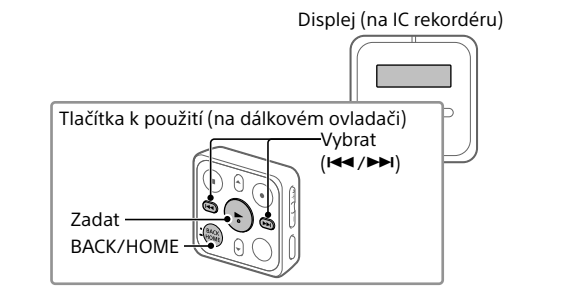

Pro zobrazení nabídky HOME musíte použít dálkový ovladač.


- Stiskněte a podržte tlačítko BACK/HOME.**
Na displeji IC rekordéru se zobrazí obrazovka nabídky HOME.
- Položky nabídky HOME jsou zobrazeny v následujícím pořadí.**
- Vyberte požadovanou funkci z následujících možností:**
1) Music
Můžete vybrat a přehrát některý ze souborů, které jste importovali z počítače.
Chcete-li najít hudební soubor, vyberte „All Songs“ (všechny skladby), „Albums“ (alba), „Artists“ (interpreti) nebo „Folders“ (složky). Při importu souborů zkontrolujte jejich import do složky MUSIC.
2) Recorded Files
Můžete vybrat a přehrát některý ze souborů, které jste nahrali IC rekordérem.
Chcete-li najít soubor záznamu, vyberte „Latest Recording“ (poslední záznam), „Search by REC Date“ (hledat dle data záznamu), „Search by REC Scene“ (hledat dle scény záznamu) nebo „Folders“ (složky).
3) REC Remote
Můžete zobrazeť obrazovku nastavení záznamu a spustit záznam.
Můžete zobrazeť obrazovku nabídky pro REC Remote, která používá funkci Bluetooth.
Navíc můžete funkci Bluetooth zapnout či vypnout nebo provést registraci zařízení (spárování) pro použití REC Remote.
4) Settings
Můžete otevřít obrazovku nabídky Settings (nastavení) a změnit různá nastavení na IC rekordéru.
5) Back to XX*
Můžete se vrátit na obrazovku, která byla zobrazena před obrazovkou nabídky HOME.

- Otočte dálkový ovladač zadní stranou nahoru.**
- Stiskněte a podržte jazyček **(A)** směrem k držáku **(B)**, vlozte nehet do drážky **(B)** a pak vytáhněte pouzdro baterie.**
- Vyjměte baterii.**
- Vložte novou baterii stranou + nahoru.**
- Zasuňte pouzdro baterie zpět do dálkového ovladače.**
- Stiskněte tlačítko RESET na zadní straně dálkového ovladače.**
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka na dálkovém ovladači jej zapnete (indikátor provozu na dálkovém ovladači bliká střídavě modře a červeně) a pak zapnete IC rekordér.**
Když indikátor provozu na dálkovém ovladači přestane blikat, jsou dostupné operace s dálkovým ovladačem.

* Funkce, kterou právě používáte, je zobrazena v „XX“.

Použití nabídky OPTION

Nabídka OPTION lze používat k provádění různých funkcí včetně změn nastavení IC rekordéru.

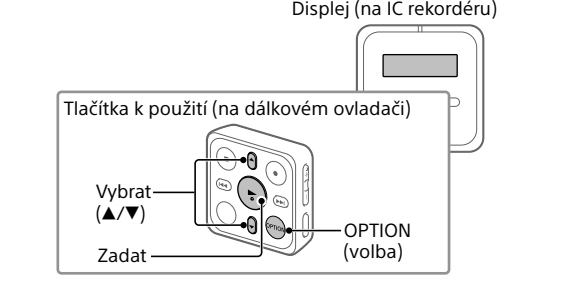

- Pro zobrazení nabídky OPTION musíte použít dálkový ovladač.
- 1) Vyberte požadovanou funkci z nabídky HOME a stiskněte tlačítko OPTION.**
- Vyberte položku nabídky, u které chcete změnit nastavení.**
- Vyberte požadovanou volbu nastavení.**

Kopírování souborů z IC rekordéru do počítače

Soubory a složky lze kopírovat z IC rekordéru do počítače a ukládat je.

- Pro připojení IC rekordéru k počítači postupujte podle pokynů v části „Charge“.**
- Přetáhněte požadované soubory či složky z jednotky „IC RECORDER“ na místní disk v počítači.**
- Odpojte tento IC rekordér od počítače.**

Instalace softwaru Sound Organizer 2

Nainstalujte software Sound Organizer na počítač. Software Sound Organizer umožňuje výměnu souborů mezi IC rekordérem a počítačem.
Do IC rekordéru lze také přenést a pak přehrát skladby importované z hudebních disků CD či dalších médií, soubory MP3 a další zvukové soubory importované do počítače.


- 1) Poznámky**
- Software Sound Organizer je kompatibilní pouze s počítači Windows. Není kompatibilní se systémy Mac.
- Tento IC rekordér je kompatibilní pouze se softwarem Sound Organizer 2.
- Formátující-li vestavěnou paměť, budou z ní vymazána veškerá data. (Vymazán bude také instalátor softwaru Sound Organizer.)
- 2) Poznámky**
- Při instalaci softwaru Sound Organizer se přihlášete k účtu s oprávněními správce.
- Postup instalace se liší v závislosti na verzi systému Windows. Následující postup používá jako příklad Windows 7.
- 3) Pro připojení IC rekordéru k počítači postupujte podle pokynů v části „Charge“.**
- 4) Ověřte, že je IC rekordér úspěšně detekován počítačem.**
Je-li IC rekordér připojen k počítači, zobrazuje se v okně displeje IC rekordéru zpráva „Connecting“ (připojení).
- 5) Přejděte do nabídky [Start], klikněte na [Počítač] a pak dvojklikněte na [IC RECORDER] – [FOR WINDOWS].**

- Dvojklikněte na [Sound Organizer_V2001] (nebo [SoundOrganizer_V2001.exe]) [nebo [SoundOrganizer_V2001.exe]].
Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
- Ověřte, že souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, vyberte [I accept the terms in the license agreement] (souhlasím s podmínkami licenční smlouvy) a klikněte na [Next] (další).**
- Pro zobrazení okna [Setup Type] (typ instalace) vyberte [Standard] (standardní) či [Custom] (vlastní) a klikněte na [Next] (další).**
Postupujte podle pokynů na obrazovce a v případě volby [Custom] (vlastní) proveďte nastavení instalace.
Dojde ke spuštění instalace.
- Pro zobrazení okna [Ready to Install the Program] (připraveno k instalaci programu) klikněte na [Install] (instalovat).**
Dojde ke spuštění instalace.
- Pro zobrazení okna [Sound Organizer has been installed successfully.] (Sound Organizer byl úspěšně nainstalován.) zkontrolujte políčko [Launch Sound Organizer Now] (spustit Sound Organizer nyní) a klikněte na [Finish] (dokončit).**

1) Poznámka
Po instalaci softwaru Sound Organizer bude zřejmě potřeba restartovat počítač.

Výměna baterie dálkového ovladače

Když dochází k vyčerpání kapacity baterie, rozsvítí se červené indikátor na dálkovém ovladači. Baterii vyměňte následujícím postupem. Pro výměnu použijte knoflíkovou lithiovou baterii typu CR2032.

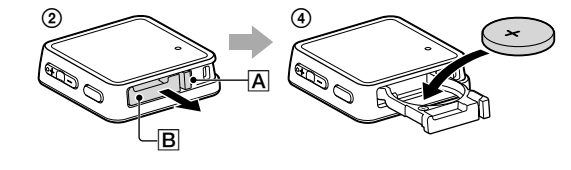

- Otočte dálkový ovladač zadní stranou nahoru.**
- Stiskněte a podržte jazyček **(A)** směrem k držáku **(B)**, vlozte nehet do drážky **(B)** a pak vytáhněte pouzdro baterie.**
- Vyjměte baterii.**
- Vložte novou baterii stranou + nahoru.**
- Zasuňte pouzdro baterie zpět do dálkového ovladače.**
- Stiskněte tlačítko RESET na zadní straně dálkového ovladače.**
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka na dálkovém ovladači jej zapnete (indikátor provozu na dálkovém ovladači bliká střídavě modře a červeně) a pak zapnete IC rekordér.**
Když indikátor provozu na dálkovém ovladači přestane blikat, jsou dostupné operace s dálkovým ovladačem.

Bezpečnostní opatření

- Napájení**
IC rekordér
3,7 V/-: vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
5,0 V/-: při nabíjení pomocí USB
- Jmenovitá spotřeba proudu: 500 mA
- Dálkový ovladač
3 V/-: CR2032 (Knoflíková lithiová baterie)
- BEZPEČNOST**
Nepoužívejte přístroj během řízení automobilu, při jízdě na kole nebo obsluze motorového vozidla.

- Manipulace**
- Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření, příliš velkému množství prachu nebo mechanickým nárazům.
- Pokud do přístroje vnikne jakýkoliv pevný předmět nebo kapalina, vyjměte baterii a předešlým použitím nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
- Při používání IC rekordéru dodržte níže uvedené pokyny, aby nedošlo k deformaci pouzdra nebo poruše IC rekordéru.
- Dávejte pozor, abyste si nesedli na IC rekordér, když jej máte v zadní kapse.
- Nevkládejte IC rekordér, okolo něhož je obtočen kabel sluchátek, do sáčku a nevystavujte sáček silným nárazům.
- Zajistěte, aby přístroj nebyl postřikán vodou. Přístroj není vodotěsný. Dbejte zvýšené opatrnosti zejména v těchto situacích:
- Když máte přístroj v kapse a jedete na toaletu apod. Pokud se nakloníte, přístroj může spadnout do vody a namočit se.
- Když přístroj používáte v prostředí, kde může dojít k vystavení účinným dešťům, sněhu nebo vlhkosti.
- Za větrných okolností, kdy se můžete zpotit. Dotkněte-li se přístroje mokrou rukou nebo umístíte-li přístroj do kapsy mokrého oděvu, může dojít k navlhnutí přístroje.
- Pošlech při vysoké hlasitosti může mít negativní dopad na sluch.
- Za účelem zvýšení bezpečnosti na cestách tato sluchátka nepoužívejte při řízení nebo jízdě na kole.
- Tuto jednotku nepoužívejte na místech, kde nemožnost slyšet okolí zvuky může představovat nebezpečí.
- Používejte-li sluchátka v blízkosti suchým vzduchem, můžete poctovat bolet v uších. Tento problém neznamená kvůli závadě sluchátek, nýbrž kvůli nahromaděným statické elektřiny ve vašem těle. Elektrostatický náboj lze snížit nošením nesyntetických oděvů, které zabraňují nahromadění statické elektřiny.

- Šum**
- Při čištení během nahrávání nebo přehrávání umístěn v blízkosti zdroje střídavého napájení, zářivky nebo mobilního telefonu, může být slyšet šum.
- Pokud se během nahrávání o přístroj otřete nebo do něj škrábnete (například prstem), může být narážán šum.

Údržba
Při čištění vnějšího povrchu přístroje používejte měkký hadřík namočený ve vodě. Poté povrch přístroje očistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte lih, benzín ani fenedol.

Budete-li mít dotazy nebo problémy týkající se přístroje, kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony.

- 1) Poznámky**
- Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje spojení na vzdálenost až 10 m. Účinný dosah se však může lišit v závislosti na překážkách (osoby, kovy, stěny atd.) nebo stavu signálu.
- Protože zařízení bezdrátové sítě LAN (IEEE802.11b/g) a Bluetooth používají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může dojít k rušení signálu. Používali-li se tedy komunikace Bluetooth v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, vede to ke snížení komunikační rychlosti, šumu nebo absenci spojení.
- V takových případech proveďte následující opatření.
- Při spojení IC rekordéru a zařízení Bluetooth zkontrolujte komunikaci Bluetooth alespoň 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN.
- Umístěte tento IC rekordér a zařízení Bluetooth co nejdále k sobě.
- Prováděte-li komunikaci Bluetooth v okruhu přiblí. 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN, vypněte toto zařízení bezdrátové sítě LAN.
- Rádiové vlny vysílané zařízením Bluetooth mohou negativně ovlivnit provoz zařízení, jako jsou elektronické zdravotnické přístroje. Na následujících stránkách vypnete IC rekordér a ostatní zařízení Bluetooth – v opačném případě může dojít k nehoďě.

- V nemocnicích, blízko předních sedadel ve vlacích, v letadlech, v místech, jako jsou čerpač stanice, kde se vystupuje hořlavé plyny, blízko automatických dveří nebo požárních alarmů.
- Pokud indikátor provozu na dálkovém ovladači trvale bliká a dálkový ovladač je zánělivě nefunkční, můžete to vyloučit tím, že tento IC rekordér a dálkový ovladač znovu vzájemně zaregistrujete.
Podrobné pokyny týkající se registrace zařízení viz Uživatelská příručka.

VAROVÁNÍ


- Nevystavujte baterie (vložené baterie nebo modul akumulátoru) dlouhou dobu nadměrnému teple, jako jsou přímé sluneční světlo, oheň apod.
- Baterie nebo sekundární články nerozebírejte, neotvírejte ani neskartujte.
- Baterie nebo články nevystavujte oheň ani ohni. Neskladujte na přímém slunečním světle.
- V případě úniku elektrolytu z článku zkontrolujte, aby nedošlo k jeho kontaktu s kůží nebo očima. Pokud ke kontaktu došlo, vypláchněte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie a sekundární články musí být před použitím nabity. Pro správný postup nabíjení viz vždy pokyny výrobce nebo příručka daného zařízení.
- Po dlouhé době skladování může být potřeba baterie nebo články několikrát nabít a vybit, aby se dosáhlo jejich maximální kapacity.
- Zlikvidujte řádným způsobem.
- Baterii nepolykejte: nebezpečí chemického popálení. Dálkový ovladač dodávaný s tímto produktem obsahuje baterii s knoflíkovými články. V případě spolknutí baterie s knoflíkovými články může do pouhých 2 hodin dojít k těžkým vnitřním popáleninám, které mohou způsobit úmrtí.
- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Nelze-li prostor baterie řádně zavřít, přestárejte produkt používat a uschovejte jej mimo dosah dětí.
Pokud myslíte, že mohly být baterie spolknuty či zavedeny do jakékoli části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Nelze-li prostor baterie řádně zavřít, přestárejte produkt používat a uschovejte jej mimo dosah dětí.
Pokud myslíte, že mohly být baterie spolknuty či zavedeny do jakékoli části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ

Je-li baterie vyměněna nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte jen za stejný či ekvivalentní typ.
Je-li baterie vyměněna za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.
Baterie baterie zlikvidujte podle daných pokynů.

Poznámka pro zákazníky: následující údaje platí jen pro zařízení prodávané v zemích, ve kterých platí direktivy Evropské unie.
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnice EU, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vinciplant 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie



Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<http://www.compliance.sony.de/>
Toto rádiové zařízení je určeno pro použití se schválenou verzí softwaru. Software a jeho verze jsou uvedeny v prohlášení o shodě EU. Software zavedený v tomto rádiovém zařízení je verifikován