


K ilustračním účelům byl použit model SHAKE-X70D.

© 2017 Sony Corporation  
Vytisknuto v Malajsi

## Připojení systému k televizoru


### Sledování videa

Vyberte jedno z níže uvedených připojení (A nebo B). Další pokyny naleznete v části Připojení televizoru dodané příručky.

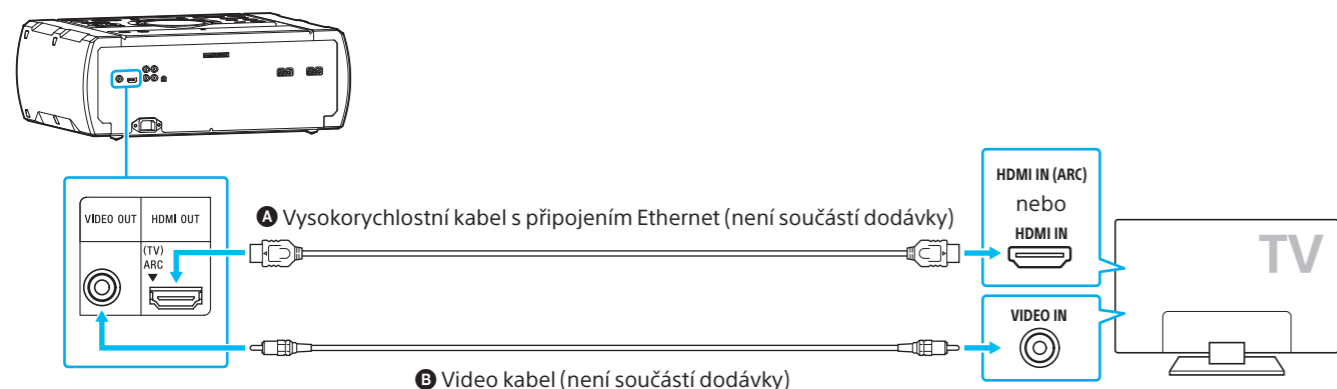

### Poslech zvuku z televizoru prostřednictvím systému


Vyberte jedno z níže uvedených připojení (A nebo B). Další pokyny naleznete v části Připojení televizoru dodané příručky.

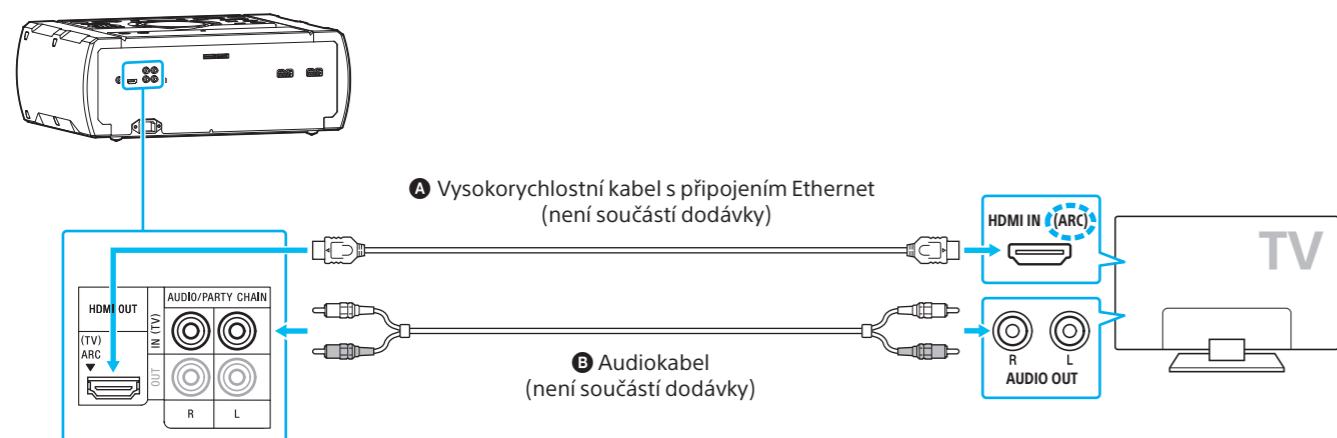

Podrobnosti o přehrávání disku/USB a dalších funkcích naleznete v dodaném návodu k obsluze.



## Poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH (párování a připojení)

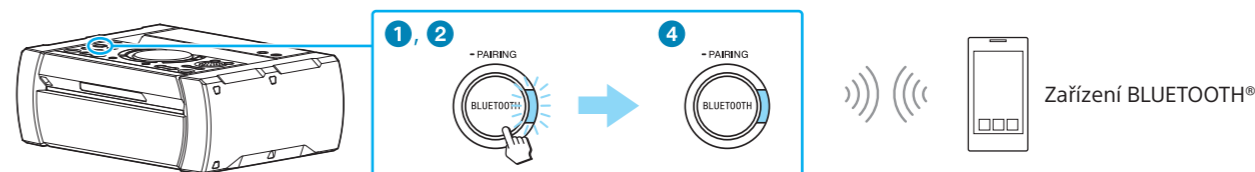

Umístěte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti maximálně 1 metr od jednotky.

- 1 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na jednotce.  
Pokud nejsou žádné informace o párování, systém automaticky přejde do režimu párování a začne rychle blikat indikátor BLUETOOTH. Pokračujte krokem 3.
- 2 Stiskněte na jednotce tlačítko - PAIRING a podržte ho déle než 2 sekundy. Kontrolka BLUETOOTH začne rychle blikat.
- 3 Zapněte připojení BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH a vyberte název systému (například „SHAKE-X70D“).
- 4 Po vytvoření připojení BLUETOOTH se rozsvítí indikátor BLUETOOTH.
- 5 Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.
- 6 Změňte hlasitost.

Podrobné informace o funkci NFC a dalších nastaveních BLUETOOTH najdete v dodaném návodu k obsluze.

### Poslech hudby na počítači

- Zkontrolujte, zda máte v počítači připojení BLUETOOTH. Aktivujte připojení BLUETOOTH v počítači. Další informace naleznete v návodu k obsluze počítače.
- Zapněte reproduktor v počítači. Pokud je nastaveno ztlumení (vypnuto), systém neprodukuje žádný zvuk.



—Režim ztlumeno (vypnuto)



Pokud systém pořad neprodukuje žádný zvuk, klikněte na ikonu hlasitosti a zvuk upravte.