

Startup Guide


Sound Bar : HT-SF200/SF201

Podrobnosti o následujících metodách naleznete v návodu k použití (samostatný dokument).


- Upevnění reproduktorové lišty na stěnu
- Bezdrátové připojení televizoru Sony pomocí funkce BLUETOOTH®

Následující postupy najdete v návodu na používání (samostatný dokument).

- Montáž panelového reproduktora na stěnu
- Bezdrátové připojení televizora od společnosti Sony pomocí funkce BLUETOOTH

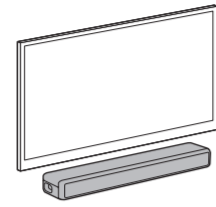


Součásti dodávky Obsah balenia

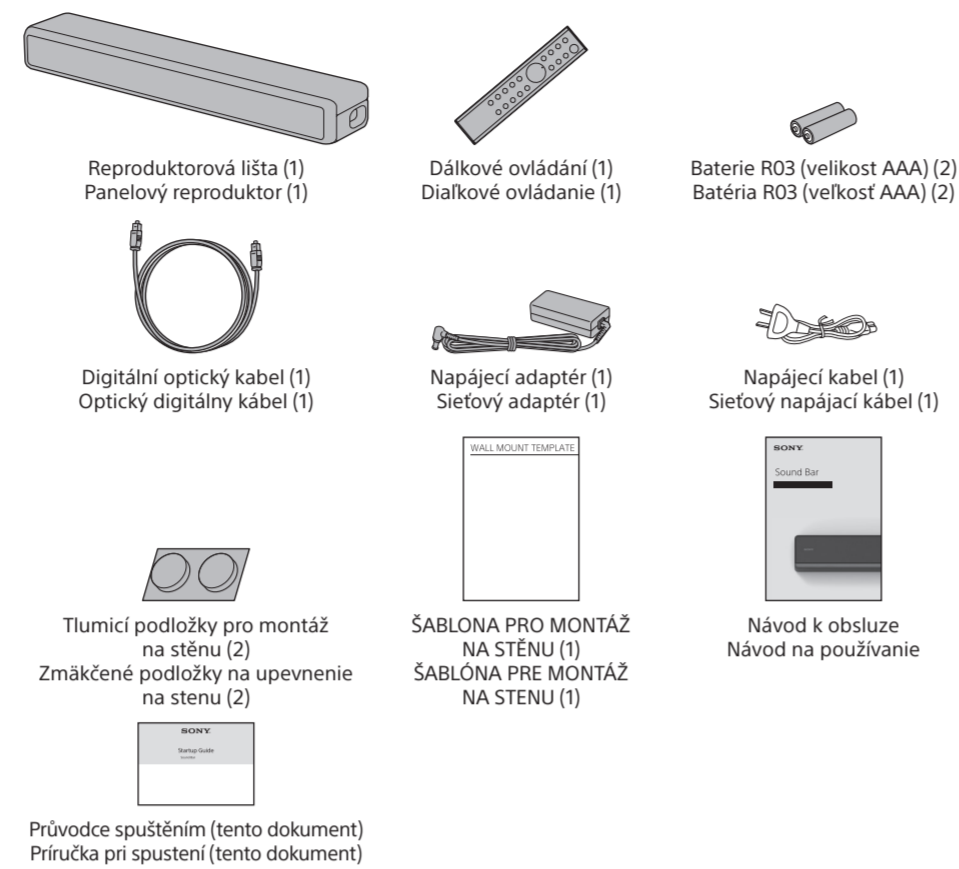



1 Připojení k televizoru Pripojenie k televízoru

Je váš televizor vybaven konektory HDMI IN s označením „ARC“?
Nachádzajú sa na televízore konektory HDMI IN s označením ARC?

ANO/ÁNO

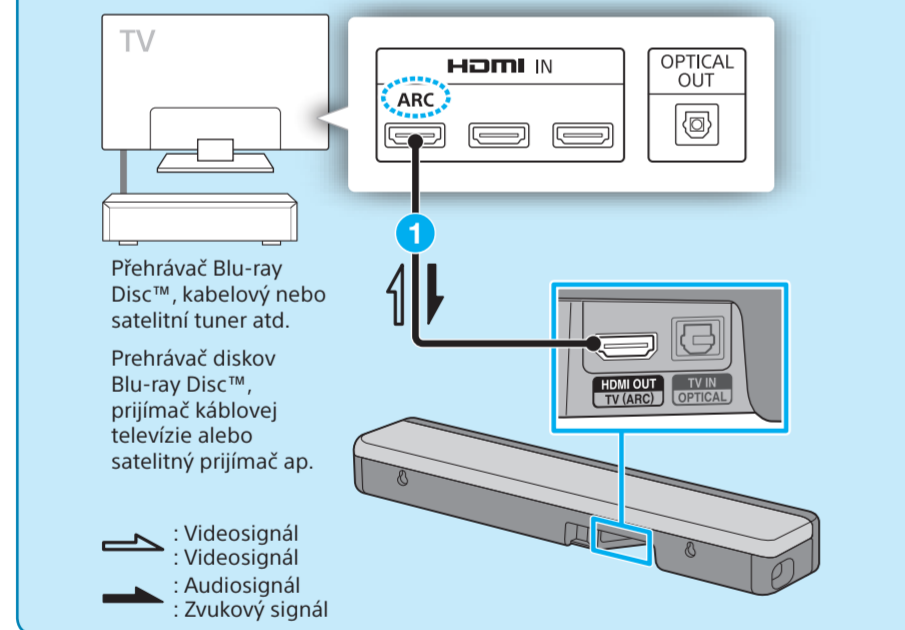

NE/NIE

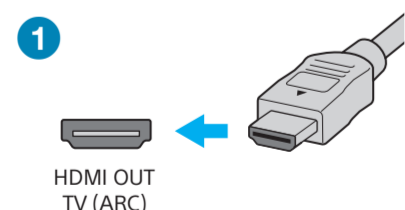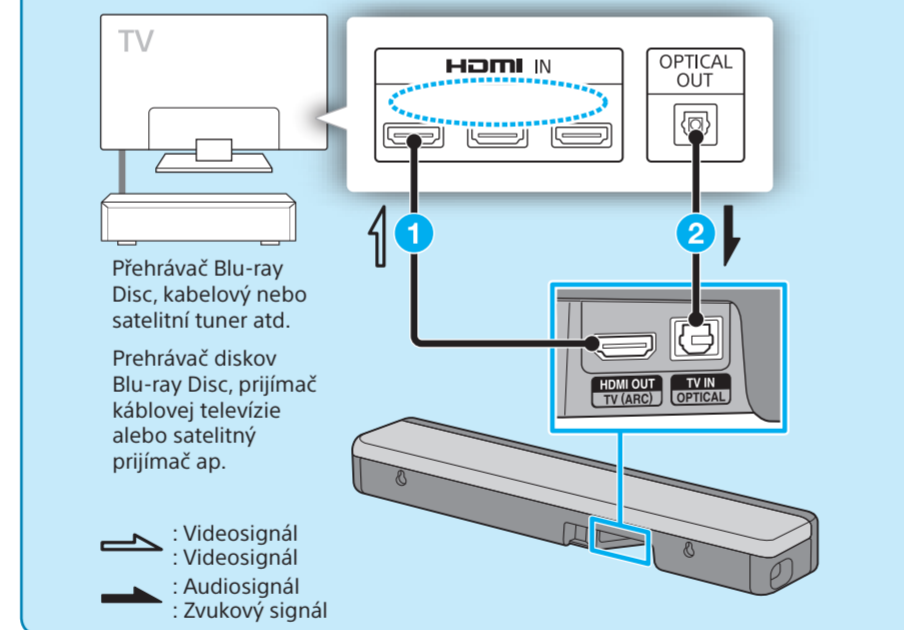

Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) propojte konektor HDMI IN na televizoru a konektor HDMI OUT (TV (ARC)) na reproduktorové liště.

Doporučuje se použít vysokorychlostní kabel HDMI s funkcí sítě Ethernet.

Poznámka


- Zkontrolujte, zda je kabel pevně zasunut.
- Nemá-li váš televizor konektor HDMI IN označenou jako „ARC“, bude rovněž potřeba propojit televizor a reproduktorovou lištu pomocí optického digitálního kabelu (je součástí dodávky) podle pokynů v kroku 2. Pokud budou televizor a reproduktorová lišta propojeny pouze kabelem HDMI, nebude z televizoru vycházet zvuk.

Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) prepojte konektor HDMI IN na televízore s konektorem HDMI OUT (TV (ARC)) na panelovom reproduktore.

Ako kábel HDMI sa odporúča použiť vysokorychlostný kábel HDMI s Ethernetom.

Poznámka

- Skontrolujte, či je kábel pevne zasunutý.
- Ak televizor nedisponuje konektorem HDMI IN s označením ARC, televizor je s panelovým reproduktorem nutné prepojit aj pomocou optického digitálneho kábla (súčasť dodávky) podľa pokynov v kroku 2. Z televízora nebude vychádzať žiadny zvuk, ak televizor a panelový reproduktor prepojí iba pomocou kábla HDMI.

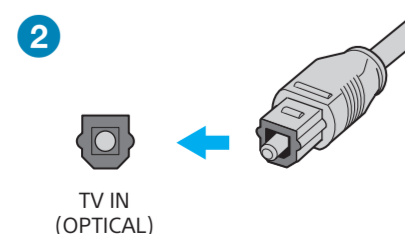

Nemá-li váš televizor zdířku HDMI IN označenou jako „ARC“, propojte zdířku optického výstupu na televizoru a zdířku TV IN (OPTICAL) na reproduktorové liště pomocí optického digitálního kabelu (je součástí dodávky).

Poznámka


- Zkontrolujte tvar konektoru optického digitálního kabelu a zdířek na televizoru a na reproduktorové liště. Konektory zasuňte do zdířek správnými směry. Pokud konektory silou zasunete nesprávným směrem, mohou se konektory a zdířky poškodit.

Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI IN s označením ARC, pomocou optického digitálneho kábla (súčasť dodávky) prepojte konektor optického výstupu na televízore a konektor TV IN (OPTICAL) na panelovom reproduktore.


Poznámka

- Skontrolujte tvar konektorov optického digitálneho kábla a konektorov na televízore a panelovom reproduktore. Pripojte konektory do otvorov zo správneho smeru. Ak konektory násilu zasuniete z nesprávneho smeru, konektory a príslušné otvory sa môžu poškodiť.


2 Nastavení dálkového ovladače Nastavenie diaľkového ovládača

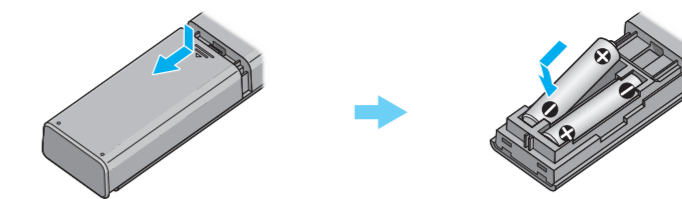

3 Zapnutí televizoru Zapnutie televízora

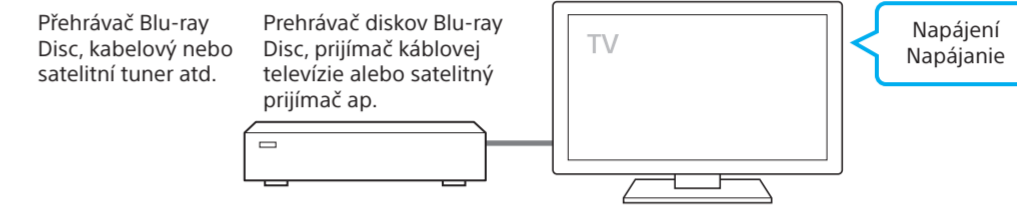

4 Zapnutí reproduktorové lišty Zapnutie panelového reproduktora

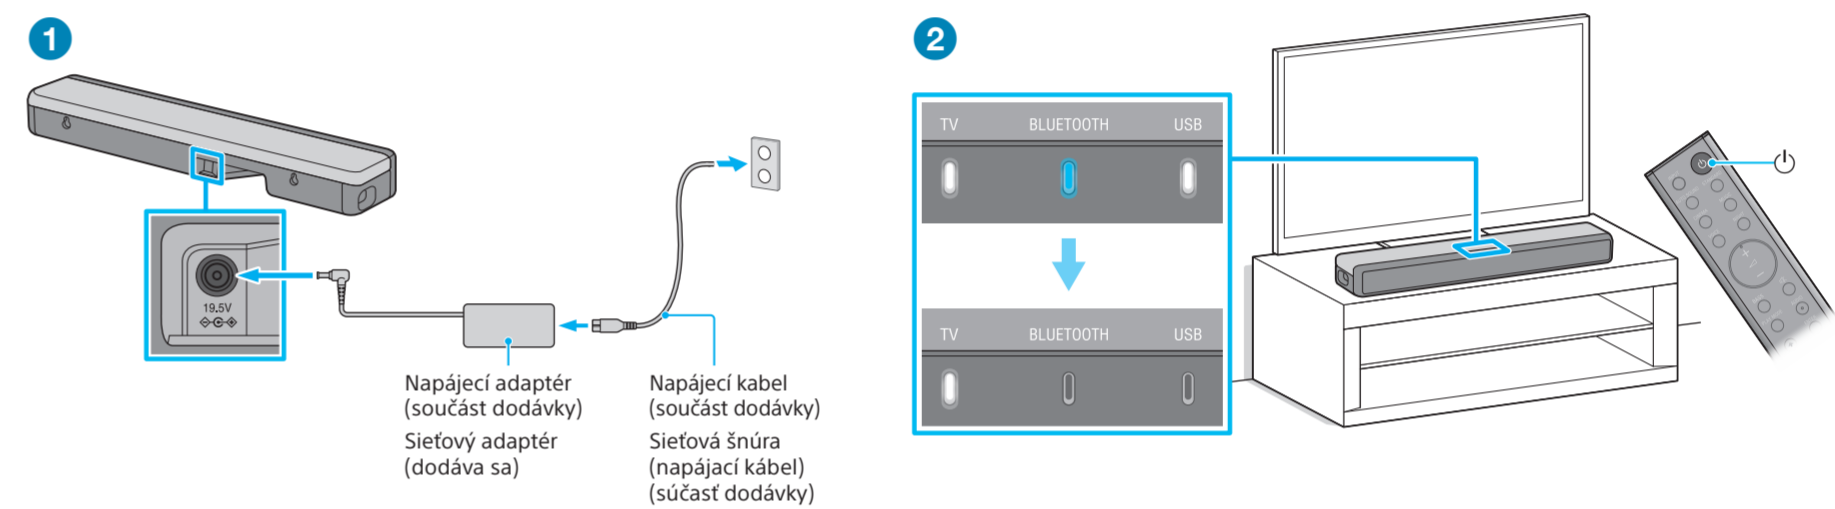

- 1 Připojte napájecí adaptér AC a napájecí kabel (síťový kabel) a poté připojte zástrčku napájecího adaptér AC k reproduktorové liště, dokud neuslyšíte klapnutí. Zapojte napájecí kabel (síťový kabel) do síťové (elektrické) zásuvky ve zdi.
- 2 Stiskněte tlačítko (napájení) na dálkovém ovladači reproduktorové lišty. Postupně se na několik sekund rozsvítí kontrolky televizoru, BLUETOOTH® a USB, svítit zůstane jen kontrolka televizoru.
- 1 Prepojte sieťový adaptér a sieťový napájecí kábel a následne zasuňte konektor sieťového napájacieho adaptéra do panelového reproduktora, až kým nezacvakne na miesto. Zapojte sieťový napájecí kábel do sieťovej zásuvky (elektrickej siete).
- 2 Stlačte tlačidlo (napájanie) na diaľkovom ovládaní panelového reproduktora. Po tom, čo sa postupne na pár sekúnd rozsvietia indikátory TV, BLUETOOTH a USB, zostane svietiť iba indikátor TV.

Poznámka


- Nepokládejte na reproduktorovou lištu ani do její blízkosti magnetické karty.

Poznámka

- Na panelový reproduktor ani do jeho blízkosti neumísťujte magnetické karty.

5 Poslech zvuku Počúvanie zvuku

1/2

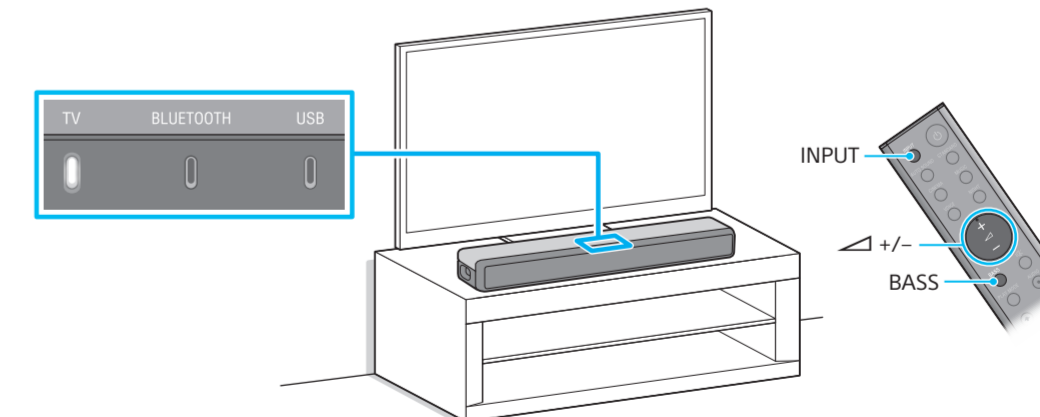

- 1 Ujistěte se, že se kontrolka televizoru na reproduktorové liště rozsvítí. Pokud se kontrolka televizoru na reproduktorové liště nerozsvítí, vyberte vstup televizoru stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém ovladači reproduktorové lišty.
- 2 Hlasitost změňte pomocí tlačítek +/- na dálkovém ovladači reproduktorové lišty. Úroveň basů změňte stisknutím tlačítka BASS na dálkovém ovladači reproduktorové lišty.

- 1 Presvedčte sa, či sa indikátor TV na panelovom reproduktore rozsvietil. Keď sa indikátor TV na panelovom reproduktore nerozsvieti, stlačením tlačidla INPUT na diaľkovom ovládaní panelového reproduktora vyberte televízny vstup.
- 2 Stláčaním tlačidiel +/- na diaľkovom ovládaní panelového reproduktora nastavte hlasitosť. Stlačením tlačidla BASS na diaľkovom ovládaní panelového reproduktora upravte úroveň basov.

Poznámka

- Podle toho, v jakém pořadí zapnete televizor a reproduktorovou lištu, může reproduktorová lišta přejít do režimu ztlumení zvuku. V takovém případě zapněte nejprve televizor a poté reproduktorovou lištu.

Poznámka

- V závislosti od pořadí, v kterom zapnete televizor a panelový reproduktor, sa môže panelový reproduktor prepnúť do režimu stlmeného zvuku. V takom prípade najskôr zapnite televizor a až potom panelový reproduktor.