

SONY®

4-151-752-11(1)



IAB6

Dokovací stanice

Kolíka

CZ

Návod k obsluze

SK

Návod na použitie



BCR-NWU7

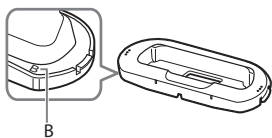
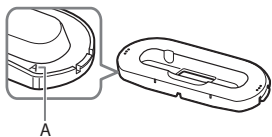


Dokovací stanice

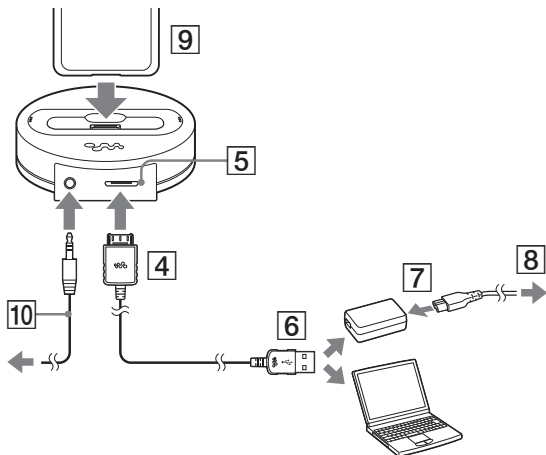
CZ

Návod k obsluze



BCR-NWU7

A**B****C****D**

E**F**

VAROVÁNÍ

- Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru (například do knihovničky, vestavěné skříně a na podobná místa).
- Jelikož zástrčka napájecího kabelu slouží pro odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě jakéhokoliv neobvyklého provozního stavu přístroje ihned odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a nestavte na přístroj předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv změny nebo modifikace, které nejsou výslovně povoleny v tomto návodu, mohou vést k tomu, že uživatel ztratí oprávnění používat tento přístroj.

- **Likvidace vyřazených elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu)**



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho by měl být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak projevil v důsledku nesprávné likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

- **Upozornění pro zákazníky: Následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích uplatňujících směrnice EU**

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.

- Následující prohlášení FCC platí pouze pro verze tohoto modelu vyráběné pro prodej v USA. Ostatní verze nemusí vyhovovat technickým omezením FCC.
- V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se tohoto výrobku nás můžete kontaktovat:
Zákaznické informační centrum Sony 1-800-222-7669 nebo webová adresa <http://www.sony.com/>

Prohlášení o shodě

Obchodní název: SONY
Číslo modelu: BCR-NWU7
Odpovědná strana: Sony Electronics Inc.
Adresa: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 USA
Telefon: 858-942-2230

Toto zařízení vyhovuje Části 15 Předpisů FCC.

Jeho provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat nežádoucí rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí provoz.

• Pro zákazníky v USA

Použijte záruční kartu „LIMITED WARRANTY“ společnosti Sony Electronics Inc.

• Pro zákazníky v Kanadě

Použijte záruční kartu „Consumer 1 Year Warranty“ společnosti Sony of Canada Ltd.

• Poznámky k instalaci

Pokud budete přístroj používat v místech vystavených statické nebo elektromagnetické energii, může dojít k poškození přenášených dat stopy. To by mohlo zabránit úspěšnému přenosu autorizace na váš počítač.

Poznámky k používání

• Nevystavujte přístroj:

- nadměrnému teplu nebo chladu
- prachu, nečistotám nebo písku
- vysoké vlhkosti
- vibracím
- silným magnetickým polím
- mechanickým otřesům
- přímému slunečnímu světlu (po delší dobu)

• Nestavte přístroj na nestabilní povrch, protože by mohl spadnout a způsobit zranění nebo se poškodit.

• Chraňte přístroj před pádem.

• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový napájecí adaptér ze síťové zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu jej uchopte za zástrčku; nikdy netahejte za samotný kabel.

• Zajistěte, aby se kovové části přístroje nedostaly do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke zkratu a poškození přístroje.

• Neprovozujte přístroj, pokud je poškozen kabel nebo pokud došlo k pádu nebo poškození samotného přístroje.

• Za všech okolností udržujte kovové kontakty čisté.

• Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.

• Během používání se přístroj zahřívá. Nejedná se o závadu.

• Neumísťujte přístroj do blízkosti televizorů nebo AM přijímačů, protože by mohlo docházet k rušení příjmu.

Čištění

Přístroj čistíte suchým jemným hadříkem nebo jemným hadříkem mírně navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte k čištění rozpouštědla jako například líh nebo benzín, protože by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy.

Příprava

Kontrola dodávaných položek

- Dokovací stanice (1) (A)
- Držák („A“) (1) (B)
- Držák („B“) (1) (B)
- Síťový napájecí adaptér (AC-S508U) (1) (C)
- Síťový napájecí kabel (1)
- USB kabel (1) (D)
- Návod k obsluze (tato příručka, 1)

Kontrola ostatních komponentů

- Přehrávač „WALKMAN“
- Držák dodávaný s vašim přehrávačem „WALKMAN“

Instalace držáku

Před použitím dokovací stanice připevněte držák dodávaný s přehrávačem „WALKMAN“ nebo dokovací stanicí.

Tvar držáku se může lišit podle modelu vašeho přehrávače „WALKMAN“. Otočte držák tak, aby jeho profil odpovídal profilu otvoru a zatlačte jej rovnoměrně po obou stranách dolů.

Pro odstranění držáku silně zatlačte na kteroukoli ze značek (○ ○ ○) na držáku (E).

Tip

Následující modely přehrávačů „WALKMAN“ vyžadují držák („A“, „B“) dodávaný s dokovací stanicí. Značka „A“ nebo „B“ je uvedena v zadní části držáku (B).

Držák „A“

- Řada NWZ-E430/S630/S730/A720/A800/A810/A820 (NWZ-E435F/E436F/E438F/S636F/S638F/S639F/S636FK/S736F/S738F/S739F/A726/A728/A729/A808/A806/A805/A815/A816/A818/A826/A828/A829/A826K/A828K/A829K)*

Držák „B“

- Řada NWZ-S510/S610/S710/X1000 (NWZ-S515/S516/S615F/S616F/S618F/S715F/S716F/S718F/X1050/X1060)*

* Stav v březnu 2009

Součásti a ovládací prvky

Viz obrázek **A**.

- 1 Konektor WM-PORT* pro přehrávač „WALKMAN“:** Pro připojení přehrávače „WALKMAN“ do dokovací stanice.
- 2 Konektor AUDIO OUT (Audio výstup):** Výstup linkového signálu do zařízení jako je například aktivní reproduktor, pomocí volitelného audio kabelu.
- 3 Konektor WM-PORT pro počítač:** Pro připojení dokovací stanice k vašemu počítači nebo síťovému napájecímu adaptéru pomocí USB kabelu.

Poznámka

Pokud chcete připojit jiné zařízení než počítač, podívejte se do návodu k obsluze dodávanému k tomuto zařízení.

* WM-PORT je speciální vícenásobný konektor pro připojení příslušenství k vašemu přehrávači „WALKMAN“.

Nabíjení přehrávače „WALKMAN“

Viz obrázek **F**.

- 1 Připojte konektor WM-PORT (4) na USB kabelu ke konektoru WM-PORT (5) na dokovací stanici.**
- 2 Připojte konektor USB (6) na USB kabelu k síťovému napájecímu adaptéru (dodávané příslušenství).**
- 3 Připojte síťový napájecí kabel (dodávané příslušenství) k síťovému napájecímu adaptéru (7).**
- 4 Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky (8).**
- 5 Připojte přehrávač „WALKMAN“ ke konektoru WM-PORT v horní části dokovací stanice (9).**

Spustí se nabíjení. Doba nabíjení se liší podle modelu přehrávače „WALKMAN“. Podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze přehrávače „WALKMAN“.

Poznámky

- Nezapomeňte vždy používat jen dodávaný síťový napájecí adaptér (AC-S508U).
- Připojte přehrávač „WALKMAN“ do dokovací stanice pevně.
- Pokud chcete během nabíjení poslouchat skladby prostřednictvím sluchátek přehrávače „WALKMAN“, nepřipojujte nic ke konektoru AUDIO OUT (Audio výstup) na dokovací stanici. Jinak nebude z konektoru pro sluchátka na přehrávači „WALKMAN“ vystupovat žádný zvuk.

Připojení k počítači

Viz obrázek **F**.

- 1 Připojte konektor WM-PORT (4) na USB kabelu ke konektoru WM-PORT (5) na dokovací stanici.**
- 2 Připojte konektor USB (6) na USB kabelu k vašemu počítači.**
- 3 Připojte přehrávač „WALKMAN“ ke konektoru WM-PORT v horní části dokovací stanice (9).**

Poznámky

- Připojte přehrávač „WALKMAN“ do dokovací stanice pevně.
- Přehrávač „WALKMAN“ lze nabíjet prostřednictvím USB kabelu i tehdy, když není dokovací stanice připojena do síťové zásuvky. Pokud je dokovací stanice připojena k notebooku, který není připojen do síťové zásuvky, vybité přehrávač „WALKMAN“ baterii notebooku.
- Pokud odpojíte přehrávač „WALKMAN“ z dokovací stanice během přenosu dat z počítače, připojte znovu přehrávač „WALKMAN“ do dokovací stanice a spusťte znovu přenos dat.
- Neodpojujte USB kabel během přenosu dat z počítače; jinak dojde k přerušení přenosu dat. Pokud k tomu dojde, znovu připojte USB kabel nebo odpojte přehrávač „WALKMAN“ z dokovací stanice a pak jej znovu připojte a přeneste data.

Připojení k zařízení jako je například reproduktor

Viz obrázek **F**.

Pomocí volitelného audio kabelu (10) můžete připojit dokovací stanici k zařízení, které reprodukuje zvuk (například k aktivnímu reproduktoru). Před připojením prosím všechna zařízení vypněte.

- 1 Připojte zařízení ke konektoru AUDIO OUT (Audio výstup) na dokovací stanici pomocí vhodného audio kabelu (prodávány samostatně).**
- 2 Připevněte přehrávač „WALKMAN“ k dokovací stanici.**
- 3 Spusťte přehrávání na přehrávači „WALKMAN“.**

Poznámky

- Během doby, kdy je dokovací stanice připojena k počítači, nemusí z konektoru AUDIO OUT (Audio výstup) na dokovací stanici vystupovat zvuk. Pokud k tomu dojde, odpojte USB kabel z počítače.
- Zvuk z počítače není na konektoru AUDIO OUT (Audio výstup) na dokovací stanici k dispozici.
- Během doby, kdy je ke konektoru AUDIO OUT (Audio výstup) na dokovací stanici připojen audio kabel, nevystupuje z konektoru pro sluchátka na přehrávači „WALKMAN“ žádný zvuk.

- Pokud je záznamová úroveň audio dat přehrávaných na přehrávači „WALKMAN“ příliš vysoká, nemusí kvalita zvuku vystupujícího z přehrávače „WALKMAN“ prostřednictvím dokovací stanice do dalšího zařízení (například aktivního reproduktoru) splňovat nastavení provedená uživatelem (například „Ekvalizér“ apod.).
- Pokud používáte přehrávač „WALKMAN“ s vestavěným FM tunerem, nemusíte slyšet vysílání v pásmu FM nebo se může podstatně zhoršit kvalita příjmu.

Technické údaje

Konektory

Konektor WM-PORT* (22 pinů) (pro přehrávač „WALKMAN“)

Konektor WM-PORT* (22 pinů)

AUDIO OUT (Audio výstup) (Stereo mini, 10 kΩ)

Síťový napájecí adaptér: AC-S508U DC (stejnoseměrné) 5 V (střídavé AC 100 - 240 V)

Rozměry

Průměr přibl. 80,3 mm, výška přibl. 25 mm

Hmotnost

Přibl. 80 g

„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

* WM-PORT je speciální vícenásobný konektor používaný pro připojení přehrávače „WALKMAN“ k jeho příslušenství.

O webových stránkách zákaznické podpory

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto výrobku, nebo pokud požadujete informace o položkách kompatibilních s tímto výrobkem, navštivte níže uvedené webové stránky.

Pro zákazníky v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pro zákazníky v Kanadě: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pro zákazníky v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pro zákazníky v Latinské Americe: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: <http://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Řešení problémů

Používejte pouze dodávaný síťový napájecí adaptér (AC-S508U). Nepoužívejte žádný jiný síťový napájecí adaptér.

Přehrávač nenabíjí baterii.

→ Zkontrolujte, zda jsou dokovací stanice, USB kabel a síťový napájecí kabel správně propojeny.

Z konektoru AUDIO OUT (Audio výstup) na dokovací stanici nevystupuje žádný zvuk.

→ Zkontrolujte, zda je dokovací stanice správně propojena s výstupním audio zařízením.

Kolíška



Návod na použitie



BCR-NWU7

VÝSTRAHA

- Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov, akými sú knižnica alebo vstavaná skriňa.
- Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné v prípade problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej siete. V prípade spozorovania problémov so zariadením ihneď odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody (kvapkanie alebo špliechanie) a na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).
- Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou so zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu zariadenia.
- **Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení.

Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

- **Informácia pre spotrebiteľa: Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia predávané v krajinách s platnou legislatívou a smernicami EU**

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

- Nasledovné usmernenie FCC sa vzťahuje len na verziu modelov vyrobených pre trh v USA. Iné verzie nemusia byť v súlade s technickými normami FCC.
- Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto zariadenia, kontaktujte: Zákaznícke informačné centrum Sony alebo pozri web-stránku <http://www.sony.com/>

Vyhlasenie o zhode

Obchodný názov: SONY

Typové ozn.: BCR-NWU7

Zodp. spoločnosť: Sony Electronics Inc.

Adresa: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 predpisov FCC.

Prevádzka je podmienená splnením dvoch podmienok: (1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.

• Informácia pre spotrebiteľov v USA

Použite záručný list "LIMITED WARRANTY" vystavený spoločnosťou Sony Electronics Inc.

• Informácia pre spotrebiteľov v Kanade

Použite záručný list "Consumer 1 Year Warranty" vystavený spoločnosťou Sony of Canada Ltd.

• Poznámka k inštalácii

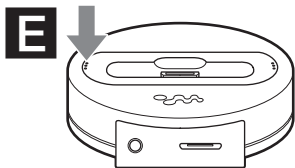

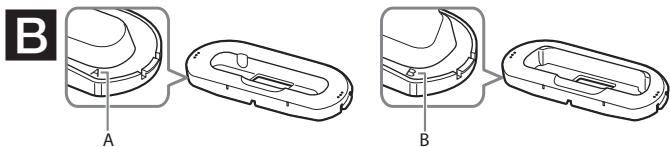
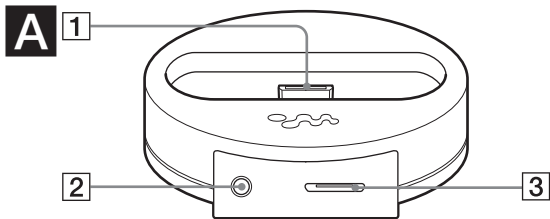
Ak toto zariadenie použijete na mieste vystavenom statickej alebo elektromagnetickej energii, môžu sa poškodiť dáta prenesených skladieb. Môžete tomu predísť, ak prenos vykonáte vo vašom PC.

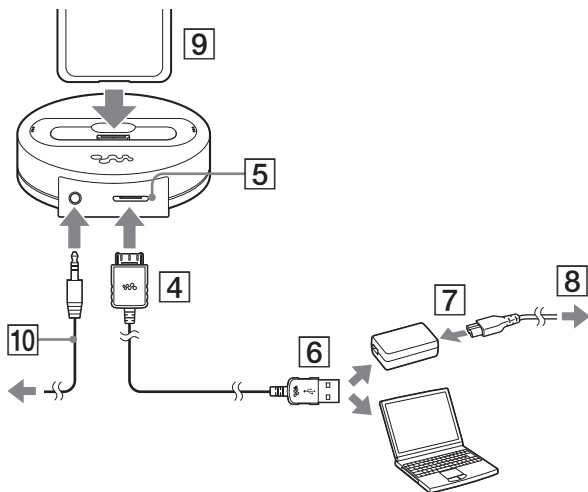
Poznámky k používaniu

- Zariadenie nevystavujte:
 - Extrémnemu teplu alebo chladu
 - Prachu, nečistote alebo piesku
 - Vysokej vlhkosti
 - Vibráciám
 - Silným magnetickým poľiam
 - Mechanickým nárazom
 - Priamemu slnečnému žiareniu (dlhšiu dobu)
- Zariadenie neumiestňujte na nestabilný povrch. Môže dôjsť k jeho pádu, k následnému poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nesmie spadnúť.
- Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte napájací sieťový adaptér od elektrickej siete. Sieťovú šnúru odpájajte uchopením za koncovku, nikdy nie za samotnú šnúru.
- Dbajte na to, aby kovové časti zariadenia nedošli do kontaktu s kovovými predmetmi. V opačnom prípade by mohol nastať skrat a vážne sa tým môže poškodiť zariadenie.
- Zariadenie nepoužívajte s poškodenou sieťovou šnúrou, alebo ak došlo k jeho pádu či poškodeniu.
- Kovové kontakty vždy udržiavajte čisté.
- Zariadenie nerozoberajte, ani neupravujte.
- Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva. Je to bežné a nejde o poruchu.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti TV alebo AM prijímačov, pretože môže dôjsť k rušeniu príjmu.

Čistenie

Povrch zariadenia čistite jemnou suchou handričkou alebo handričkou mierne navlhčenou v slabom saponátovom roztoku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín, ktoré môžu poškodiť povrchovú úpravu zariadenia.



F

Príprava

Kontrola dodávaného príslušenstva

- Kolíska (1) (A)
- Držiak ("A") (1) (B)
- Držiak ("B") (1) (B)
- Napájací sieťový adaptér (AC-S508U) (1) (C)
- Sieťová šnúra (1)
- USB kábel (1) (D)
- Návod na použitie (tento návod, 1)

Kontrola ostatných komponentov

- Prehrávač "WALKMAN"
- Držiak dodávaný s prehrávačom "WALKMAN"

Upevnenie držiaka

Pri používaní kolísky upevnite držiak dodávaný s prehrávačom "WALKMAN" alebo kolískou.

V závislosti od modelu vášho prehrávača sa tvar držiaka môže líšiť.

Držiak upevnite tak, že ho vložíte do otvoru správnym smerom a naraz zatlačíte na obe bočné strany.

Držiak vyberiete tak, že na držiaku (E) silno zatlačíte na miesta s označením (○○○).

Rada

S nasledovnými modelmi prehrávača "WALKMAN" použite držiak dodávaný s kolískou ("A", "B"). Označenie "A" alebo "B" sa nachádza na zadnej strane držiaka (B).

Držiak "A"

- NWZ-E430/S630/S730/A720/A800/A810/A820
(NWZ-E435F/E436F/E438F/S636F/S638F/S639F/S636FK/S736F/S738F/S739F/A726/A728/
A729/A808/A806/A805/A815/A816/A818/A826/A828/A829/A826K/A828K/A829K)*

Držiak "B"

- NWZ-S510/S610/S710/X1000
(NWZ-S515/S516/S615F/S616F/S618F/S715F/S716F/S718F/X1050/X1060)*

* Stav k marcu 2009

Časti a ovládacie prvky

Pozri obrázok **A**.

- 1 Konektor WM-PORT* pre prehrávač “WALKMAN”:**
Pre pripojenie prehrávača “WALKMAN” ku kolíske.
- 2 Konektor AUDIO OUT:** Výstup linkového signálu do zariadenia, ako napríklad aktívne reproduktory, pomocou voliteľného audio kábla.
- 3 Konektor WM-PORT pre PC:** Pripojenie kolísky k PC alebo k napájaciemu sieťovému adaptéru pomocou USB kábla.

Poznámka

Ak chcete pripojiť iné zariadenie ako PC, prečítajte si návod na použitie dodávaný s daným zariadením.

* WM-PORT je viacúčelový konektor určený na pripájanie príslušenstva k prehrávaču “WALKMAN”.

Nabíjanie prehrávača “WALKMAN”

Pozri obrázok **F**.

- 1 Konektor WM-PORT (4) USB kábla pripojte ku konektoru WM-PORT (5) na kolíske.**
- 2 USB konektor (6) USB kábla pripojte k napájaciemu sieťovému adaptéru (dodávaný).**
- 3 Pripojte sieťovú šnúru (dodávaná) k napájaciemu sieťovému adaptéru (7).**
- 4 Pripojte sieťovú šnúru do elektrickej siete (8).**
- 5 Prehrávač “WALKMAN” osadte do konektora WM-PORT na vrchnej časti kolísky (9).**

Nabíjanie sa spustí. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od modelu prehrávača “WALKMAN”. Podrobnosti pozri v návode na použitie prehrávača “WALKMAN”.

Poznámky

- Používajte len dodávaný napájací sieťový adaptér (AC-S508U).
- Prehrávač “WALKMAN” umiestnite na kolísku pevne.
- Ak chcete počas nabíjania prehrávača “WALKMAN” počúvať hudbu pomocou slúchadiel, do konektora AUDIO OUT na kolíske nič nepripájajte. V opačnom prípade sa v slúchadlách pripojených k prehrávaču “WALKMAN” nebude reprodukovat žiadny zvuk.

Pripojenie k PC

Pozri obrázok **F**.

- 1 Konektor WM-PORT (4) USB kábla pripojte ku konektoru WM-PORT (5) na kolíske.**
- 2 USB konektor (6) USB kábla pripojte k vášmu PC.**
- 3 Prehrávač "WALKMAN" osadte do konektora WM-PORT na vrchnej časti kolísky (9).**

Poznámky

- Prehrávač "WALKMAN" umiestnite na kolísku pevne.
- Aj keď kolíska nie je pripojená k elektrickej sieti, prehrávač "WALKMAN" môžete nabíjať prostredníctvom USB kábla. Ak je kolíska pripojená k notebooku, ktorý nie je pripojený k elektrickej sieti, nabíjanie prehrávača "WALKMAN" môže spôsobiť vybitie batérie notebooku.
- Ak počas dátového prenosu z PC odpojíte prehrávač "WALKMAN" od kolísky, pripojte prehrávač "WALKMAN" ku kolíske a znova vykonajte dátový prenos.
- Počas dátového prenosu z PC neodpájajte USB kábel. V opačnom prípade sa dátový prenos môže prerušiť. Ak takýto prípad nastane, znova pripojte USB kábel alebo nanovo osadte prehrávač "WALKMAN" na kolísku a znova vykonajte dátový prenos.

Pripojenie zariadení (napríklad reproduktorov)

Pozri obrázok **F**.

Pomocou voliteľného audio kábla (10) môžete kolísku pripojiť k zariadeniu, ktoré môže reprodukovať audio signál, ako napríklad aktívne reproduktory. Pred prepájaním vypnite všetky zariadenia.

- 1 Zariadenie pripojte s konektorom AUDIO OUT na kolíske prostredníctvom vhodného audio kábla (predávaný osobitne).**
- 2 Prehrávač "WALKMAN" pripojte ku kolíske.**
- 3 Na prehrávači "WALKMAN" spustíte prehrávanie.**

Poznámky

- Keď je kolíska prepojená s PC, na výstup z konektora AUDIO OUT na kolíske nemusí byť vyvedený audio signál. Ak k tomu dôjde, odpojte USB kábel od PC.
- Audio signál z PC nie je privedený na konektor AUDIO OUT na kolíske.
- Keď je ku konektoru AUDIO OUT na kolíske pripojený audio kábel, na výstup z konektora pre slúchadlá prehrávača "WALKMAN" nebude vyvedený audio signál.
- Ak je záznamová úroveň audio signálu prehrávaného na prehrávači "WALKMAN" príliš vysoká, kvalita výstupného audio signálu privedeného z prehrávača "WALKMAN" prostredníctvom kolísky do zariadenia, ako napríklad aktívne reproduktory, nemusí vyhovovať nastaveniam vykonaným napríklad pomocou ekvalizéra "Equalizer" atď.
- Ak používate prehrávač "WALKMAN" so vstavaným FM tunerom, príjem FM signálu nemusí byť možný, alebo prijímaný signál nebude mať dostatočnú úroveň.

Technické údaje

Konektory

WM-PORT* konektor (22 pinov) (Pre prehrávač "WALKMAN")

WM-PORT* konektor (22 pinov)

AUDIO OUT (Stereo minikonektor, 10 kΩ)

Napájací sieťový AC adaptér: AC-S508U, jednosmerné napätie 5 V (striedavé napätie 100 V - 240 V)

Rozmery

Priemer cca 80,3 mm, výška cca 25 mm

Hmotnosť

Cca 80 g

"WALKMAN" a logo "WALKMAN" sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

* WM-PORT je multifunkčný konektor určený na prepojenie prehrávača "WALKMAN" s jeho príslušenstvom.

Web-stránky pre podporu spotrebiteľov

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete získať informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.

Zákazníci v USA navštívte: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Zákazníci v Kanade navštívte: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Zákazníci v Európe navštívte: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Zákazníci v Latinskej Amerike navštívte: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Zákazníci v ostatných krajinách navštívte: <http://www.sony-asia.com/support>

Zákazníci, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Riešenie problémov

Používajte len dodávaný napájací sieťový adaptér (AC-S508U).

Nikdy nepoužívajte iné napájacie sieťové adaptéry.

Akumulátor prehrávača sa nenabíja.

→ Skontrolujte, či sú kolíska, USB kábel a sieťová šnúra zapojené správne.

Na výstup z konektora AUDIO OUT na kolíske nie je vyvedený žiadny audio signál.

→ Skontrolujte, či sú kolíska a audio zariadenie prepojené správne.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržением této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.