



Internet Telephone "Mouse Talk"

Návod k použití

VN-CX1

© 2006 Sony Corporation

UPOZORNĚNÍ


Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Tento produkt odpovídá evropským standardům EN55022 třída B a EN55024 pro použití v následujících oblastech: rezidenční, komerční a lehký průmysl.

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směnicemi: 89/336/EEC, 92/31/EEC(směrnice EMC) a 93/68/EEC(směrnice o označení CE). Opravy a údržbu smí provádět pouze autorizovaný technik společnosti Sony. Nesprávné použití a opravy mohou představovat bezpečnostní riziko.

Nedívejte se přímo do červeného světla na spodní straně myši. Mohli byste si poškodit oči.

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

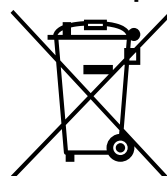

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržení této instrukce zabrání negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nálezem s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání

dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

- VAIO a jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Skype je registrovaná ochranná známka společnosti Technologies S.A.
- Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích.
- IBM a PC/AT jsou registrované ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech.
- Všechny ostatní názvy systémů, produktů a služeb jsou ochranné známky příslušných vlastníků. V této příručce nejsou uváděny znaky TM a [®].
- V této příručce jsou verze operačních systémů Microsoft® Windows® XP Home Edition a Microsoft® Windows® XP Professional souhrnně označeny jako Windows XP.


Program ©2006 Sony Corporation
Dokumentace ©2006 Sony Corporation

Funkce

Tento přístroj je internetový telefon „Mouse Talk“. Můžete jej používat nejen jako myš, ale i jako USB telefon kompatibilní se softwarem Skype.


- Lze jej rozevřít jako mobilní telefon a telefonovat přes Skype.
- Lze s ním telefonovat v režimu hands-free.
- Velikost do dlaně, ideální na služební cesty.

Názvy částí

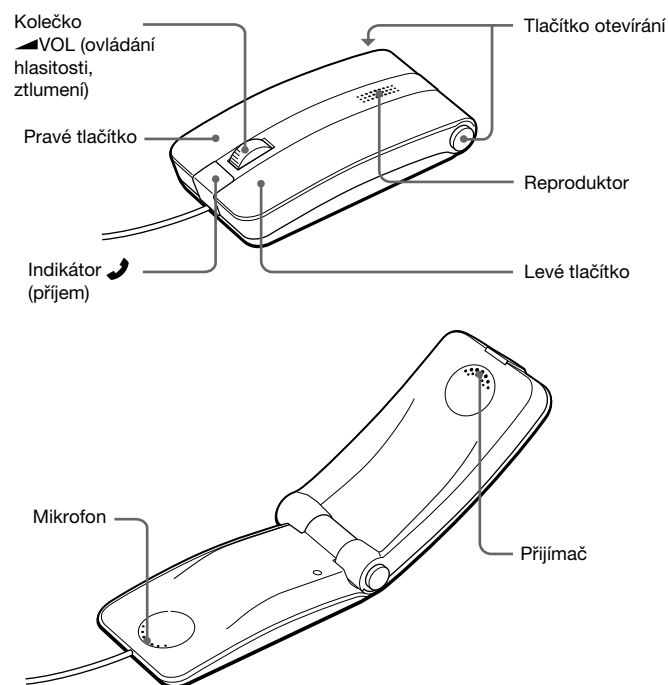

Použití spony na kabel

Stočte kabel do spony dle obrázku níže.

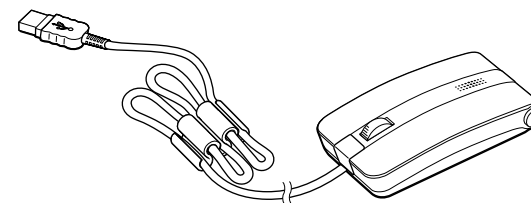

Před prvním použitím

Systémové prostředí

Myš a USB myš jsou určeny zvláště pro počítače Sony VAIO® a počítače kompatibilní se standardem IBM PC/AT s porty USB a s předinstalovaným operačním systémem Windows XP nebo Windows 2000.

* Také pro počítače s předinstalovaným systémem Windows XP aktualizované programem Windows XP Upgrade Program distribuovaným společností Sony Corporation.

Poznámky

- Provoz nelze zaručit pro všechny počítače, které splňují výše uvedené podmínky.
- U systému Windows XP musí být nainstalována sada Service Pack 2 nebo vyšší.
- U systému Windows 2000 musí být nainstalována sada Service Pack 4 nebo vyšší.
- Provoz není zaručen pro vlastnoručně sestavené počítače, neznačkové počítače a počítače s aktualizacemi operačního systému a s více operačními systémy.

Postup pro stažení softwaru Skype

Přejděte na níže uvedenou webovou stránku.
<http://www.skype.com/intl/>

Instalace dodaného softwaru na počítači

Poznámky

- V závislosti na počítači nebo na nainstalovaném softwaru nemusí být některé funkce dostupné.
- Zkontrolujte, zda lze používat jednotku CD-ROM. Podrobnosti týkající se připojení a použití jednotky CD-ROM najdete v návodu k použití dodanému s jednotkou.
- Jednotky s optickými disky, např. jednotky CD, budou v této příručce označeny jako jednotky CD-ROM.

1 Zapněte počítač. Po spuštění systému Windows vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.

Instalace by se měla zahájit automaticky. Pokud k tomu nedojde, klepněte na položku „setup.exe“ na disku CD-ROM.

2 Dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.


Po dokončení instalace se na panelu úloh zobrazí ikona

☞ Pokud se ikona nezobrazí

Restartujte počítač a počkejte, dokud se ikona nezobrazí.

Připojení přístroje k počítači

Zasuňte konektor přístroje do portu (USB) počítače.

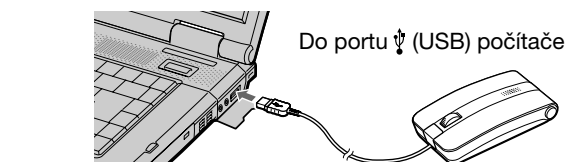


Je-li spuštěn software Skype a váš počítač rozezná přístroj, změní se ikona na panelu úloh na ikonu

Poznámka

Nemůžeme zaručit provoz přístroje, je-li připojen přes rozbočovač USB napájený ze sběrnice.

Použití ve funkci myši

Pohybujete-li myší, pohybuje se ukazatel myši na obrazovce počítače odpovídajícím směrem.

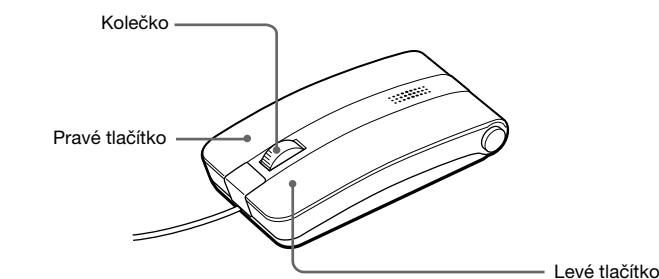

Kolečko

Je mnohem pohodlnější používat k posouvání kolečko, než klepat na posuvník v okně. Stisknete-li kolečko, můžete využít funkci automatického posuvu.

Levé tlačítko

Stisknutím levého tlačítka provádíte konkrétní funkce, např. otevření souborů a výběr programů. Levé tlačítko se při práci s myší používá velmi často.

Právě tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete místní nabídku a můžete provést konkrétní funkce, např. kopírování textových a obrazových souborů a prohlížení informací o souboru.

Poznámky

- Optická myš sleduje pohyb pomocí odrazu červeného světla od podložky a zjištění stínů pomocí optického čidla. Optická myš nemusí správně fungovat na těchto površích:
 - průhledné povrchy (např. sklo),
 - povrchy odrážející světlo (např. lesklý plast nebo zrcadla),
 - povrchy s opakujícími se vzory, např. maskování (používají se např. při tisku fotografií v časopisech a v novinách),
 - pruhované povrchy, příp. povrchy s výraznými vzory.
- Pokud se ukazatel myši pohybuje po obrazovce trhaně, zkontrolujte, zda nepoužíváte myš na některém z výše uvedených povrchů.
- Povrch spodní části myši je vyroben z hladkého plastu, PTFE (polytetrafluoroetylen), ale záleží na typu stolu nebo podložky pod myš, plynulost pohybu se může lišit.

Volání přes Skype

Poznámka

Během volání přes Skype nelze tento přístroj použít jako myš.


Volání

1 Na obrazovce Skype vyberte osobu, které chcete zatelefonovat, a poté zahajte hovor klepnutím na příslušnou ikonu.

Podrobné informace o softwaru Skype najdete v nápovědě k softwaru Skype na obrazovce Skype.

2 Otevřete přístroj a začněte hovořit.

Hovořte do mikrofonu. Hlas volané osoby uslyšíte z přijímače.

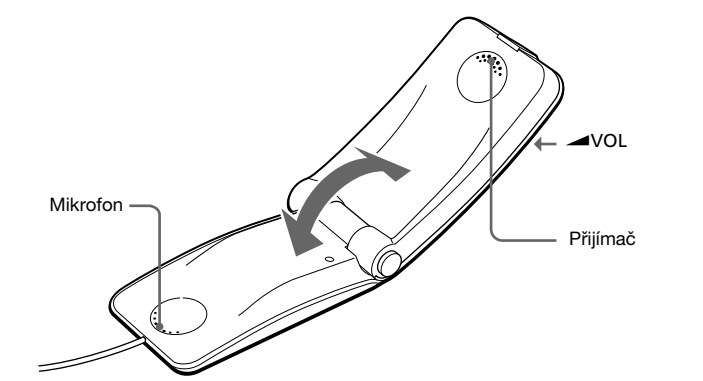

3 Nastavte hlasitost ovladačem ▲VOL.

4 Hovor ukončíte zavřením přístroje.

Poznámka


Pomocí tohoto přístroje nemůžete vybrat osobu, které chcete volat, ani vybrat ikonu pro zahájení hovoru. Chcete-li zahájit hovor, postupujte podle pokynů na obrazovce Skype.

Přijetí hovoru

Při přijetí hovoru bliká indikátor 📞 a přístroj začne zvonit. Na počítači se zobrazí dialogové okno hovoru.

1 Otevřete rovnou jednotku nebo nejprve vyberte ikonu pro příjem volání na obrazovce Skype a teprve poté otevřete jednotku.

Hovořte do mikrofonu. Hlas volané osoby uslyšíte z přijímače.

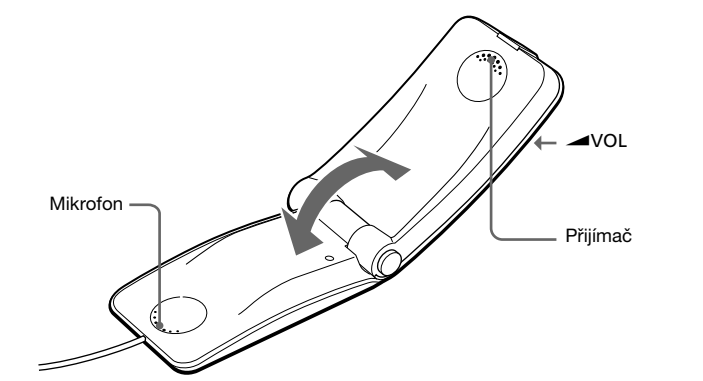

2 Nastavte hlasitost ovladačem ▲VOL.

3 Hovor ukončíte zavřením přístroje.


Poznámka

Při přijetí hovoru nemusí přístroj začít zvonit, záleží na nastavení počítače.

Použití jako telefon v režimu hands-free

Stiskněte tlačítko otevirání. Přístroj se otevře (viz obrázek níže).

Hovořte do mikrofonu. Hlas volané osoby uslyšíte z reproduktoru.

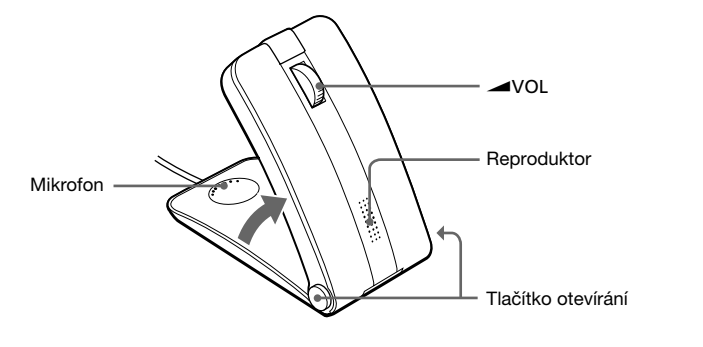

Stisknete-li během hovoru ovladač ▲VOL, přístroj bude ztlumen a začne blikat indikátor 📞. Uslyšíte hlas volané osoby, ale volaná osoba vás neuslyší.

Chcete-li ztlumení zrušit, stiskněte znovu ovladač ▲VOL.

Poznámka

Stisknete-li ovladač ▲VOL nebo jím otočíte, když používáte přístroj jako telefon v režimu hands-free, dávejte pozor, abyste jej náhodou nezavřeli, a tím neukončili hovor.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

Dostane-li se do myši nějaký předmět nebo tekutina, odpojte ji a před dalším používáním ji nechte zkontrolovat odborníkem.

Umístění

Nepokládejte myš na tato místa:

- na nestabilní povrch,
- ve vlhkém prostředí nebo na špatně větraná místa,
- vystavená přílišnému prachu,
- vystavená přímému slunečnímu záření nebo extrémnímu horku,
- na velmi chladná místa.

Provoz

Pokud je myš přenesena přímo z chladného do teplého prostředí, nebo je-li umístěna ve velmi vlhké místnosti, může se uvnitř myši zkondenzovat vlhkost. Pokud k tomu dojde, nemusí myš správně fungovat.

V takovém případě počkejte přibližně 30 minut, než se vlhkost vypaří. Pokud myš nefunguje správně ani po hodině, obraťte se na místního prodejce Sony.

Čištění vnitřních částí myši

Myš čistíte jemným suchým hadříkem, případně jemným hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku saponátu. Nepoužívejte abrazivní houbičky, písek na nádobí ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.

Technické údaje

Princip sledování polohy

Optické čidlo

Rozlišení čidla

800 jednotek na palec

Rozhraní

USB (kompatibilní s USB 2.0)

Typ konektoru

USB A

Podporované modely

Počítače Sony VAIO nebo počítače kompatibilní se standardem IBM PC/AT

Operační systém

Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo vyšší), Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo vyšší), Windows 2000 Professional (Service Pack 4 nebo vyšší)

Délka kabelu

Přibl. 110 cm

Provozní teplota

5 °C až 35 °C (změna teploty menší než 10 °C/hod)

Provozní vlhkost

20 % až 80 % (bez kondenzace), za předpokladu, že je vlhkost nižší než 65 % při 35 °C (údaj vlhkoměru při méně než 29 °C)

Skladovací teplota

−20 °C až 60 °C (změna teploty menší než 10 °C/hod)

Vlhkost při skladování

10 % až 90 % (bez kondenzace), za předpokladu, že je vlhkost nižší než 20 % při 60 °C (údaj vlhkoměru při méně než 35 °C)

Rozměry

Přibližně 45,5 × 23,9 × 89,2 mm (š × v × h)

Hmotnost

Přibl. 67 g

Příslušenství

CD-ROM

Spona na kabel

Návod k použití (tento dokument)

Záruční karta

Design

a technické údaje mohou být změněny bez předchoziho upozornění.

Odstraňování problémů

Pokud se při používání myši setkáte s některým z těchto problémů, odstraňte jej pomocí této příručky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší zastoupení společnosti Sony.

Po stisknutí tlačítka myši se nic nestane.

- Myš není správně připojena k portu USB.
 - Zavřete všechny programy a připojte myš znovu k počítači.

- Operační systém není kompatibilní.
 - Použijte podporovaný operační systém.

- Port USB není dostupný.
 - Zkontrolujte „Vlastnosti systému“ vašeho počítače.

Funkce posuvu nefunguje.

- Operační systém není kompatibilní.
 - Použijte podporovaný operační systém.
- Funkce posuvu nefunguje v programu, který používám.
 - Funkce posuvu funguje jen v programech využívajících posuvníky.
 - Některé programy nepodporují funkci posuvu.
- Myš byla připojena v úsporném režimu a počítač se nyní vrátil do běžného režimu.
 - Odpojte myš od portu USB, počkejte několik sekund a poté ji znovu připojte.

Ukazatel se při pohybu myši nepohybuje.

- Systém Windows nebo jiné softwarové procesy mohou myš dočasně vyřadit z provozu. V takovém případě budete muset počkat, až zpracování proběhne, a teprve poté použít myš.
- Užitečná řešení lze najít i v návodu k použití k vašemu počítači. Vyhledejte příručky dodané s vaším počítačem.

Po stisknutí kolečka funkce rychlého posuvu/automatického posuvu nefunguje.

- Tento software nepodporuje funkci rychlého posuvu/automatického posuvu.
 - Tato funkce je k dispozici pouze v programech, které ji podporují.

Při otáčení kolečkem nefunguje funkce přiblížení.

- Tento program nepodporuje funkci přiblížení.
 - Tato funkce je k dispozici pouze v programech, které ji podporují.
- Dokument byl zmenšen na maximální úroveň a zobrazil se posuvník.
 - Nepoužívejte k návratu k funkci přiblížení kolečko, posuvník zmizí.

Při práci s myši se displej ztmavuje a počítač přechází do úsporného režimu.

- Počítač přechází do úsporného režimu při používání myši.
 - Používáte-li myš, změňte nastavení správy napájení tak, aby počítač nepřešel do úsporného režimu. Podrobné informace najdete v příručkách dodávaných s vaším počítačem.
 - Pro návrat z úsporného režimu se dotkněte dotykové podložky nebo stiskněte libovolnou klávesu.

Počítač se nevrací z pohotovostního režimu.

- Pro ukončení tohoto režimu se dotkněte dotykové podložky nebo stiskněte libovolnou klávesu.

Ukazatel myši se nepohybuje po obrazovce plynule.

- Optická myš nemusí správně fungovat na těchto površích:
 - průhledné povrchy (např. sklo),
 - povrchy odrážející světlo (např. velmi lesklé laky nebo zrcadla),
 - povrchy s opakujícími se vzory, např. maskování (používají se např. při tisku fotografií v časopisech a v novinách),
 - pruhované povrchy, příp. povrchy s výraznými vzory.
- Pokud se ukazatel myši pohybuje po obrazovce trhaně, zkontrolujte, zda nepoužíváte myš na některém z výše uvedených povrchů.

Myš se nezotavuje z úsporného režimu, případně zotavení trvá příliš dlouho.

- Stiskněte libovolnou klávesu nebo vypínač.

Po spuštění počítače se zobrazí chybová zpráva s informací, že není připojena myš.

- Vyberte volbu, že nechcete tuto zprávu znovu zobrazovat, a klepněte na tlačítko „OK“.

Myš se po návratu z úsporného režimu nepohybuje plynule.

- Odpojte myš od portu USB, počkejte několik sekund a poté ji znovu připojte.

Nemohu používat Skype.

- Zkontrolujte, zda jste připojeni k síti Internet.

Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk.

- Na obrazovce Skype vyberte „Tool“ - „Settings“ - „Audio Devices“. V rozevírací nabídce vyberte „USB Audio Device“ v části „Audio In“ a „Audio Out“ skupiny „Audio Device“, poté nastavení uložte. Podrobné informace najdete v nápovědě k softwaru Skype na obrazovce Skype.