

SONY®

4-113-865-21 (1)



IO56

FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem

CZ

Návod k obsluze

Zrušení ukázkového režimu (DEMO) – viz strana 6.

CDX-GT630UI



©2008 Sony Corporation

Popis instalace a připojení najdete v dodávané příručce pro instalaci/připojení.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Tento štítek je umístěn v dolní části rámu.

Poznámka pro zákazníky: Následující informace se týkají pouze zařízení prodávaných v zemích uplatňujících směrnice EU.

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.



Likvidace vyřazených elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak projevíly v důsledku nesprávné likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračejte na místní správní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Platí pro příslušenství: dálkový ovladač



Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Zajištěním správné likvidace baterií předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak projevíly v důsledku nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, je taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

U ostatních baterií si prosím přečtete část popisující správné vyjmutí baterie z výrobku. Odneste baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií.

Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obračejte na místní správní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.



Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky

společnosti Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích.

iPod je obchodní značka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a jiných zemích.

iPhone je obchodní značka společnosti Apple Inc.

Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou v licenci společností Fraunhofer IIS a Thomson.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování takové technologie bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované dceřiné společnosti Microsoft je zakázáno.

Poskytovatelé obsahu používají na ochranu integrity jimi poskytnutého obsahu („Zabezpečený obsah“) technologii digitální správy práv pro Windows Media obsaženou v tomto přístroji („WM-DRM“) takovým způsobem, aby nebyla porušena jejich práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu, včetně autorských práv.

Tento přístroj používá software WM-DRM pro přehrávání „Zabezpečeného obsahu“ („Software WM-DRM“). Pokud byla bezpečnost Softwaru WM-DRM ohrožena, mohou vlastníci Zabezpečeného obsahu („Vlastníci Zabezpečeného obsahu“) žádat společnost Microsoft o zneplatnění oprávnění Softwaru WM-DRM kopírovat, zobrazovat anebo přehrávat Zabezpečený obsah. Schopnost Softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah nebude zneplatněním dotčena. Při jakémkoli stahování licence na Zabezpečený obsah z Internetu nebo počítače je do vašeho přístroje odeslán seznam zneplatněného Softwaru WM-DRM. Proto souhlasíte s tím, že společnost Microsoft vám spolu s takovou licencí může jménem Vlastníků Zabezpečeného obsahu do vašeho přístroje nahrát seznamy zneplatněného Softwaru WM-DRM.

**Varování v případě, že zapalování
vašeho vozidla nemá polohu ACC
(elektrické příslušenství)**

Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off
(Automatické vypnutí) (strana 20).

Po vypnutí přístroje se přístroj po uplynutí
nastavené doby automaticky zcela vypne, což
zabraňuje vybití akumulátoru.

Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí)
nenastavíte, tak při každém vypnutí zapalování
stiskněte tlačítko **OFF** (Vypnout) a podržte
jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.

Začínáme

Disky, které lze přehrávat	6
Reset přístroje	6
Zrušení režimu DEMO (Ukázkový režim)	6
Příprava kartového dálkového ovladače	6
Nastavení hodin	6
Odejmutí předního panelu	7
Nasazení předního panelu	7

Umístění ovládacích prvků a základní ovládání

Vlastní přístroj	8
Kartový dálkový ovladač RM-X151	8
Vyhledávání skladby	10
Vyhledávání skladby podle názvu — Quick-BrowZer	10
Poslech úseků skladeb — ZAPPIN	10

Rádio

Ukládání a příjem stanic	11
Automatické ukládání — BTM (Naladění nejsilnějších stanic)	11
Ruční ukládání	11
Příjem uložených stanic	11
Automatické ladění	12
RDS	12
Přehled	12
Nastavení funkce AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní hlášení)	12
Výběr typu programu (PTY)	13
Nastavení funkce CT (Časový signál)	13

CD

Přehrávání disku	14
Zobrazované informace	14
Opakované a náhodné přehrávání	14

USB zařízení

Přehrávání z USB zařízení	15
Zobrazované informace	15
Opakované a náhodné přehrávání	16

Přehrávač iPod

Přehrávání z přehrávače iPod	16
Zobrazované informace	17
Nastavení režimu přehrávání	17
Opakované a náhodné přehrávání	18
Přímé ovládání přehrávače iPod — Passenger Control (Ovládání cestujícím)	18

Další funkce

Změna nastavení zvuku	19
Úprava zvukových charakteristik	19
Nastavení ekvalizační křivky — EQ3	19
Úprava položek nastavení — SET (Nastavení)	19
Používání přídatných zařízení	20
Externí audio zařízení	20
CD měnič	21
Joystick RM-X4S	21

Doplňující informace

Bezpečnostní upozornění	22
Poznámky k diskům	22
Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA/AAC	23
O přehrávači iPod	23
Údržba	23
Vyjmutí přístroje	24
Technické údaje	24
Odstraňování problémů	25
Chybová hlášení/zprávy	27

Stránky zákaznické podpory

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pokud hledáte nejnovější informace zákaznické podpory k tomuto výrobku, navštivte prosím níže uvedené webové stránky:

<http://support.sony-europe.com>







Zde najdete následující informace:

- Modely a výrobce kompatibilních digitálních audio přehrávačů
- Podporované soubory MP3/WMA/AAC

Začínáme

Disky, které lze přehrávat

Přístroj umožňuje přehrávat disky CD-DA (obsahující rovněž CD TEXT) a CD-R/CD-RW (soubory MP3/WMA/AAC (strana 22)).

Typy disků	Označení na disku	
CD-DA		
MP3 WMA AAC		
		

Reset přístroje

Před prvním použitím přístroje, po výměně akumulátoru vozidla nebo po změně zapojení musíte provést reset přístroje.

Odejměte přední panel přístroje (strana 7) a špičatým předmětem, jako například kuličkovým perem, stiskněte tlačítko RESET (strana 8).

Poznámka

Stisknutím tlačítka **RESET** se vymaže nastavení hodin a některé uložené údaje.

Zrušení režimu DEMO (Ukázkový režim)

Můžete zrušit ukázkový režim, který se zobrazuje, pokud je přístroj vypnutý.

- 1 Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.**
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
- 2 Opakovaným stisknutím výběrového tlačítka zobrazíte položku „DEMO“ (Ukázkový režim).**
- 3 Pomocí otočného ovladače vyberte možnost „DEMO-OFF“ (Ukázkový režim vyp.).**
- 4 Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.**
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.

Příprava kartového dálkového ovladače

Odstraňte ochrannou fólii.



Rada

Výměna baterie - viz strana 23.

Nastavení hodin

Čas na hodinách se zobrazuje ve 24hodinovém digitálním formátu.

- 1 Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.**
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
- 2 Opakovaným stisknutím výběrového tlačítka zobrazíte položku „CLOCK-ADJ“ (Nastavení hodin).**
- 3 Stiskněte tlačítko (SEEK) + (Vyhledávání).**
Začne blikat indikace hodin.
- 4 Pomocí otočného ovladače nastavte hodiny a minuty.**
Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte tlačítko (SEEK) -/+ (Vyhledávání).
- 5 Po nastavení minut stiskněte výběrové tlačítko.**
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.

Pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení). Pro návrat k předchozímu zobrazení znovu stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).

Rada

Hodiny můžete nastavit automaticky prostřednictvím služby RDS (strana 13).

Odejmutí předního panelu


Přední panel přístroje můžete odejmout a předejít tak krádeži přístroje.

Výstražný alarm

Pokud vypnete zapalování vozidla a neodejmete přední panel přístroje, ozve se na několik sekund výstražný alarm.

Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte vestavěný zesilovač.

- 1 Stiskněte tlačítko **OFF** (Vypnout).**
Přístroj se vypne.
- 2 Stiskněte tlačítko **OPEN** (Otevřít).**
Přední panel se vyklopí dolů.
- 3 Posuňte přední panel doprava a pak jemně vytáhněte levou stranu předního panelu.**

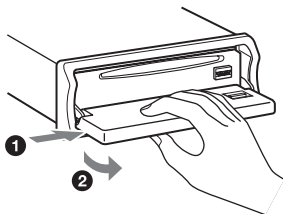



Poznámky

- Buďte opatrní, abyste panel při odnímání neupustili. Na panel a okno displeje netlačte silou.
- Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel v zaparkovaném vozidle nebo na palubní desce/ zadním panelu.
- Neodnímejte přední panel během přehrávání z USB zařízení, protože by mohlo dojít k poškození dat na USB zařízení.

Nasazení předního panelu

Otvor **A** předního panelu nasadte na čep **B** na přístroji a potom jemně zatlačte levou stranu dovnitř.

Stiskněte tlačítko **SOURCE** (Zdroj) na přístroji (nebo vložte disk) pro spuštění přístroje.

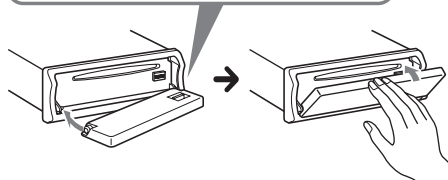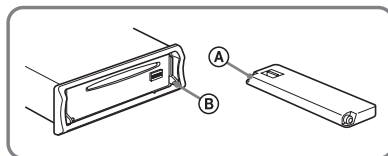


Poznámka


Na vnitřní stranu předního panelu nepokládejte žádné předměty.

Umístění ovládacích prvků a základní ovládání


Vlastní přístroj

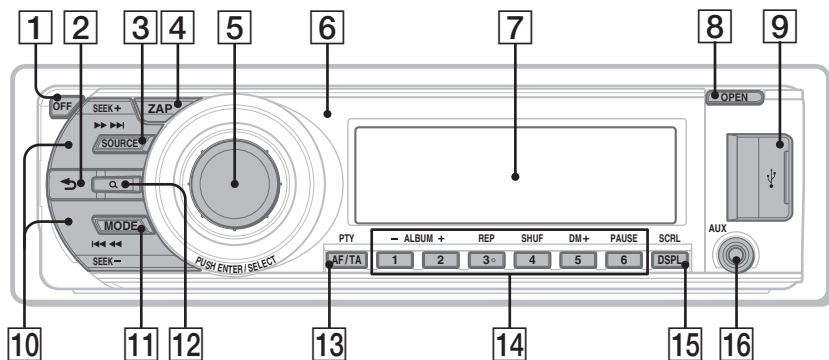

Odejmутý přední panel

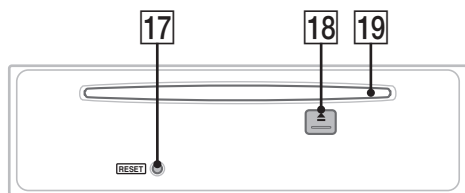

Kartový dálkový ovladač RM-X151

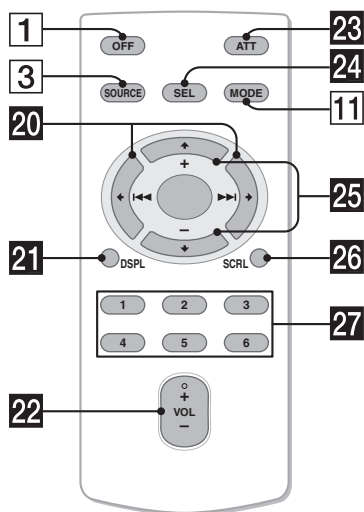

Tato část uvádí pokyny týkající se základního ovládání a umístění ovládacích prvků. Podrobné informace najdete na příslušných stranách. Tlačítka na kartovém dálkovém ovladači ovládají stejné funkce jako odpovídající tlačítka na přístroji.

- 1 Tlačítko OFF (Vypnout)**
Pro vypnutí napájení; zastavení zdroje.
- 2 Tlačítko ↶ (BACK) (Zpět) strana 10**
Pro návrat k předchozímu zobrazení.
- 3 Tlačítko SOURCE (Zdroj)**
Pro zapnutí napájení; změnu zdroje (rádio/CD/USB/AUX)*.
- 4 Tlačítko ZAP strana 11**
Pro aktivaci režimu ZAPPIN.
- 5 Otočný ovladač/výběrové tlačítko**
Pro nastavení hlasitosti (otočte); výběr položek nastavení (stiskněte a otočte).
- 6 Přijímač signálu kartového dálkového ovladače**
- 7 Okno displeje**
- 8 Tlačítko OPEN (Otevřít) strana 7**
- 9 USB konektor strana 15**
Pro připojení USB zařízení.
- 10 Tlačítka SEEK +/- (Vyhledávání) CD/USB:**
Pro přeskokování skladeb (stiskněte); souvislé přeskokování skladeb (stiskněte a pak během 1 sekundy znovu stiskněte a podržte); rychlý posun ve skladbě vzad/vpřed (stiskněte a podržte).
Rádio:
Pro automatické ladění stanic (stiskněte); ruční ladění stanice (stiskněte a podržte).

11 Tlačítko MODE (Režim) strana 11, 17, 18

Stiskněte pro: výběr vlnového pásma (FM/MW/LW); výběr režimu přehrávání z přehrávače iPod.

Stiskněte a podržte pro: aktivaci/zrušení režimu Passenger Control (Ovládání cestujícím).

12 Tlačítko Q (BROWSE) (Procházet) strana 10

Pro aktivaci režimu Quick-BrowZer.

13 Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení)/PTY (Typ programu) strana 12, 13

Nastavení funkcí AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní hlášení) (stiskněte); výběr PTY (Typ programu) v systému RDS (stiskněte a podržte).

14 Číselná tlačítka

CD/USB:

①/②: **ALBUM +/- (Album)** (během přehrávání souborů MP3/WMA/AAC)

Pro přeskokování alb (stiskněte); souvislé přeskokování alb (stiskněte a podržte).

③: **REP (Opakované přehrávání)** strana 14, 16, 18

④: **SHUF (Náhodné přehrávání)** strana 14, 16, 18

⑤: **DM+**

Vylepšuje digitálně komprimovaný zvuk, jako například MP3. Pro aktivaci funkce DM+ vyberte možnost „ON“ (Zapnuto). Pro zrušení vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).

⑥: **PAUSE (Pozastavení)**

Pro pozastavení přehrávání. Dalším stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.

Rádio:

Pro příjem uložených stanic (stiskněte); uložení stanic (stiskněte a podržte).

15 Tlačítko DSPL (Zobrazení)/SCRL (Posouvání textu) strana 12, 14, 15, 17, 18

Pro změnu informací zobrazovaných na displeji (stiskněte); posouvání informací na displeji (stiskněte a podržte).

16 Vstupní konektor AUX (Externí zařízení) strana 20

Pro připojení přenosného audio zařízení.

17 Tlačítko RESET strana 6

18 Tlačítko \triangle (vysunout)

Pro vysunutí disku.

19 Otvor pro disk

Pro vložení disku.

Následující tlačítka na kartovém dálkovém ovladači mají rovněž odlišné názvy/funkce než tlačítka na přístroji. Před použitím odstraňte ochrannou fólii (strana 6).

20 Tlačítka \leftarrow (◀◀)/ \rightarrow (▶▶)

V režimu CD/rádía/USB mají stejnou funkci jako tlačítka (SEEK) +/- (Vyhledávání) na přístroji.

Pomocí tlačítek \leftarrow \rightarrow lze provádět nastavení v nabídce, nastavení zvuku atd.

21 Tlačítko DSPL (Zobrazení) strana 12, 14, 15, 17, 18

Pro změnu informací zobrazovaných na displeji.

22 Tlačítko VOL +/- (Hlasitost)

Pro nastavení hlasitosti.

23 Tlačítko ATT (Ztlumení zvuku)

Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.

24 Tlačítko SEL (Výběr)

Stejná funkce jako výběrové tlačítko na přístroji.

25 Tlačítka \uparrow (+)/ \downarrow (-)

V režimu CD/USB mají stejnou funkci jako tlačítka ①/② (ALBUM +/-) (Album) na přístroji.

Pomocí tlačítek \uparrow \downarrow lze provádět nastavení v nabídce, nastavení zvuku atd.

26 Tlačítko SCRL (Posouvání textu)

Pro posouvání informací na displeji.

27 Číselná tlačítka

Pro příjem uložených stanic (stiskněte); uložení stanic (stiskněte a podržte).

** Pokud je připojen CD měnič: Při stisknutí tlačítka (SOURCE) (Zdroj) se na displeji zobrazí nápis „CD“ a číslo jednotky. Stisknutím tlačítka (MODE) (Režim) můžete navíc vybrat měnič.*


Poznámka

Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno přístroj ovládat kartovým dálkovým ovladačem, dokud nestisknete tlačítko (SOURCE) (Zdroj) na přístroji nebo dokud přístroj neaktivujete vložním disku.

Vyhledávání sklady

Vyhledávání sklady podle názvu — Quick-BrowZer

Skladbu na CD nebo USB zařízení můžete snadno vyhledat podle kategorie.

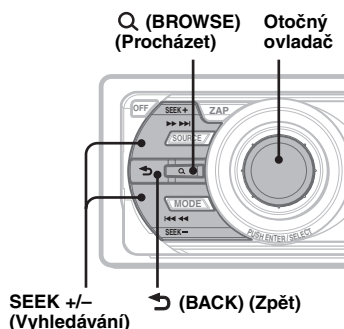

1 Stiskněte tlačítko Q (BROWSE) (Procházet).

Přístroj se přepne do režimu Quick-BrowZer a zobrazí se seznam kategorií vyhledávání.

2 Pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou kategorii vyhledávání a potvrďte stisknutím ovladače.

3 Zopakujte krok 2, dokud není vybrána požadovaná skladba.

Spustí se přehrávání.

Pro návrat k předchozímu zobrazení.

Stiskněte tlačítko (BACK) (Zpět).

Ukončení režimu Quick-BrowZer

Stiskněte tlačítko Q (BROWSE) (Procházet).

Poznámka


Při přepnutí do režimu Quick-BrowZer se zruší nastavení funkcí opakovaného/náhodného přehrávání.

Vyhledávání pomocí přeskokování položek — režim Jump (Přeskakování)

Pokud příslušná kategorie obsahuje mnoho položek, můžete požadovanou položku snadno vyhledat.

1 V režimu Quick-BrowZer stiskněte tlačítko (SEEK) + (Vyhledávání).

Na displeji se zobrazí následující zobrazení.

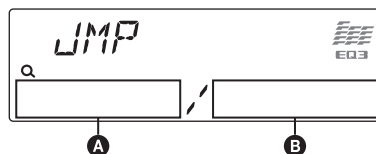

A Číslo aktuální položky

B Celkový počet položek v aktuální vrstvě

Potom se zobrazí název položky.

2 Pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou položku nebo některou z položek, která se nachází blízko požadované položky.

Položky budou přeskokovány v kroku 10 % z celkového počtu položek.

3 Stiskněte otočný ovladač.

Displej se vrátí do režimu Quick-BrowZer a zobrazí se vybraná položka.

4 Pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou položku a stiskněte ovladač.

Pokud je vybranou položkou skladba, spustí se její přehrávání.


Zrušení režimu Jump (Přeskakování)

Stiskněte tlačítko (BACK) (Zpět) nebo (SEEK) – (Vyhledávání).

Poslech úseků skladeb — ZAPPIN

Požadovanou skladbu můžete vyhledat postupným poslechem krátkých úseků skladeb na CD nebo USB zařízení.

Režim ZAPPIN je vhodný pro vyhledání sklady v režimu náhodného přehrávání nebo náhodného opakovaného přehrávání.

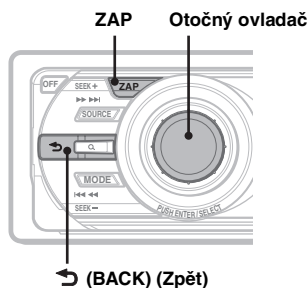


1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (ZAP).

Na displeji se zobrazí nápis „ZAPPIN“ a spustí se přehrávání úseku následující skladby.

Úsek je přehráván po nastavenou dobu, potom zazní zvukový signál a spustí se přehrávání dalšího úseku.

Skladba

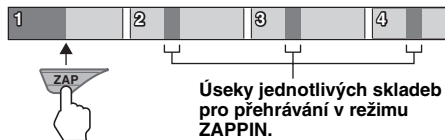

2 Jakmile je přehrávána skladba, kterou chcete poslouchat, stiskněte otočný ovladač nebo tlačítko (ZAP).

Spustí se přehrávání vybrané skladby od začátku.

Pro opětovné vyhledání skladby pomocí režimu ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.

Rady

- Můžete nastavit dobu přehrávání výběrem některé z možností 6 sekund/9 sekund/30 sekund (strana 20). Nelze však vybrat úsek skladby pro přehrávání.
- Pro přeskočení skladby nebo alba v režimu ZAPPIN stiskněte tlačítko (SEEK) +/- (Vyhledávání) nebo (1)/(2) (ALBUM +/-) (Album).
- Potvrzení skladby pro přehrávání můžete provést rovněž stisknutím tlačítka (BACK) (Zpět).

Rádio

Ukládání a příjem stanic

Upozornění

Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte funkci Best Tuning Memory (BTM) (Naladění nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní neohodu.

Automatické ukládání — BTM (Naladění nejsilnějších stanic)

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazíte položku „TUNER“ (Radiopřijímač). Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE) (Režim) změníte vlnové pásmo. Můžete si vybrat mezi pásmy FM1, FM2, FM3, MW a LW.

- 2 Stiskněte a podržte výběrové tlačítko. Zobrazí se nabídka pro nastavení.

- 3 Opakovaným stisknutím výběrového tlačítka zobrazíte položku „BTM“ (Naladění nejsilnějších stanic).

- 4 Stiskněte tlačítko (SEEK) + (Vyhledávání). Přístroj uloží stanice pod číselná tlačítka v pořadí podle frekvencí. Po uložení se ozve zvukový signál (pípnutí).

Ruční ukládání

- 1 Pokud přijímáte stanici, kterou chcete uložit, stiskněte číselné tlačítko (1) až (6) a podržte jej tak dlouho, dokud se nezobrazí nápis „MEM“ (Paměť).

Poznámka

Pokud se pokusíte pod stejné číselné tlačítko uložit další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena novou stanicí.

Rada

Pokud je uložena stanice RDS, je uloženo také nastavení AF/TA (Alternativní frekvence/dopravní hlášení) (strana 12).

Přijem uložených stanic

- 1 Vyberte vlnové pásmo a stiskněte číselné tlačítko (1) až (6).

Automatické ladění

1 Vyberte vlnové pásmo a stiskněte tlačítko (SEEK) +/- (Vyhledávání) pro vyhledání stanice.

Po naladění stanice se vyhledávání zastaví. Opakujte tento postup, dokud nenaladíte požadovanou stanici.

Rada


Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko (SEEK) +/- (Vyhledávání) pro vyhledání přibližné frekvence a pak opakovaně stiskněte tlačítko (SEEK) +/- (Vyhledávání) pro jemné doladění požadované frekvence (ruční ladění).

RDS

Přehled

RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného rozhlasového signálu také doplňující digitální informace.

Zobrazované informace

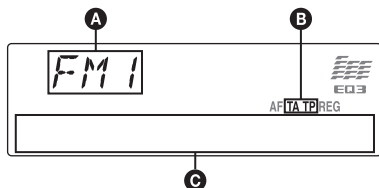

- A** Vlnové pásmo, funkce
- B** TA (Dopravní hlášení)/TP (Dopravní program)*1
- C** Frekvence*2 (název stanice), číslo předvolby, hodiny, data RDS

*1 Při příjmu dopravního hlášení bliká „TA“ (Dopravní hlášení). Pokud je přijímána stanice, která tuto službu poskytuje, rozsvítí se „TP“ (Dopravní program).

2 Při příjmu stanice RDS se vlevo vedle frekvence zobrazuje indikátor „“.

Pro změnu zobrazovaných informací **C** stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).

Služby RDS

Tento přístroj automaticky poskytuje následující služby RDS:

AF (Alternativní frekvence)

Vybere a přeladí na příjem stanice s nejsilnějším signálem v síti. Při použití této funkce můžete během jízdy na velkou vzdálenost stále poslouchat stejný program, aniž byste museli tuto stanici ručně přeladit.

TA (Dopravní hlášení)/**TP** (Dopravní program)
Informace/programy o současné dopravní situaci. Při příjmu jakéhokoliv dopravního hlášení/programu se přeruší aktuálně vybraný zdroj zvuku.

PTY (Typ programu)

Zobrazuje se aktuálně přijímaný typ programu. Slouží také pro vyhledání vybraného typu programu.

CT (Časový signál)

Časový signál vysílaný stanicí RDS pro automatické nastavení hodin přístroje.

Poznámky

- V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být k dispozici některé funkce RDS.
- Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál stanice slabý nebo pokud naladěná stanice nevysílá RDS informace.

Nastavení funkce AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní hlášení)

1 Opakovaným stisknutím tlačítka (AF/TA) (Alternativní frekvence/dopravní hlášení) zobrazte požadované nastavení.

Vyberte	Funkce
AF-ON (AF zap.)	Aktivace funkce AF a deaktivace funkce TA.
TA-ON (TA zap.)	Aktivace funkce TA a deaktivace funkce AF.
AF, TA-ON (AF, TA zap.)	Aktivace funkce AF i TA.
AF, TA-OFF (AF, TA vyp.)	Deaktivace funkce AF i TA.

Ukládání stanic RDS s nastavením AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní hlášení)

Stanice RDS můžete ukládat na předvolby společně s nastavením AF (Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení). Pokud použijete funkci BTM (Naladění nejsilnějších stanic), uloží se pouze stanice RDS se stejným nastavením AF (Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení).

Pokud ukládáte stanice ručně, můžete uložit stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF (Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení) pro každou stanici jednotlivě.

1 Nastavte AF (Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení) a pak uložte stanici pomocí funkce BTM (Naladění nejsilnějších stanic) nebo ručně.

Příjem tíšňových hlášení

Při zapnutí funkce AF (Alternativní frekvence) nebo TA (Dopravní hlášení) přeruší mimořádné tíšňové hlášení automaticky právě vybraný zdroj zvuku.

Rada

Pokud nastavujete úroveň hlasitosti během dopravního hlášení, bude tato úroveň uložena do paměti a použita pro následující hlášení nezávisle na aktuálně nastavené úrovni hlasitosti.

Chcete-li zůstat naladěni na jeden regionální program — REG (Regionální příjem)

Pokud je zapnuta funkce AF (Alternativní frekvence): Přístroj je z výroby nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region, takže se nebude přeladovat na jinou regionální stanici se silnějším signálem.

Pokud opustíte oblast příjmu tohoto regionálního programu, nastavte během příjmu v pásmu FM možnost „REG-OFF“ (Regionální příjem vyp.) (strana 20).

Poznámka

Tato funkce nepracuje na území Velké Británie a v některých dalších oblastech.

Výběr typu programu (PTY)

- 1 Během příjmu stanice v pásmu FM podržte stisknuté tlačítko **(AF/TA)** (Alternativní frekvence/dopravní hlášení) (PTY).



Pokud stanice vysílá PTY data, zobrazí se na displeji typ právě vysílaného programu.

- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **(AF/TA)** (Alternativní frekvence/dopravní hlášení) (PTY) zobrazte požadovaný typ programu.

- 3 Stiskněte tlačítko **(SEEK) +/-** (Vyhledávání).

Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá vybraný typ programu.

Typy programů

NEWS (Zprávy), **AFFAIRS** (Nejnovější události), **INFO** (Informace), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Vzdělávání), **DRAMA** (Dramatická tvorba), **CULTURE** (Kultura), **SCIENCE** (Věda), **VARIED** (Různé), **POP M** (Populární hudba), **ROCK M** (Rocková hudba), **EASY M** (Pohodová hudba), **LIGHT M** (Lehká klasická hudba), **CLASSICS** (Klasická hudba), **OTHER M** (Jiné hudební styly), **WEATHER** (Počasí), **FINANCE** (Finance), **CHILDREN** (Dětské pořady), **SOCIAL A** (Společenské události), **RELIGION** (Náboženství), **PHONE IN** (Pořady s telefonními vstupy), **TRAVEL** (Cestování), **LEISURE** (Volný čas), **JAZZ** (Jazzová hudba), **COUNTRY** (Country hudba), **NATION M** (Národní hudba), **OLDIES** (Starší hudba), **FOLK M** (Lidová hudba), **DOCUMENT** (Dokumentární pořady)

Poznámka

Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech, kde nejsou dostupná data PTY.

Nastavení funkce CT (Časový signál)

- 1 V nastavení vyberte možnost „CT-ON“ (Časový signál zap.) (strana 19).

Poznámky

- Funkce CT (Časový signál) nemusí pracovat, i když je přijímána RDS stanice.
- Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT (Časový signál) a skutečným časem může být určitá odchylka.


Přehrávání disku

- 1 Stiskněte tlačítko **OPEN** (Otevřít).
- 2 Vložte disk (potištěnou stranou směrem nahoru).
- 3 Zavřete přední panel.
Přehrávání se automaticky spustí.

Vysunutí disku

- 1 Stiskněte tlačítko **OPEN** (Otevřít).
- 2 Stiskněte tlačítko **▲**.
Disk se vysune.
- 3 Zavřete přední panel.

Zobrazované informace

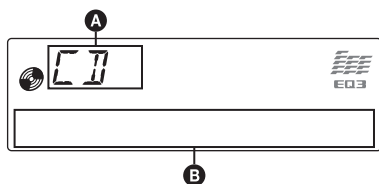

- A** Zdroj
B Název skladby*¹, název disku/jméno interpreta*¹, jméno interpreta*¹, číslo alba*², název alba*¹, číslo skladby/uplynulá doba přehrávání, hodiny

*¹ Jsou zobrazeny informace funkce CD TEXT, resp. souboru MP3/WMA/AAC.

*² Číslo alba se zobrazuje pouze při změně alba.

Pro změnu zobrazovaných informací **B** stiskněte tlačítko **DSPL** (Zobrazení).

Rada

Zobrazované informace se liší v závislosti na typu disku, formátu záznamu a nastavení.

Opakované a náhodné přehrávání

- 1 Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko **3** (REP) (Opakované přehrávání) nebo **4** (SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby se zobrazilo požadované nastavení.

Vyberte	Pro
TRACK (Skladba)	opakované přehrávání skladby.
ALBUM (Album)*	opakované přehrávání alba.

SHUF ALBUM (Náhodné přehrávání alba)*
přehrávání alba v náhodném pořadí.

SHUF DISC (Náhodné přehrávání disku)
přehrávání disku v náhodném pořadí.

* Při přehrávání souborů MP3/WMA/AAC.

Pro návrat do režimu normálního přehrávání vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto) nebo „SHUF OFF“ (Náhodné přehrávání vyp.).

USB zařízení

Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho USB zařízení navštivte stránky zákaznické podpory.

Stránky zákaznické podpory

<http://support.sony-europe.com>

- Lze používat USB zařízení typu MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media Transfer Protocol) kompatibilní se standardem USB.
- Odpovídající kodek je MP3 (.mp3), WMA (.wma) a AAC (.m4a).
- Doporučujeme vám, abyste si data na USB zařízení zálohovali.

Poznámka

USB zařízení připojte až po spuštění motoru. Pokud jej připojíte před spuštěním motoru, mohlo by v závislosti na USB zařízení dojít k jeho poruše nebo poškození.


Přehrávání z USB zařízení

1 Posuňte kryt USB konektoru.



2 Připojte USB zařízení do USB konektoru.

Pokud používáte kabel, použijte pro připojení kabel dodaný k USB zařízení.

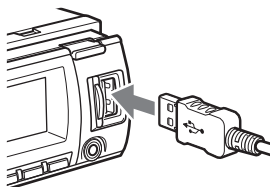

Spustí se přehrávání.

Pokud je USB zařízení již připojeno, zobrazte opakovaným stisknutím tlačítka **(SOURCE)** (Zdroj) položku „USB“. Spustí se přehrávání.

Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko **(OFF)** (Vypnout).


Odpojení USB zařízení

- 1 Ukončete přehrávání na USB zařízení.
- 2 Odpojte USB zařízení.
Pokud odpojíte USB zařízení během přehrávání, může dojít k poškození dat na USB zařízení.

Poznámky

- *Nepoužívejte USB zařízení, která jsou velká nebo těžká, protože by mohla v důsledku vibrací spadnout nebo způsobit uvolnění připojení.*
- *Neodnímejte přední panel během přehrávání z USB zařízení, protože by mohlo dojít k poškození dat na USB zařízení.*
- *Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes USB rozbočovač.*

Zobrazované informace

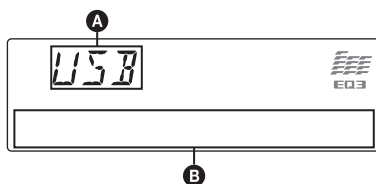

- A** Zdroj
- B** Název skladby, jméno interpreta, číslo alba*, název alba, číslo skladby/uplynulá doba přehrávání, hodiny

* Číslo alba se zobrazuje pouze při změně alba.

Pro změnu zobrazovaných informací **(B)** stiskněte tlačítko **(DSPL)** (Zobrazení).

Poznámky

- *Zobrazované informace se liší v závislosti na USB zařízení, formátu záznamu a nastavení. Pro podrobné informace navštivte stránky zákaznické podpory.*
- *Maximální počet zobrazitelných dat je následující:*
 - složek (alb): 128,
 - souborů (skladeb) v jedné složce: 500.
- *Nenechávejte USB zařízení v zaparkovaném vozidle. Mohlo by dojít k poruše.*
- *V závislosti na množství zaznamenaných dat může spuštění přehrávání nějakou dobu trvat.*
- *Soubory DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přehrát.*
- *Při přehrávání nebo při rychlém posunu vpřed/vzad u souborů MP3/WMA/AAC s VBR (proměnný datový tok) se nemusí zobrazovat správně uplynulá doba přehrávání.*
- *Přehrávání následujících souborů MP3/WMA/AAC není podporováno:*
 - s bezztrátovou kompresí,
 - chráněných autorskými právy.

Opakované a náhodné přehrávání

- 1 Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko (3) (REP) (Opakované přehrávání) nebo (4) (SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby se zobrazilo požadované nastavení.

Vyberte	Pro
⏮ TRACK (Skladba)	opakované přehrávání skladby.
⏮ ALBUM (Album)	opakované přehrávání alba.
SHUF ALBUM (Náhodné přehrávání alba)	přehrávání alba v náhodném pořadí.
SHUF DEVICE (Náhodné přehrávání všech skladeb)	přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí.

Po uplynutí 3 sekund je nastavení dokončeno.

Pro návrat do režimu normálního přehrávání vyberte možnost „⏮ OFF“ (Vypnuto) nebo „SHUF OFF“ (Náhodné přehrávání vyp.).

Přehrávač iPod

Podrobné informace o kompatibilitě vašeho přehrávače iPod - viz „O přehrávači iPod“ na straně 23 nebo navštivte stránky zákaznické podpory.

V tomto návodu k obsluze se označení „iPod“ používá jako všeobecný termín pro funkce iPod na přístroji iPod a iPhone, pokud není v textu nebo na vyobrazeních uvedeno jinak.


Stránky zákaznické podpory

<http://support.sony-europe.com>


Přehrávání z přehrávače iPod

Před připojením přehrávače iPod snižte hlasitost na přístroji.

1 Posuňte kryt USB konektoru.

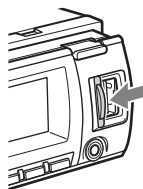

2 Pomocí USB kabelu s dokovacím konektorem připojte přehrávač iPod k USB konektoru na přístroji.

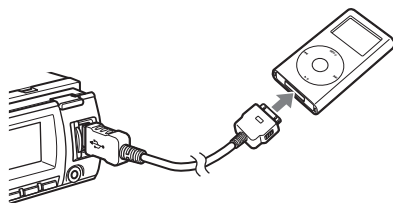

Přehrávač iPod se automaticky zapne a na displeji přehrávače se zobrazí níže uvedená obrazovka.*



Rada

Pro připojení k dokovacímu konektoru doporučujeme použít USB kabel RC-100IP (není součástí příslušenství).

Automaticky se spustí přehrávání skladeb z přehrávače iPod od místa posledního zastavení přehrávání.

Pokud je přehrávač iPod již připojen, zobrazte opakovaným stisknutím tlačítka **(SOURCE)** (Zdroj) položku „USB“. Spustí se přehrávání. (Pokud je přehrávač iPod rozpoznán, zobrazí se na displeji nápis „iPod“.)

* Pokud předtím probíhalo přehrávání z přehrávače iPod v režimu Passenger Control (Ovládání cestujícím), tato obrazovka se nezobrazí.

3 Stisknutím tlačítka **(MODE)** (Režim) vyberte režim přehrávání.

Režim se bude měnit následovně:
RESUMING (Obnovení přehrávání) → **ALBUM (Album)** → **TRACK (Skladba)** → **PODCAST (Podcast)*** → **GENRE (Žánr)** → **PLAYLIST (Seznam skladeb)** → **ARTIST (Interpret)**

* V závislosti na nastavení přehrávače iPod se nemusí zobrazit.

4 Upravte hlasitost.

Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko **(OFF)** (Vypnout).

Odpojení přehrávače iPod

1 Ukončete přehrávání na přehrávači iPod.

2 Odpojte přehrávač iPod.

Upozornění pro iPhone

Při připojení přístroje iPhone přes USB rozhraní bude hlasitost telefonu ovládána samotným přístrojem iPhone. Abyste zabránili náhlému zvýšení hlasitosti po ukončení hovoru, nezvyšujte během telefonního hovoru hlasitost na přístroji.

Poznámky

- Neodnímejte přední panel během přehrávání z přehrávače iPod, protože by mohlo dojít k poškození dat.
- Tento přístroj nerozpozná přehrávač iPod připojený přes USB rozbočovač.

Rady

- Pokud je klíč zapalování otočen do polohy ACC a přístroj je zapnutý, bude se přehrávač iPod dobíjet.
- Pokud odpojíte přehrávač iPod během přehrávání, zobrazí se na displeji přístroje zpráva „NO DEV“ (Žádné zařízení).


Režim obnovení přehrávání

Pokud je přehrávač iPod připojen k dokovacímu konektoru, změní se režim tohoto přístroje na režim obnovení přehrávání a přehrávání se spustí v režimu nastaveném na přehrávači iPod.

V režimu obnovení přehrávání nepracují následující tlačítka:

- **(3)** (REP) (Opakované přehrávání)
- **(4)** (SHUF) (Náhodné přehrávání)

Zobrazované informace

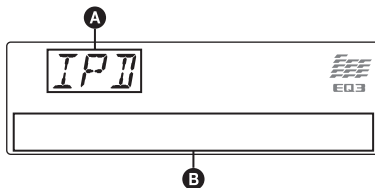

- A** Indikace zdroje (iPod)
- B** Název skladby, jméno interpreta, název alba, číslo skladby/uplynulá doba přehrávání, hodiny

Pro změnu zobrazovaných informací **B** stiskněte tlačítko **(DSPL)** (Zobrazení).

Rada

Při změně alba/podcastu/žánru/interpreta/seznamu skladeb se krátce zobrazí odpovídající číslo.

Poznámka

Některá písmena uložená v přehrávači iPod se nemusí zobrazit správně.

Nastavení režimu přehrávání

1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **(MODE)** (Režim).

Režim se bude měnit následovně:
ALBUM (Album) → **TRACK (Skladba)** → **PODCAST (Podcast)*** → **GENRE (Žánr)** → **PLAYLIST (Seznam skladeb)** → **ARTIST (Interpret)**

* V závislosti na nastavení přehrávače iPod se nemusí zobrazit.

Přeskočení alba, podcastu, žánru, seznamu skladeb a interpreta

Funkce	Stiskněte
Přeskočení	(1)/(2) (ALBUM -/+) (Album) [stiskněte jednou pro každý skok]
Souvisele přeskakování	(1)/(2) (ALBUM -/+) (Album) [přidrže až do okamžiku, kdy dosáhnete požadovaného místa]

Opakované a náhodné přehrávání

1 Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko (3) (REP) (Opakované přehrávání) nebo (4) (SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby se zobrazilo požadované nastavení.

Vyberte	Pro
⏮ TRACK (Skladba)	opakované přehrávání skladby.
⏮ ALBUM (Album)	opakované přehrávání alba.
⏮ PODCAST (Podcast)	opakované přehrávání podcastu.
⏮ ARTIST (Interpret)	opakované přehrávání interpreta.
⏮ PLAYLIST (Seznam skladeb)	opakované přehrávání seznamu skladeb.
⏮ GENRE (Žánr)	opakované přehrávání žánru.
SHUF ALBUM (Náhodné přehrávání alba)	přehrávání alba v náhodném pořadí.
SHUF PODCAST (Náhodné přehrávání podcastu)	přehrávání podcastu v náhodném pořadí.
SHUF ARTIST (Náhodné přehrávání interpreta)	přehrávání interpreta v náhodném pořadí.
SHUF PLAYLIST (Náhodné přehrávání seznamu skladeb)	přehrávání seznamu skladeb v náhodném pořadí.
SHUF GENRE (Náhodné přehrávání žánru)	přehrávání žánru v náhodném pořadí.
SHUF DEVICE (Náhodné přehrávání všech skladeb)	přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí.

Po uplynutí 3 sekund je nastavení dokončeno.

Pro návrat do režimu normálního přehrávání vyberte možnost „⏮ OFF“ (Vypnuto) nebo „SHUF OFF“ (Náhodné přehrávání vyp.).

Přímé ovládání přehrávače iPod — Passenger Control (Ovládání cestujícím)

Přehrávač iPod připojený do dokovacího konektoru můžete ovládat přímo.

1 Během přehrávání podržte stisknuté tlačítko (MODE) (Režim). Zobrazí se zpráva „MODE IPOD“ (Režim iPod) a nyní můžete ovládat přehrávač iPod přímo.

Změna informací zobrazovaných na displeji.

Stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení). Zobrazované informace se budou měnit následovně:

Název skladby → Jméno interpreta → Název alba → Režim iPod → Hodiny

Ukončení režimu Passenger Control (Ovládání cestujícím)

Podržte stisknuté tlačítko (MODE) (Režim). Zobrazí se zpráva „MODE AUDIO“ (Audio režim) a režim přehrávání se změní na „RESUMING“ (Obnovení přehrávání).

Poznámky

- Hlasitost lze nastavovat pouze na přístroji.
- Při zrušení tohoto režimu se rovněž vypne funkce opakovaného přehrávání.

Další funkce

Změna nastavení zvuku

Úprava zvukových charakteristik

- 1 **Opakovaným stisknutím výběrového tlačítka zobrazte požadovanou položku.**
- 2 **Pomocí otočného ovladače upravte nastavení vybrané položky.**
- 3 **Stiskněte tlačítko ↵ (BACK) (Zpět).**
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.

Je možné nastavit následující položky (podrobné informace naleznete na referenční straně):

EQ3

Výběr některého ze 7 typů ekvalizační křivky.

DSO (Dynamic Soundstage Organizer)

Vytvoření prostorovějšího zvukové pole.

Pro režim DSO jsou k dispozici možnosti: „1“, „2“, „3“ nebo „OFF“ (Vypnuto). Čím vyšší hodnota, tím výraznější efekt.

LOW (Hloubky)*1, MID (Středů)*1, HI (Výšky)*1 (strana 19)

BAL (Vyvážení levého/právěho kanálu)

Vyvážení hlasitosti levého a pravého kanálu.

FAD (Vyvážení předních/zadních kanálů)

Vyvážení hlasitosti předních a zadních kanálů

SUB (Hlasitost subwooferu)

Nastavení hlasitosti subwooferu.

AUX (Úroveň externího zdroje)*2

Nastavení úrovně hlasitosti pro každé připojené externí zařízení: „+18 dB“ – „0 dB“ – „-8 dB“.

Toto nastavení ruší potřebu měnit hlasitost při přepínání mezi zdroji.

*1 Pokud je aktivován ekvalizér (EQ3).

*2 Pokud je aktivován zdroj AUX (Externí zařízení).

Nastavení ekvalizační křivky — EQ3


Možnost „CUSTOM“ (Uživatelské nastavení) funkce EQ3 (Ekvalizér) vám umožňuje provádět vaše vlastní nastavení ekvalizéru.

- 1 **Vyberte zdroj a opakovaným stisknutím výběrového tlačítka vyberte „EQ3“.**
- 2 **Pomocí otočného ovladače vyberte „CUSTOM“ (Uživatelské nastavení).**

- 3 **Opakovaným stisknutím výběrového tlačítka zobrazte položku „LOW“ (Hloubky), „MID“ (Středů) nebo „HI“ (Výšky).**

- 4 **Pomocí otočného ovladače upravte nastavení vybrané položky.**

Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem 1 dB od -10 dB do +10 dB.



Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení ekvalizační křivky.

Pro obnovení ekvalizační křivky nastavené z výroby stiskněte a podržte výběrové tlačítko před dokončením nastavení.

- 5 **Stiskněte tlačítko ↵ (BACK) (Zpět).**

Nastavení je dokončeno a displej se vrátí k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.

Rada

Lze rovněž upravit další typy ekvalizéru.

Úprava položek nastavení — SET (Nastavení)

- 1 **Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.**
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
- 2 **Opakovaným stisknutím výběrového tlačítka zobrazte požadovanou položku.**
- 3 **Pomocí otočného ovladače vyberte nastavení (například „ON“ (Zapnuto) nebo „OFF“ (Vypnuto)).**
- 4 **Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.**
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.

Poznámka

Zobrazované položky se mohou lišit podle zdroje a nastavení.

Je možné nastavit následující položky (podrobné informace naleznete na referenční straně):

CLOCK-ADJ (Nastavení hodin) (strana 6)

CT (Časový signál) (strana 12, 13)

BEEP (Zvukový signál)

Aktivace zvukového signálu: „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).

AUX-A (Externí zdroj zvuku)*1

Aktivace externího zdroje zvuku: „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 20).

AUTO OFF (Automatické vypnutí)

Lze nastavit požadovanou dobu po vypnutí přístroje, po jejímž uplynutí se přístroj zcela vypne. „NO“ (Ne), „30S“ (30 sekund), „30M“ (30 minut), „60M“ (60 minut).

DEMO (Ukázkový režim)

Aktivace ukázkového režimu: „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).

DIMMER (Snižení jasu displeje)

Změna jasu displeje.

- „AT“ (Automaticky): pro automatické ztmavnutí displeje při zapnutí světel. (Tato možnost je dostupná pouze při připojení ovládacího kabelu ovládacího.)
- „ON“ (Zapnuto): pro ztmavnutí displeje.
- „OFF“ (Vypnuto): pro vypnutí snižování jasu.

CONTRAST (Kontrast)

Nastavení kontrastu displeje. Úroveň kontrastu lze nastavit v 7 krocích.

ILLUMI (Podsvícení)

Změna barvy podsvícení: „ILLUMI-1“ (Podsvícení 1), „ILLUMI-2“ (Podsvícení 2).

M.DSPL (Pohyblivé zobrazení)

Nastavení režimu pohyblivého zobrazení.

- „SA“ (Spektrální analyzátor): pro zobrazování pohyblivých vzorů a spektrálního analyzátoru.
- „ON“ (Zapnuto): pro zobrazování pohyblivých vzorů.
- „OFF“ (Vypnuto): pro zrušení režimu pohyblivého zobrazení.

A.SCRL (Automatické posouvání textu)

Automatické posouvání dlouhého textu: „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).

LOCAL (Režim lokálního vyhledávání)

- „ON“ (Zapnuto): pro ladění stanic pouze se silným signálem.
- „OFF“ (Vypnuto): pro normální ladění.

MONO (Monofonní režim)*2

Výběr monofonního příjmu pro vylepšení slabého příjmu v pásmu FM. „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).

REG (Regionální příjem)*2 (strana 13)

ZAP.TIME (Doba funkce Zappin)

Nastavení doby přehrávání pro funkci ZAPPIN.

- „ZAP.TIME-1 (6 seconds)“ (6 sekund),
- „ZAP.TIME-2 (9 seconds)“ (9 sekund),
- „ZAP.TIME-3 (30 seconds)“ (30 sekund).

LPF (Dolní propust)

Výběr dělicí frekvence pro subwoofer: „OFF“ (Vypnuto), „80 Hz“, „100 Hz“, „120 Hz“, „140 Hz“, „160 Hz“.

LPF NORM/REV (Dolní propust - normální/opačná)

Výběr fáze při aktivní dolní propusti: „NORM“ (Normální), „REV“ (Opačná).

HPF (Horní propust)

Výběr dělicí frekvence předních/zadních reproduktorů: „OFF“ (Vypnuto), „80 Hz“, „100 Hz“, „120 Hz“, „140 Hz“, „160 Hz“.

LOUD (Zesílení basů)

Zesílení basů a výšek pro čistý zvuk při nízkých úrovních hlasitosti: „ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).

BTM (Naladění nejsilnějších stanic)

(strana 11)

*1 Pokud je přístroj vypnutý.

*2 Pokud je přijímán signál FM.


Používání přídatných zařízení

Externí audio zařízení

Po připojení volitelného přenosného audio zařízení do vstupního konektoru AUX (Externí zařízení) (stereo mini konektor) na přístroji a následném výběru tohoto zdroje můžete poslouchat tento zdroj v reproduktorech vozidla. Úroveň hlasitosti je nastavitelná, aby bylo možno kompenzovat rozdíly mezi přístrojem a přenosným audio zařízením. Postupujte následujícím způsobem:

Připojení přenosného audio zařízení

- 1 Vypněte přenosné audio zařízení.
- 2 Snižte hlasitost přístroje.
- 3 Připojte zařízení k přístroji.

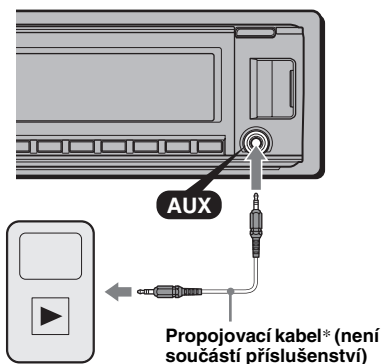

* Zajistěte, aby byla použita zástrčka rovného typu.

Nastavení hlasitosti


Před spuštěním přehrávání nezapomeňte nastavit hlasitost každého připojeného audio zařízení.

- 1 Snižte hlasitost přístroje.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **(SOURCE)** (Zdroj) zobrazte položku „AUX“ (Externí zařízení).
Zobrazí se zpráva „AUX FRONT IN“ (Přední vstup AUX).
- 3 Na přenosném audio zařízení nastavte střední úroveň hlasitosti a spusťte přehrávání.
- 4 Nastavte na tomto přístroji hlasitost, kterou obvykle používáte.
- 5 Nastavte vstupní úroveň (strana 19).

CD měnič

Výběr měniče

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **(SOURCE)** (Zdroj) zobrazte položku „CD“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **(MODE)** (Režim) zobrazte požadovaný měnič.

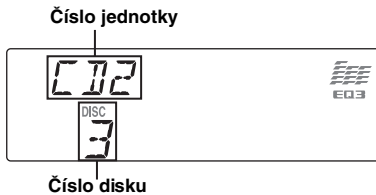

Spustí se přehrávání.

Přeskokování alb a disků

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítka **(1)/(2)** (ALBUM -/+) (Album).

Pro	Stiskněte tlačítka (1)/(2) (ALBUM -/+) (Album)
přeskočení alba	a uvolněte (chvilku podržte).
souvislé přeskokování alb	během 2 sekund od prvního uvolnění.
přeskočení disku	opakovaně.
souvislé přeskokování disků	a potom znovu stiskněte během 2 sekund a podržte.

Opakované a náhodné přehrávání

- 1 Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítka **(3)** (REP) (Opakované přehrávání) nebo **(4)** (SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby se zobrazilo požadované nastavení.


Vyberte	Pro
(DISC) (Disk)	opakované přehrávání disku.
SHUF CHANGER (Náhodné přehrávání z měniče)	přehrávání skladeb v měniči v náhodném pořadí.

Pro návrat do režimu normálního přehrávání vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto) nebo „SHUF OFF“ (Náhodné přehrávání vyp.).

Joystick RM-X4S


Nalepení štítku

Nalepte indikační štítek podle toho, jak budete joystick upevňovat.

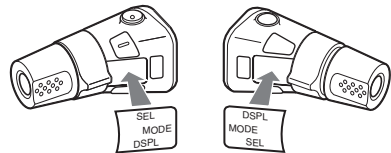

Umístění ovládacích prvků

Tlačítka na joysticku ovládají stejné funkce jako odpovídající tlačítka na přístroji.

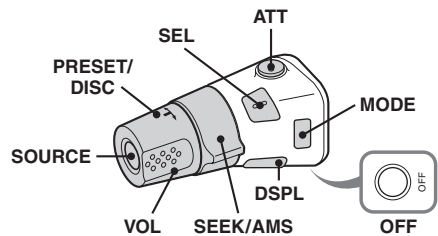

Následující ovládací prvky na joysticku vyžadují odlišný způsob ovládání než ovládací prvky na přístroji.

- **Tlačítka ATT (Ztlumení zvuku)**
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.
- **Ovladač PRESET/DISC (Předvolba/disk)**
CD/USB: stejná funkce jako tlačítka **(1)/(2)** (ALBUM -/+) (Album) na přístroji (stlačte a otočte).
Rádio: pro příjem uložených stanic (stlačte a otočte).

• Ovladač VOL (Hlasitost)

Stejná funkce jako u otočného ovladače na přístroji (otočte).

• Ovladač SEEK/AMS (Vyhledávání/AMS)

Stejná funkce jako u tlačítek (SEEK) +/- (Vyhledávání) na přístroji (otočte nebo otočte a podržte).


• Tlačítko DSPL (Zobrazení)

Pro změnu informací zobrazovaných na displeji.

Změna směru ovládání

Směr ovládání jednotlivých ovládacích prvků je výrobcem nastaven tak, jak je uvedeno níže.


Pro zvýšení

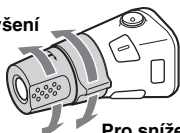

Pro snížení

Pokud je třeba upevnit joystick na pravou stranu sloupku řízení, můžete obrátit směr ovládání.

- 1 Při stisknutí ovladače hlasitosti VOL (Hlasitost) stisknete a podržte tlačítko (SEL) (Výběr).

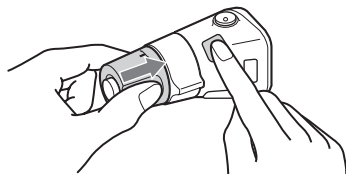

Doplňující informace

Bezpečnostní upozornění

- Jestliže jste vozidlo zaparkovali tak, že na něj dopadá přímé sluneční světlo, nechteje přístroj před použitím vychladnout.
- Automatická (motorová) anténa se při provozu přístroje vysune automaticky.

Kondenzace vlhkosti

Pokud dojde uvnitř přístroje ke vzniku kondenzace vlhkosti, vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu, aby přístroj vyschl. V opačném případě nebude přístroj pracovat správně.

Aby zůstala zachována vysoká kvalita zvuku

Chraňte přístroj a disky před kapalinami.

Poznámky k diskům

- Neponechávejte disky na přímém slunečním světle, v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou například výstupy horkého vzduchu) ani v automobilu zaparkovaném na přímém slunci.
- Před přehráváním otřete disk čisticím hadříkem směrem od středu k okraji. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo nebo běžně dostupné čisticí prostředky.
- Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které jsou v souladu s normou Compact Disc (CD). Duální disky a některé hudební disky zakódované prostřednictvím technologií na ochranu autorských práv neodpovídají normě Compact Disc (CD), a proto je nemusí být možné na tomto přístroji přehrávat.
- **Disky, které NELZE přehrávat**
 - disky s nalepenými štítky, samolepkami, lepicí páskou nebo papírem. Při přehrávání takového disku může dojít k poškození přístroje nebo zničení disku,
 - disky nestandardního tvaru (například srdce, čtverec nebo hvězda). V takovém případě může dojít k poškození přístroje,
 - 8cm disky.




Poznámky k diskům CD-R/CD-RW

- Maximální počet (pouze disky CD-R/CD-RW):
 - složek (alb): 150 (včetně kofenové složky),
 - souborů (skladeb) a složek: 300 (pokud název souboru/složky obsahuje mnoho znaků, může být tento počet nižší než 300),
 - zobrazitelných znaků pro název složky/souboru: 32 (Joliet)/64 (Romeo).
- Pokud disk s více sekcemi (Multi Session) začíná sekcí CD-DA, je rozpoznán jako disk CD-DA a ostatní sekce nebudou přehrávány.

• Disky, které NELZE přehrávat

- disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou záznamu,
- disky CD-R/CD-RW zaznamenané na nekompatibilním záznamovém zařízení,
- nesprávně uzavřené disky CD-R/CD-RW,
- disky CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném formátu než ve formátu hudebního CD nebo ve formátu MP3 odpovídajícímu normě ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo nebo Multi Session (s více sekcemi).

Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA/AAC

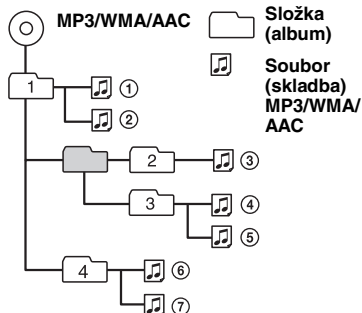

O přehrávači iPod

Přístroj lze připojit k následujícím přehrávačům iPod.

Před použitím aktualizujte software vašeho přehrávače iPod na nejnovější verzi.

- iPod nano 1. generace*,
- iPod nano 2. generace (hliník),
- iPod nano 3. generace (video),
- iPod 5. generace (video)*,
- iPod classic,
- iPod touch,
- iPhone a iPhone 3G.

* Při připojení přehrávače iPod nano 1. generace nebo iPod 5. generace není dostupný režim Passenger Control (Ovládání cestujícím).


V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se vašeho přístroje, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Údržba

Výměna lithiové baterie kartového ovladače

Za normálních podmínek je provozní životnost baterie přibližně 1 rok. (Provozní životnost baterie může být kratší v závislosti na podmínkách používání.)

Jakmile začne být baterie vybitá, snižuje se provozní dosah kartového dálkového ovladače. Vyměňte baterii za novou lithiovou baterii typu CR2025. Při použití jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

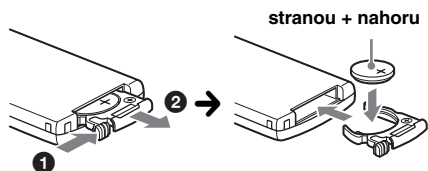

Poznámky k lithiové baterii


- Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
- V případě, že dojde k polknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Aby byl zajištěn správný kontakt, otřete baterii suchým hadříkem.
- Při instalaci baterie dbejte na dodržení správné polarity.
- Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby nedošlo ke zkratu.

VAROVÁNÍ

Při nesprávném zacházení může baterie explodovat. Baterii nenabíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.


Výměna pojistky

Při výměně pojistky zajistěte, aby byla použita pojistka se stejným proudovým zatížením, jaké je uvedeno na originální pojistce. Jestliže dojde ke spálení pojistky, zkontrolujte připojení napájení a vyměňte pojistku. Pokud se pojistka po výměně opět spálí, může se jednat o vnitřní závadu. V takovém případě prosím požádejte o pomoc nejbližšího prodejce Sony.

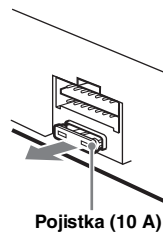


Čištění konektorů

Pokud jsou konektory mezi vlastním přístrojem a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj pracovat správně. Aby k takovým situacím nedocházelo, odejměte přední panel (strana 7) a očistěte konektory vatovým tampónem. Při čištění nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození konektorů.

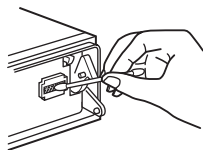

Vlastní přístroj



Zadní strana
předního panelu


Poznámky

- Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním konektorů zapalování a vyjměte klíček ze spínací skříňky.
- Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo jakýmkoliv kovovými předměty.

Vyjmutí přístroje


1 Odejměte ochranný rámeček.

- 1 Odejměte přední panel (strana 7).
- 2 Stiskněte obě strany ochranného rámečku a stáhněte jej.

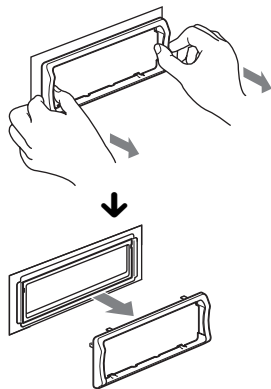


2 Vyjměte přístroj.


- 1 Vložte oba uvolňovací klíče současně tak, aby zacvakly do správné polohy.

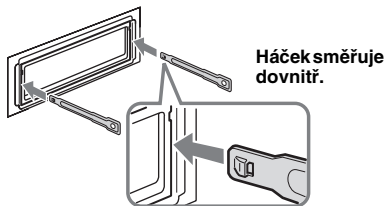

- 2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se přístroj odjistil.

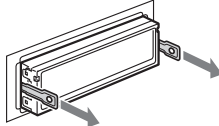

- 3 Vysuňte přístroj ven z místa upevnění.

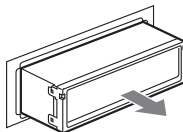

Technické údaje

Část CD přehrávače

Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: neměřitelné

Část radiopřijímače

FM

Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 150 kHz
Využitelná citlivost: 10 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálů: 40 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 20 – 15 000 Hz

MW/LW

Rozsah ladění:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 25 kHz
Citlivost: MW: 26 μ V, LW: 45 μ V

Část USB přehrávače

Rozhraní: USB (plnorychlostní)
Maximální proud: 500 mA

Část výkonového zesilovače

Výstupy: výstupy pro reproduktory (konektory s pojistkou)

Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů

Maximální výstupní výkon: 52 W × 4 (při 4 ohmech)

Všeobecné údaje

Výstupy:

- Výstupní audio konektory (přední/zadní)
- Výstupní konektor pro subwoofer (mono)
- Konektor pro ovládání relé automatické (motorové) antény
- Konektor pro ovládání výkonového zesilovače

Vstupy:

- Vstupní konektor pro dálkový ovladač
- Vstupní konektor antény
- Konektor pro ovládání funkce Telephone ATT (Ztlumení zvuku při příjmu telefonního hovoru)
- Konektor pro ovládání podsvícení
- Vstupní konektor pro ovládání sběrnice
- Vstupní audio konektor sběrnice
- Vstupní konektor AUX (Externí zařízení) (stereo mini konektor)
- Vstupní USB konektor

Řízení kmitočtové charakteristiky:

- Hloubky: ±10 dB při 60 Hz (XPLOD)
- Středů: ±10 dB při 1 kHz (XPLOD)
- Výšky: ±10 dB při 10 kHz (XPLOD)

Požadavky na napájení: 12 V stejnosm.

z akumulátoru vozidla (záporná zem (uzemnění))

Napájecí napětí: 11 – 16 V

Rozměry: přibl. 178 × 50 × 182 mm (š/v/h)

Montážní rozměry: přibl. 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)

Hmotnost: přibl. 1,3 kg

Dodávané příslušenství:

- Kartový dálkový ovladač: RM-X151
- Součástí pro instalaci a zapojení (1 souprava)

Volitelné příslušenství/vybavení:

- Joystick: RM-X4S
- Kabel sběrnice (dodávaný s RCA kabelem): RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
- CD měnič (6 disků): CDX-T69
- Volič zdroje: XA-C40
- Propojovací USB kabel pro iPod: RC-100IP

Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených položek prodávat. Požádejte prosím vašeho prodejce o podrobné informace.

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.



- Při výrobě některých desek plošných spojů se nepoužívají halogenované samozhášecí přísady.
- Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované samozhášecí přísady.
- Jako výplňový materiál pro zabalení přístroje se používá papír.

Odstraňování problémů

Následující kontrolní seznam vám pomůže při odstraňování problémů, se kterými se můžete setkat.

Dříve než začnete tento seznam procházet, zkontrolujte prosím zapojení přístroje a provozní postupy.

Pokud nelze problém vyřešit, navštivte následující stránky zákaznické podpory:

Stránky zákaznické podpory

<http://support.sony-europe.com>

Všeobecné problémy

Do přístroje není přiváděno žádné napájecí napětí.

- Zkontrolujte připojení nebo pojistku.
- Pokud je přístroj vypnutý a zhasne displej, není možné jej ovládat dálkovým ovladačem.
→ Zapněte přístroj.

Automatická (motorová) anténa se nevsune.

Automatická (motorová) anténa nemá reléovou skříňku.

Není slyšet žádný zvuk.

- Je zapnuta funkce ATT (Ztlumení zvuku) nebo Telephone ATT (Ztlumení zvuku při příjmu telefonního hovoru) (pokud je připojen kabel rozhraní telefonu ve vozidle do konektoru ATT).
- Poloha ovladače „FAD“ (Vyvážení předních/zadních kanálů) není nastavena pro systém se dvěma reproduktory.

Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).

- Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta (strana 19).
- Je připojen volitelný výkonový zesilovač a nepoužíváte vestavěný zesilovač.

Byl vymazán obsah paměti.

- Bylo stisknuto tlačítko RESET.
→ Znovu uložte nastavení do paměti.
- Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo akumulátoru. Nebo nejsou kabely připojeny správně.

Jsou vymazány uložené stanice a nastavení hodin.

Došlo ke spálení pojistky.

Při přepínání polohy klíče zapalování je slyšet hluk.

Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru pro napájení elektrického příslušenství vozidla.

Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové stanice se spustí ukázkový režim.

- Pokud je nastavena možnost „DEMO-ON“ (Ukázkový režim zap.) a po dobu 5 minut není provedena žádná operace, spustí se ukázkový režim.
→ Nastavte možnost „DEMO-OFF“ (Ukázkový režim vyp.) (strana 20).

Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic nezobrazí.

- Je nastavena možnost „DIM-ON“ (Snížení jasu displeje zap.) (strana 20).
- Podržíte-li stisknuté tlačítko **OFF** (Vypnout), displej zhasne.
 - Stiskněte a podržte tlačítko **OFF** (Vypnout) na přístroji tak dlouho, dokud se displej nerozsvítí.
- Jsou znečištěné konektory (strana 24).

Funkce Auto Off (Automatické vypnutí) nepracuje.

- Přístroj je zapnutý. Funkce Auto Off (Automatické vypnutí) se aktivuje po vypnutí přístroje.
- Vypněte přístroj.

Přehrávání disků CD

Disk nelze vložit.

- V přehrávači je již vložen jiný disk.
- Disk byl násilím vložen obráceně nebo nesprávně.

Disk se nepřehrává.

- Disk je znečištěný nebo vadný.
- Vložený disk CD-R/CD-RW není určen pro poslech hudby (strana 22).

Soubory MP3/WMA/AAC nelze přehrát.

Disk není kompatibilní s formátem a verzí MP3/WMA/AAC. Podrobné informace o discích a formátech, které lze přehrávat - viz stránky zákaznické podpory.

U souborů MP3/WMA/AAC trvá déle, než se spustí přehrávání (ve srovnání s jinými disky).

U následujících typů disků může dojít k prodlevě při zahájení přehrávání:

- disk, na němž je zaznamenána komplikovaná stromová struktura,
- disk zaznamenaný v režimu Multi Session (s více sekcemi),
- disk, který nebyl uzavřen a lze na něj přidávat data.

Informace na displeji se neposouvají.

- U disků s velkým množstvím znaků v názvech je to možné.
- Položka „A.SCRL“ (Automatické posouvání textu) je nastavena na „OFF“ (Vypnuto).
 - Nastavte možnost „A.SCRL-ON“ (Automatické posouvání textu zap.) (strana 20).
 - Podržte stisknuté tlačítko **DSPL** (Zobrazení) (SCRL).

Zvuk přeskakuje.

- Přístroj není správně nainstalován.
 - Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než 45° do pevné části vozidla.
- Disk je znečištěný nebo vadný.

Nepracují ovládací tlačítka přístroje.

Disk se nevyvsune.

- Stiskněte tlačítko RESET (strana 6).

Přijem rozhlasového vysílání

Není možno přijímat žádné stanice.

Zvuk je rušen šumy.

- Přípojení není provedeno správně.
 - Připojte ovládací kabel automatické (motorové) antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla (červený) k napájecímu kabelu anténního zesilovače ve vozidle (pouze tehdy, pokud je vaše vozidlo vybaveno vestavěnou anténou FM/MW/LW v zadním nebo bočním skle).
 - Zkontrolujte připojení antény vozidla.
 - Pokud se anténa vozidla nevyvsune nahoru, zkontrolujte připojení ovládacího kabelu automatické (motorové) antény.

Není možné vyvolat stanice na předvolbách.

- Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
- Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.

Není možné provést automatické ladění stanic.

- Není správně nastaven režim vyhledávání lokálních stanic.
 - Ladění se příliš často zastavuje:
 - Nastavte možnost „LOCAL-ON“ (Režim lokálního vyhledávání zap.) (strana 20).
 - Ladění se nezastavuje na stanici:
 - Nastavte možnost „MONO-ON“ (Monofonní režim zap.) (strana 20).
- Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
 - Použijte ruční ladění.

Při příjmu stanice FM bliká indikátor „ST“.

- Naladíte frekvenci přesně.
- Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
 - Nastavte možnost „MONO-ON“ (Monofonní režim zap.) (strana 20).

Stereofonní FM vysílání je přijímáno monofonně.

- Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
- Nastavte možnost „MONO-OFF“ (Monofonní režim vyp.) (strana 20).

RDS

Po několika sekundách poslechu se spustí vyhledávání (SEEK).

- Tato stanice není stanicí se službou TP (Dopravní program) nebo má slabý signál.
- Vypněte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 12).

Žádné dopravní hlášení.

- Zapněte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 12).
- Stanice nevyvsílá žádné dopravní zpravodajství, přestože se jedná o stanici se službou TP (Dopravní program).
 - Naladte jinou stanici.

Místo typu programu se zobrazuje indikace

„-----“.

- Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
- Nejsou přijímána data RDS.
- Stanice nespecifikuje typ programu.

Přehrávání z USB

Nelze přehrávat položky ze zařízení připojeného prostřednictvím USB rozbočovače.

Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes USB rozbočovače.

Nelze přehrávat položky.

USB zařízení nepracuje.

→ Znovu jej připojte.

Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší dobu.

USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou stromovou strukturou.

Ozve se pípnutí.

Během přehrávání bylo USB zařízení odpojeno.

→ Před odpojením USB zařízení zajistěte, aby bylo z důvodu ochrany dat nejprve zastaveno přehrávání.

Zvuk je přerušovaný.

Zvuk může být přerušovaný při vysokém datovém toku (více než 320 kb/s).

Chybová hlášení/zprávy

CHECKING (Kontrola)

Přístroj provádí kontrolu připojení USB zařízení.

→ Počkejte, dokud ověřování připojení neskončí.

ERROR (Chyba)*1

- Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.*2
→ Očistěte disk nebo jej vložte správně.
 - Byl vložen prázdný disk.
 - Disk nelze z nějakého důvodu přehrát.
→ Vložte jiný disk.
 - USB zařízení nebylo automaticky rozpoznáno.
→ Odpojte jej a znovu připojte.
 - Stisknutím tlačítka ▲ vyjměte disk.
-

FAILURE (Porucha)

Nesprávné zapojení reproduktorů/zesilovačů.

→ Podívejte se do příručky pro instalaci/zapojení vašeho modelu přístroje a zkontrolujte zapojení.

HUB NO SUPRT (USB rozbočovač není podporován)

Tento přístroj nepodporuje USB rozbočovač.

LOAD (Načítání)

CD měnič načítá disk.

→ Počkejte, až se načítání dokončí.

L.SEEK +/- (Lokální vyhledávání)

Během automatického ladění je zapnut režim lokálního vyhledávání.

NO AF (Žádná alternativní frekvence)

Aktuální naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.

→ Stiskněte tlačítko (SEEK) +/- (Vyhledávání) ve chvíli, kdy bliká název stanice (programové služby). Přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (Identifikace programu) (zobrazuje se „PI SEEK“ (Vyhledávání PI)).

NO DEV (Žádné zařízení)

Stisknutím tlačítka (SOURCE) (Zdroj) byl vybrán zdroj, aniž by bylo připojeno USB zařízení. Během přehrávání bylo odpojeno USB zařízení nebo USB kabel.

→ Zajistěte, aby bylo připojeno USB zařízení a USB kabel.

NO DISC (Žádný disk)

V CD měniči není vložen disk.

→ Vložte disky do CD měniče.

NO MAG (Žádný zásobník)

V CD měniči není vložen zásobník.

→ Vložte zásobník do CD měniče.

NO MUSIC (Žádné hudební soubory)

Disk nebo USB zařízení neobsahuje žádný hudební soubor.

→ Vložte do přístroje nebo CD měniče s podporou MP3 hudební CD.

→ Připojte USB zařízení, které obsahuje hudební soubor.

NO NAME (Žádný název)

Ve skladbě není zapsán název disku/alba/interpreta/skladby.

NO TP (Žádný dopravní program)

Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic s dopravním programem (TP).

OFFSET (Vnitřní chyba)

Mohlo dojít k výskytu vnitřní závady.

→ Zkontrolujte správné připojení kabelů. Pokud je nadále na displeji zobrazena indikace chyby, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

OVERLOAD (Přetížení)

USB zařízení je přetíženo.

→ Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka **(SOURCE)** (Zdroj) změňte zdroj.

→ Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že je připojeno nepodporované zařízení.

READ (Načítání)

Přístroj načítá informace o všech skladbách a albech na disku.

→ Počkejte na dokončení načítání, přehrávání se spustí automaticky. V závislosti na struktuře disku to může trvat déle než jednu minutu.

RESET



CD přehrávač, CD měnič nebo USB zařízení nelze ovládat kvůli vzniku problému.

→ Stiskněte tlačítko RESET (strana 6).

USB NO SUPRT (Nepodporované USB zařízení)

Připojené USB zařízení není podporováno.

→ Připojte USB zařízení typu Mass Storage Class (zařízení pro hromadné ukládání dat).

„“ nebo „“

Při rychlém posunu vzad nebo vpřed jste dosáhli začátku nebo konce disku a není možno pokračovat dále.

„“

Přístroj neumí zobrazit tento znak.

*1 Pokud se během přehrávání disku CD objeví chyba, číslo disku CD se nezobrazí na displeji.

*2 Na displeji se zobrazuje číslo disku, který způsobuje chybu.

Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony. Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu problémů s přehráváním CD, přineste s sebou disk, který jste používali při vzniku problému.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.