

Přenosný CD/DVD přehrávač

Návod k obsluze

CZ



Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách):
www.sony-europe.com/myproduct



DVP-FX730

VAROVÁNÍ

Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříňku přístroje. Opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Výměnu síťového napájecího kabelu smí provádět pouze autorizovaný servis. Nevystavujte baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni atd.



Tento štítek je umístěn na spodní straně přístroje.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek třídy CLASS 1 LASER. Označení CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěno na spodní straně přístroje.

UPOZORNĚNÍ

- Použití optických přístrojů s tímto přístrojem zvyšuje riziko poškození zraku. Jelikož laserový paprsek používaný v tomto CD/DVD přehrávači může poškodit zrak, nepokoušejte se skříňku přístroje rozebírat. Opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.

- V případě nesprávné výměny akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem akumulátoru.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v zemích Evropské unie

a v dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude

provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku.

Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračete na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.



Likvidace starých baterií (platné v zemích Evropské unie

a v dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako

s běžným domovním odpadem.

U některých baterií může být tento symbol doplněn chemickým symbolem. Chemické symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.

Zajištěním správné likvidace baterií můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem.

Pro zajištění správné likvidace baterie odnese výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

U všech ostatních baterií si prosím přečtěte informace v části, která popisuje bezpečný postup pro vyjmutí baterie z výrobku. Odnese baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obračete na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Neprovádějte žádné úpravy přehrávače ani jej nerozebírejte. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Se žádostí o výměnu akumulátoru, kontrolu přehrávače nebo jeho opravu se obraťte na vašeho nejbližšího prodejce Sony nebo na servisní středisko Sony.

Bezpečnostní upozornění

- Nainstalujte přehrávač tak, abyste mohli v případě potřeby okamžitě vytáhnout síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Přehrávač je pod stálým napětím, pokud je síťový napájecí kabel připojen do síťové zásuvky, a to i ve chvílích, kdy je samotný přehrávač vypnutý.
- Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přehrávač nádoby naplněné tekutinou, jako například vazy.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.

V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozornění: Tento přehrávač umožňuje zobrazení statického obrazu nebo OSD nabídek na obrazovce televizoru po neomezeně dlouhou dobu. Pokud ponecháte statický obraz nebo OSD nabídky zobrazeny na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete televizor riziku trvalého poškození obrazovky. Televizory s plazmovými panely a projekční televizory jsou na toto zacházení velmi citlivé.



S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho přehrávače, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Autorská práva, licence a obchodní značky

- Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna patentovými právy USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision a pokud společnost Macrovision nestanoví jinak, je omezeno výhradně na domácí či jinak omezené používání. Pronikání do struktury zařízení nebo provádnění demontáže je zakázáno.
- Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
- Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.
- Loga „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD+R DL“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ jsou obchodní značky.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou v licenci společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- DivX, DivX Certified a přidružená loga jsou obchodní značky společnosti DivXNetworks, Inc. a jejich používání je podmíněno získáním licence.
- TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENČNÍHO PATENTOVÉHO PORTFOLIA MPEG-4 VISUAL A JE URČEN PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZA ÚČELEM DEKÓDOVÁNÍ OBRAZU V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO“), KTERÝ BYL

ZAKÓDOVÁN
UŽIVATELEM PRO
OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ
ÚČELY ANEBYL
ZÍSKÁN OD
POSKYTOVATELE VIDEO
OBSAHU MPEG-4
S LICENCÍ OD
SPOLEČNOSTI MPEG LA.
LICENCE NENÍ UDĚLENA
A NEVZTAHUJE SE NA
JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ.
DALŠÍ INFORMACE
TÝKAJÍCÍ SE
REKLAMNÍHO,
INTERNÍHO
A KOMERČNÍHO POUŽITÍ
A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ
NAJDETE NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
SPOLEČNOSTI MPEG LA,
LLC. VIZ [HTTP://
WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

Poznámky k tomuto návodu k obsluze

- V tomto návodu se slovo „disk“ používá jako všeobecný termín pro disky DVD nebo CD, pokud není v textu nebo na obrázcích stanoveno jinak.
- Ikony, jako například **DVD**, uvedené u nadpisů některých částí označují, u jakého druhu média lze vysvětlovanou funkci používat. Podrobnosti - viz „Použitelná média“ (strana 29).
- Informace, které je třeba znát (pro zabránění nesprávnému ovládní), jsou uvedeny pod symbolem . Užitečné informace (rady a tipy) jsou uvedeny pod symbolem .


Obsah

VAROVÁNÍ	2
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků	5
Příprava	9
Kontrola příslušenství	9
Nabíjení akumulátoru	9
Použití adaptéru do automobilu	10
Připojení k televizoru	11
Přehrávání	12
Přehrávání disků	12
Přehrávání MP3, JPEG a video souborů	15
Nastavení velikosti a kvality obrazu	18
Nastavení a úpravy	19
Použití obrazovky Setup (Nastavení)	19
Doplňující informace	23
Řešení problémů	23
Bezpečnostní upozornění	26
Použitelná média	29
Technické údaje	32
Rejstřík	33

Přehled částí přístroje a ovládacích prvků

Více informací najdete na stránkách uvedených v závorkách.

Přehrávač

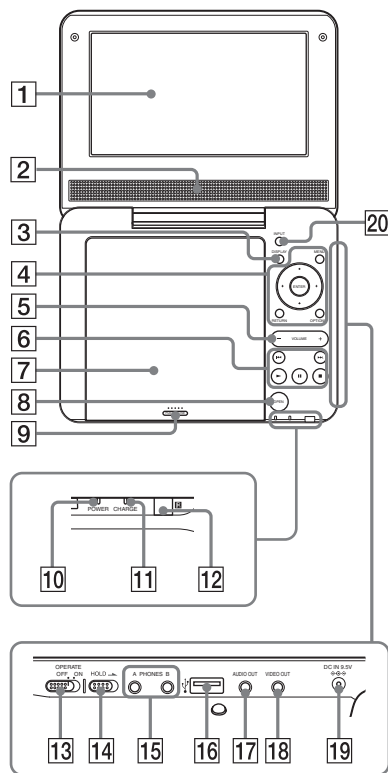

Tlačítka **3** **4** **5** a **6** mají stejnou funkci jako odpovídající tlačítka na dálkovém ovladači.

Tlačítka VOLUME+ (Hlasitost) a ► (přehrávání) jsou opatřena výstupkem. Při ovládání přehrávače se orientujte podle výstupků na povrchu těchto tlačítek.

1 LCD panel (strana 12)

2 Reproduktor

3 Tlačítko DISPLAY (Zobrazení)

Zobrazení informací o přehrávání.

- Při přehrávání disku DVD: Zobrazení informací o přehrávání a změna režimu přehrávání. Viz strana 14.
- Při přehrávání disku CD nebo video souboru: Po každém stisknutí tlačítka se časové informace změní.
- Při přehrávání disku VIDEO CD: Zobrazení informací o přehrávání.

4 Tlačítko MENU (Nabídka)

Zobrazení nabídky nebo změna režimu přehrávání.

- Při přehrávání disku DVD: Zobrazení nabídky.
- Při přehrávání disku CD nebo VIDEO CD: Po každém stisknutí tlačítka se bude režim přehrávání měnit mezi opakovaným přehráváním, náhodným přehráváním a normálním přehráváním. (U VIDEO CD platí, pouze pokud je položka „PBC“ (Řízení přehrávání) nastavena na „Off“ (Vypnuto).)
- Při přehrávání souboru JPEG: Zobrazení seznamu miniatur a přehrávání prezentace. Viz strana 16.

Tlačítka ◀/▶/◄/►

Pohyb kurzoru pro výběr zobrazené položky.

- Při přehrávání disku DVD, CD nebo VIDEO CD: Tlačítka ◀/▶ na přehrávači mají stejnou funkci jako tlačítka ◀◀/▶▶ na dálkovém ovladači.

Tlačítko ENTER (Potvrzení)

Potvrzení výběru položky.

- Při přehrávání disku DVD, CD nebo VIDEO CD: Tlačítko ENTER (Potvrzení) na přehrávači má stejnou funkci jako tlačítko ►.

Tlačítko RETURN (Zpět)

Návrat do předchozí obrazovky.

Tlačítko OPTIONS (Možnosti)

Zobrazení nabídky pro nastavení LCD displeje (strana 18) a použití nabídky nastavení (strana 19).

5 Tlačítko VOLUME +/- (Hlasitost)

Nastavení hlasitosti.

6 Tlačítko ► (přehrávání) (strana 12)

Spuštění nebo obnovení přehrávání.

Tlačítko || (pozastavení) (strana 12)

Pozastavení nebo obnovení přehrávání.

Tlačítko ■ (zastavení) (strana 12)

Zastavení přehrávání.

Tlačítko I◀◀ (předchozí)

Přeskočení na začátek aktuální kapitoly/skladby/stopy/scény. Pro přeskočení na začátek předchozí kapitoly/skladby/stopy/scény stiskněte tlačítko dvakrát.

Tlačítko ►►I (následující)

Přeskočení na následující kapitolu/skladbu/stopu/scénu.

7 Kryt prostoru pro disk (strana 12)

8 Tlačítko OPEN (Otevření) (strana 12)

Otevření krytu prostoru pro disk.


9 PUSH CLOSE (Stlačením zavřít) (strana 12)

Zavření krytu prostoru pro disk.

10 Indikátor POWER (Napájení) (strana 12)

11 Indikátor CHARGE (Nabíjení) (strana 9)

12 (senzor dálkového ovládání)

Při používání nasměřujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání .

13 Tlačítko OPERATE (Napájení) (strana 12)

Zapnutí nebo vypnutí přehrávače.

14 Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek)

Pro zabránění nechtěnému ovládání přehrávače nastavte přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) ve směru šipky. Všechna tlačítka na přehrávači se uzamknou, zatímco tlačítka na dálkovém ovladači zůstanou aktivní.

15 Konektor PHONES (Sluchátka) A, B

16 USB konektor (typu A) (strana 17)

Pro připojení USB zařízení.

17 Konektor AUDIO OUT (Audio výstup) (strana 11)

18 Konektor VIDEO OUT (Video výstup) (strana 11)

19 Konektor DC IN 9,5 V (Stejnoseměrný vstup) (strana 9, 10)


Pro připojení síťového adaptéru nebo adaptéru do automobilu.

20 Tlačítko INPUT (Vstup) (strana 17)

Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení na LCD displeji změní následovně:

- Režim disku (výchozí): Při přehrávání vloženého disku.
- Režim USB: Při přehrávání datových souborů na připojeném USB zařízení. Pokud vyberete tento režim, zobrazí se na LCD displeji nápis „USB“.

Dálkový ovladač

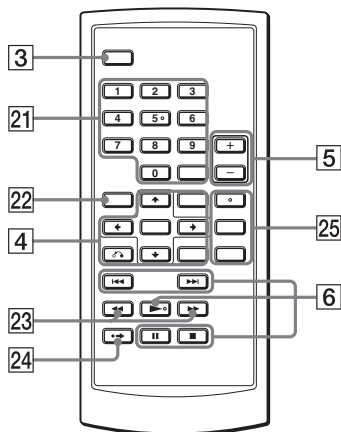

Tlačítka **3** **4** **5** a **6** mají stejnou funkci jako odpovídající tlačítka na přehrávači.

Numerické tlačítko 5 a tlačítka **▶** a AUDIO (Zvukový doprovod) jsou opatřena výstupkem. Při ovládání přehrávače se orientujte podle výstupků na povrchu těchto tlačítek.

21 Numerická tlačítka

Zadání čísla titulu/kapitoly atd.

- Při přehrávání disku DVD VIDEO, CD nebo VIDEO CD: Přímé vyhledávání zadáním čísla titulu/kapitoly/skladby/stopy pomocí numerických tlačítek a tlačítka ENTER (Potvrzení).


Pro změnu titulu nebo kapitoly stiskněte některé z tlačítek **◀/▶**. (U VIDEO CD platí, pouze pokud je položka „PBC“ (Řízení přehrávání) nastavena na „Off“ (Vypnuto).)

Tlačítko CLEAR (Vymazání)

Vymazání zadané položky.

22 Tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka)

Zobrazení nabídky nebo změna režimu přehrávání.

- Při přehrávání disku DVD VIDEO: Zobrazení hlavní nabídky.
- Při přehrávání disku DVD VR: Přepnutí mezi seznamem „Original“ (Originální seznam titulů) a „Play List“ (Vlastní seznam titulů) (pokud je k dispozici). Seznam nelze přepnout během přehrávání. Dvakrát stisknete tlačítko  a potom tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka).

23 Tlačítka ◀◀/▶▶ (vyhledávání/zpomalené přehrávání)

Vyhledávání vzad/vpřed při stisknutí tlačítka během přehrávání.

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete měnit rychlost vyhledávání.

- Při přehrávání disku DVD: Zpomalené přehrávání vzad/vpřed při stisknutí tlačítka během pozastavení přehrávání. Opakovaným stisknutím tlačítka můžete měnit rychlost zpomaleného přehrávání.
- Při přehrávání disku VIDEO CD nebo video souboru: Zpomalené přehrávání vpřed při stisknutí tlačítka během pozastavení přehrávání. Opakovaným stisknutím tlačítka můžete měnit rychlost zpomaleného přehrávání.

24 •→ Tlačítko ADVANCE (Posun scény)

Rychlý posun ve scéně směrem vpřed (pouze disk DVD).



25 Tlačítko AUDIO (Zvukový doprovod)

Změna audio signálu.


- Při přehrávání disku DVD VIDEO: Po každém stisknutí tlačítka se změní jazyk zvukového doprovodu. V závislosti na disku se liší nabídka jazyků.
- Při přehrávání disku DVD VR: Po každém stisknutí tlačítka se bude typ zaznamenaného zvukového doprovodu měnit mezi hlavním zvukem, vedlejším zvukem a hlavním/vedlejším zvukem.
- Při přehrávání disku CD nebo VIDEO CD: Po každém stisknutí tlačítka se bude režim zvuku měnit mezi stereofonním a monofonním zvukem (levý/pravý kanál).
- Při přehrávání video souboru DivX: Po každém stisknutí tlačítka se změní audio signál. Pokud se zobrazí nápis „No Audio“ (Žádný audio signál), není audio signál přehrávačem podporován.

Tlačítko SUBTITLE (Titulky)

Změna titulků.

- Při přehrávání disku DVD: Po každém stisknutí tlačítka se změní titulky. V závislosti na disku se liší nabídka jazyků.
- Při přehrávání video souboru DivX: Stisknete toto tlačítko během přehrávání. Během zobrazení informací o titulcích stisknete některé z tlačítek   a potom tlačítko ENTER (Potvrzení).

Tlačítko ANGLE (Úhel záběru)

Změna úhlu záběru. Pokud se zobrazí indikátor  (indikátor úhlu záběru), můžete změnit úhel záběru. V závislosti na disku nemusí být možné úhel záběru změnit (pouze disk DVD VIDEO).

Kontrola příslušenství


Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:

- Síťový adaptér (1)
- Adaptér do automobilu (1)
- Audio/video kabel (mini zástrčka × 2 ↔ cinch zástrčka × 3) (1)
- Dálkový ovladač (s baterií) (1)

Výměna baterie v dálkovém ovladači

Pokud se baterie vybitje, nebude ovládání přehrávače pomocí dálkového ovladače možné. Vyměňte baterii.

- 1 Připravte si novou baterii (lithiovou baterii CR2025).
- 2 Stiskněte zajišťovací západku (1) a vytáhněte držák baterie (2).

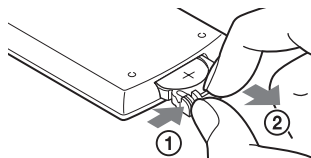


- 3 Vyměňte starou baterii.
- 4 Vložte do držáku baterie novou baterii stranou s kladným pólem (+) směrem nahoru a zatlačte držák baterie až na doraz tak, aby zacvakl.

Nabíjení akumulátoru

Před prvním použitím přehrávače nebo po vybití akumulátoru jej nabíjte.

1 Připojte síťový adaptér.

Zahájení nabíjení je signalizováno rozsvícením indikátoru CHARGE (Nabíjení).

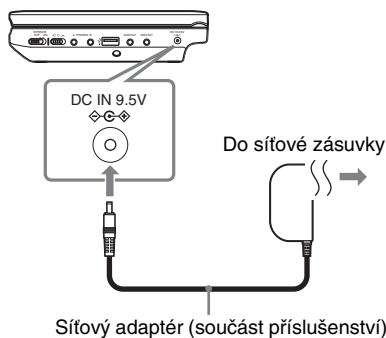

Po dokončení nabíjení zhasne indikátor CHARGE (Nabíjení). Odpojte síťový adaptér.



Pokud se místo indikátoru CHARGE (Nabíjení) rozsvítí indikátor POWER (Napájení), je přepínač OPERATE (Napájení) nastaven v poloze „ON“ (Zapnuto). Nastavte přepínač OPERATE (Ovládání) do polohy „OFF“ (Vypnuto) a ujistěte se, že se rozsvítí indikátor CHARGE (Nabíjení).



Akumulátor nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 °C až 35 °C.

Doba nabíjení a doba přehrávání

Doba nabíjení: přibližně 5 hodin

Doba přehrávání: přibližně 5 hodin

Uvedené doby platí za následujících podmínek:


– normální teplota (20 °C),


– použití sluchátek,

– nastavení podsvícení na minimum.

V závislosti na okolní teplotě nebo stavu akumulátoru může být doba nabíjení delší nebo naopak doba přehrávání kratší.

Kontrola zbývajících kapacity akumulátoru

Během doby, kdy je přehrávač v režimu zastavení, je zobrazen indikátor akumulátoru. Pokud je akumulátor vybitý, zobrazí se symbol  nebo bude blikat indikátor CHARGE (Nabíjení). Nastavte přepínač OPERATE (Napájení) do polohy „OFF“ (Vypnuto), připojte síťový adaptér a nabijte akumulátor.




Použití adaptéru do automobilu

Adaptér do automobilu (součást příslušenství) je určen pro napájení napětím 12 V z baterie automobilu s uzemněným záporným pólem (nepoužívejte s baterií automobilu 24 V s uzemněným kladným pólem).

1 Spustíte motor.

2 Připojte adaptér do automobilu.

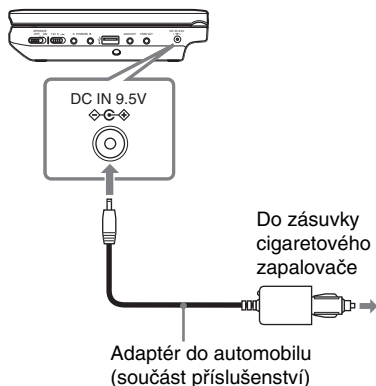

3 Zapněte přehrávač.



- Řidič nesmí připojovat ani odpojovat adaptér do automobilu během řízení.
- Umístěte kabel tak, aby nebránil řidiči v řízení automobilu. Neumísťujte prosím LCD panel na místo, kde by na něj mohl vidět řidič.
- Zásuvku cigaretového zapalovače před použitím očistěte. Pokud je znečištěná, může dojít k chybné funkci nebo poruše.
- Adaptér do automobilu používejte při spuštěném motoru automobilu. Pokud byste jej používali při vypnutém motoru, mohlo by dojít k vybití akumulátoru automobilu.

Po použití přehrávače v automobilu

- 1 Vypněte přehrávač.
- 2 Odpojte adaptér do automobilu.
- 3 Vypněte motor.




- Neodpojujte adaptér do automobilu ani nevyplínejte motor automobilu před vypnutím přehrávače. V takovém případě by mohlo dojít k poškození přehrávače.
- Po ukončení používání odpojte adaptér do automobilu. V opačném případě by mohlo dojít k vybití akumulátoru automobilu.
- Neponechávejte přehrávač nebo příslušenství v automobilu.

Připojení k televizoru

Připojením přehrávače k vašemu televizoru nebo monitoru můžete rozšířit možnosti přehrávání obrazu.

1 Pomocí audio/video kabelu (součást příslušenství) připojte přehrávač k vašemu televizoru nebo monitoru.

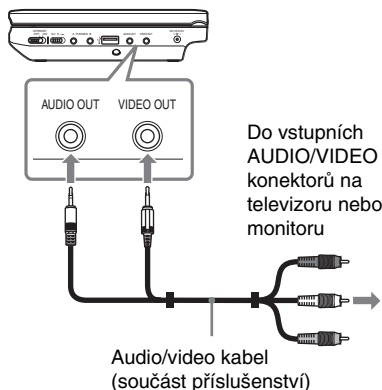

- Pro přehrávání disku po použití USB zařízení vyberte stisknutím tlačítka INPUT (Vstup) režim disku. Viz strana 7.
- Přehrávač můžete připojit k AV zesilovači stejným způsobem jako k televizoru. Ačkoliv je způsob připojení stejný, nebude použita žlutá zástrčka audio/video kabelu.




- Přečtěte si pokyny dodané se zařízením, které budete k přehrávači připojovat.
- Před provedením připojení vypněte přehrávač i připojované zařízení a odpojte je od síťové zásuvky.

Přehrávání disků **DVD_{VR}**

DVD_{Video} **CD** **VCD** **DATA**

V závislosti na disku se mohou některé funkce lišit nebo mohou být omezeny. Přečtěte si pokyny příložené k disku. Připojte síťový adaptér.

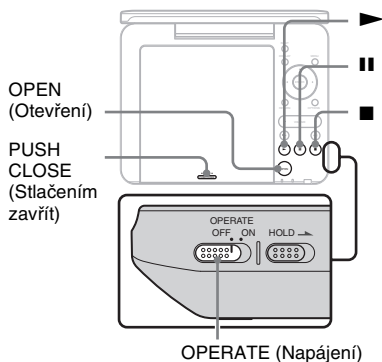

1 Otevřete LCD panel.


2 Nastavte přepínač **OPERATE (Napájení)** do polohy „ON“ (Zapnuto).

Přehrávač se zapne a indikátor **POWER (Napájení)** se rozsvítí zelenou barvou.

3 Stiskněte tlačítko **OPEN (Otevření)** pro otevření krytu prostoru pro disk.

4 Vložte disk, který chcete přehrávat.

Disk vložte přehrávanou stranou směrem dolů a jemně na něj zatlačte tak, aby zacvakl.

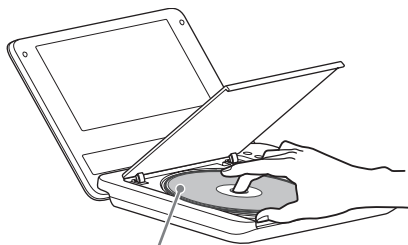

Přehrávanou stranou směrem dolů

5 Pro uzavření krytu prostoru pro disk stlačte část s nápisem **PUSH CLOSE (Stlačením zavřít)** na přehrávači.

6 Stiskněte tlačítko **▶**.

Přehrávač spustí přehrávání.

V závislosti na disku se může zobrazit nabídka. Stisknutím tlačítek **◀/▶/⏪/⏩** vyberte položku a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko **■**.

Pozastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko **⏸**.



Pro přehrávání disku po použití USB zařízení vyberte stisknutím tlačítka **INPUT (Vstup)** režim disku. Viz strana 7.



- Disky vytvořené na DVD rekordérech musí být správně finalizovány, jinak je nebude možné na tomto přehrávači přehrát. Pro další informace o finalizaci se podívejte do návodu k obsluze DVD rekordéru.
- I po otevření krytu prostoru pro disk se může disk stále otáčet. Před vyjmutím disku počkejte, dokud se disk nezastaví.

Poznámky k spořiči obrazovky

- Pokud necháte přehrávač déle než 15 minut v režimu pozastavení nebo zastavení přehrávání, aniž byste provedli jakoukoliv operaci, zobrazí se obrázek spořiče obrazovky. Po stisknutí tlačítka ► tento obrázek zmizí. Nastavení položky „Screen Saver“ (Spořič obrazovky) - viz strana 20.
- Po uplynutí 15 minut od spuštění spořiče obrazovky se přehrávač přepne do pohotovostního režimu. Pro ukončení pohotovostního režimu stiskněte tlačítko ►.

Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk zastaven (Resume Play) (Obnovení přehrávání) **DVD** **Video** **DVD** **VR** **VCD** **CD**

Jakmile znovu stisknete tlačítko ► po zastavení přehrávání, bude přehrávač pokračovat v přehrávání z místa, v němž jste stisknuli tlačítko ■.



- Pro přehrání disku od začátku dvakrát stiskněte tlačítko ■ a potom tlačítko ►.
- Po vypnutí a opětovném zapnutí napájení se automaticky spustí funkce obnovení přehrávání.



- V závislosti na místě zastavení nemusí funkce obnovení přehrávání spustit přehrávání přesně ze stejného místa.
- Místo obnovení přehrávání se vymaže, pokud:
 - vypnete přehrávač (včetně pohotovostního režimu) při přehrávání disku DVD (režim VR),
 - otevřete kryt prostoru pro disk,
 - stisknete tlačítko INPUT (Vstup).

Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi PBC (PBC Playback) (Přehrávání s funkcemi PBC) **VCD**

Funkce PBC (Playback Control - řízení přehrávání) umožňují interaktivní přehrávání disků VIDEO CD pomocí nabídky. Po spuštění přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC se zobrazí nabídka.

Pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači vyberte položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Potom postupujte podle pokynů v nabídce (jakmile se zobrazí zpráva „Press SELECT.“ (Stiskněte SELECT), stiskněte tlačítko ▷).

Různé funkce přehrávání

Funkce	Ovládání
Změna velikosti obrazu na LCD displeji	Stisknutím tlačítka OPTIONS (Možnosti) vyberte položku „LCD Mode“ (Režim LCD) (strana 18).
Zobrazení nabídky disku DVD	Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) (strana 5) nebo TOP MENU (Hlavní nabídka) (strana 8).
Kontrola informací o přehrávání disku DVD	Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) (strana 14).
Opakované přehrávání disku DVD* ¹ (Repeat Play) (Opakované přehrávání)	Stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazení) vyberte položku „Repeat“ (Opakování) (strana 14).
Zrychlené přehrávání disku DVD (zad nebo vpřed (Scan Play) (Vyhledávání)	Opakováním stisknutím tlačítek ◀/→ na přehrávači vyberte požadovanou rychlost (strana 5).

Funkce	Ovládání
Přepnutí mezi originálním a vlastním seznamem titulů na disku DVD (režim VR)	Opakovaně stiskněte tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka) (strana 8).
Kontrola informací o přehrávání disku CD nebo VIDEO CD	Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) (strana 5).
Opakované přehrávání disku CD nebo VIDEO CD* ² (Repeat Play) (Opakované přehrávání)	Opakovaně stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) (strana 5).
Náhodné přehrávání disku CD nebo VIDEO CD* ² (Random Play) (Náhodné přehrávání)	Opakovaně stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) (strana 5).

*¹ Pouze disk DVD VIDEO.

*² Pouze při nastavení položky „PBC“ (Řízení přehrávání) na „Off“ (Vypnuto).

Zobrazení informací o přehrávání


DVD Video DVD VR

Během přehrávání disku DVD můžete zkontrolovat aktuální informace o přehrávání. Při zobrazení informací o přehrávání můžete rovněž nastavit titul/kapitolu, změnit zvuk/titulky atd. Pro zadání číslic použijte numerická tlačítka na dálkovém ovladači.

1 Během přehrávání disku DVD stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Zobrazí se aktuální informace o přehrávání.

Příklad: při přehrávání disku DVD VIDEO

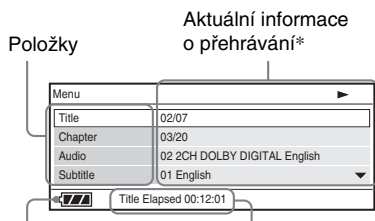

Stav akumulátoru

Uplynulý nebo zbývající čas

* Při přehrávání disku DVD (režim VR) se vedle čísla titulu zobrazuje indikátor „PL“ (Vlastní seznam titulů) nebo „ORG“ (Originální seznam titulů).

2 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

- Title (Titul): Stisknutím tlačítek ↑/↓ nebo numerických tlačítek vyberte číslo titulu.
- Chapter (Kapitola): Stisknutím tlačítek ↑/↓ nebo numerických tlačítek vyberte číslo kapitoly.

- Audio (Zvukový doprovod): Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte zvukový doprovod.
- Subtitle (Titulky): Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte titulky.
- Angle (Úhel záběru): Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte úhel záběru.
- T.Time (Čas titulu): Během přehrávání titulu se zobrazí čas. Po stisknutí tlačítka ENTER (Potvrzení) se zobrazí „00:00:00“. Stisknutím numerických tlačítek zadejte požadovaný čas.
- T.Time (Čas kapitoly): Během přehrávání kapitoly se zobrazí čas. Po stisknutí tlačítka ENTER (Potvrzení) se zobrazí „00:00:00“. Stisknutím numerických tlačítek zadejte požadovaný čas.
- Repeat (Opakování): Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte možnost „**↺** Chapter“ (Kapitola), „**↺** Title“ (Titul), „**↺** All“ (Vše) nebo „Off“ (Vypnuto).
- Time Disp. (Zobrazení času): Je zobrazena možnost „Title Elapsed“ (Uplynulý čas titulu). Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte možnost „Title Elapsed“ (Uplynulý čas titulu), „Title Remain“ (Zbývající čas titulu), „Chapter Elapsed“ (Uplynulý čas kapitoly) nebo „Chapter Remain“ (Zbývající čas kapitoly).

3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Vypnutí zobrazení

Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) nebo RETURN (Zpět).




V závislosti na disku nemusí být možné nastavit některé položky.

Přehrávání MP3, JPEG a video souborů **DATA**

Můžete přehrávat MP3, JPEG a video soubory. Podrobnosti o souborech, které lze přehrávat - viz „Použitelná média“ (strana 29).

Při použití datového média se zobrazí seznam alb.


Disky DATA CD zaznamenané ve formátu KODAK Picture CD se po vložení do přehrávače začnou automaticky přehrávat.

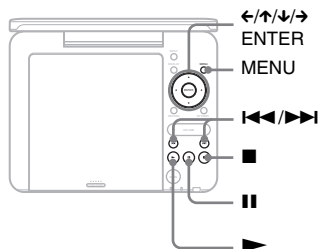

1 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte album a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se seznam souborů obsažených v albu.

Příklad: seznam souborů MP3

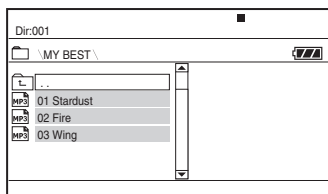

- Pro zobrazení následující nebo předchozí stránky stiskněte tlačítko **▶▶** nebo **◀◀**.
- Pro návrat k seznamu alb vyberte stisknutím tlačítek **↑/↓** ikonu **☐** a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

2 Stisknutím tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte soubor a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Přehrávání se spustí od vybraného souboru.

Přechod k následujícímu nebo předchozímu souboru

Stiskněte tlačítko $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ nebo $\blacktriangleleft\blacktriangleright$.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko \blacksquare .

Znovu se zobrazí seznam souborů.

Pozastavení přehrávání (pouze MP3)

Stiskněte tlačítko \blacksquare .

Pro obnovení přehrávání opět stiskněte tlačítko \blacksquare .



Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete si video soubory DivX přehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno. Jsou načítány následující události:

- stisknutí tlačítka \blacksquare ,
- vypnutí přehrávače (včetně pohotovostního režimu),
- otevření krytu prostoru pro disk,
- přehrávání jiného souboru,
- stisknutí tlačítka INPUT (Vstup),
- odpojení USB zařízení.



V závislosti na souboru může spuštění přehrávání chvíli trvat nebo nemusí být možné spustit přehrávání vůbec. Podrobnosti o souborech, které lze přehrávat - viz „Použitelná média“ (strana 29).

Výběr souboru JPEG

Otočení obrázku JPEG

Při prohlížení obrázku stiskněte některé z tlačítek $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$. Obrázek bude otočen.

\rightarrow : Otočení obrázku o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.

\leftarrow : Otočení obrázku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.


\uparrow : Převrácení obrázku ve svislém směru (nahoru a dolů).

\downarrow : Převrácení obrázku ve vodorovném směru (doleva a doprava).

Zobrazení seznamu miniatur

Během zobrazení obrázku stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).

Zobrazí se miniatury 12 obrázků v albu se zobrazeným souborem na první pozici.

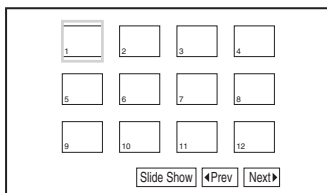

- Pro zobrazení předchozí nebo následující stránky seznamu miniatur vyberte tlačítko „<Prev“ (Předchozí) nebo „Next>“ (Následující) v dolní části obrazovky a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- Pro ukončení zobrazení seznamu miniatur stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).

Přehrávání prezentace

1 Během zobrazení obrázku, od kterého chcete spustit prezentaci, stiskněte tlačítko MENU (Nabídka). Zobrazí se seznam miniatur.

2 Stisknutím tlačítek $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ vyberte tlačítko „Slide Show“ (Prezentace) v dolní části obrazovky a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Spustí se přehrávání prezentace od zobrazeného souboru.

Zastavení prezentace

Stiskněte tlačítko **■** pro návrat na seznam souborů.

Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro návrat na seznam miniatur.


Pozastavení prezentace

Stiskněte tlačítko **III**.

Přehrávání dat na USB zařízení

Můžete přehrávat datové soubory uložené na USB zařízení.

- 1 Stisknutím tlačítka **INPUT (Vstup)** vyberte „USB“.
- 2 Připojte USB zařízení do USB konektoru.

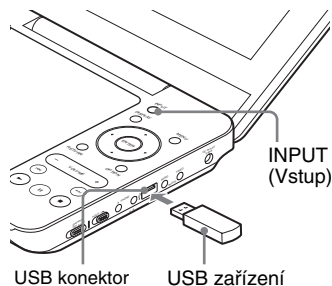

Odpojení USB zařízení

- 1 Stisknutím tlačítka **INPUT (Vstup)** zrušte výběr „USB“.
- 2 Odpojte USB zařízení.

Podporovaná USB zařízení Sony

Přehrávač podporuje následující USB čtečku paměťových karet Memory Stick a USB flash disky „Micro Vault“: MSAC-US40, řada USM-J, řada USM-JX, řada USM-J/B, řada USM-L a řada USM-LX.




- Neodpojujte USB zařízení během doby, kdy bliká jeho indikátor přístupu. Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě dat.
- K přehrávači je možné připojit pouze flash paměť a čtečku paměťových karet. Jiná USB zařízení (digitální fotoaparát, USB rozbočovač, atd.) nelze připojit. Při připojení nepodporovaného zařízení se zobrazí chybová zpráva.

Nastavení velikosti a kvality obrazu

DVD Video DVD VR VCD DATA

Můžete nastavit obraz zobrazený na LCD displeji.

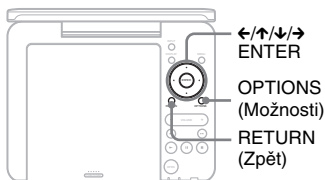

1 Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).

Zobrazí se obrazovka nabídky.

2 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte nabídku „LCD Mode“ (Režim LCD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se obrazovka nabídky „LCD Mode“ (Režim LCD).

Položky

LCD Mode	
LCD Aspect	Full
Backlight	10
Contrast	10
Hue	0
Color	10
Default	

Select: ↑ ↓ → ENTER Cancel: RETURN

3 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

- LCD Aspect (Poměr stran LCD): Změna velikosti obrazu. Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte možnost „Normal“ (Normální) nebo „Full“ (Plný)*.
- Backlight (Podsvícení): Stisknutím tlačítek ←/→ nastavte jas.
- Contrast (Kontrast): Stisknutím tlačítek ←/→ nastavte rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi.
- Hue (Barevný odstín): Stisknutím tlačítek ←/→ nastavte vyvážení červené a zelené barvy.
- Color (Barva): Stisknutím tlačítek ←/→ nastavte sytost barev.
- Default (Výchozí nastavení): Obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

* Při výběru možnosti „Normal“ (Normální) se obraz zobrazuje v originálním formátu a poměr stran obrazu zůstává zachován. Obraz 4:3 je zobrazen s černými pruhy na obou stranách obrazovky. Obraz 4:3 Letter Box je zobrazen s černými pruhy na všech stranách obrazovky. Při výběru možnosti „Full“ (Plný) je obraz upraven tak, aby byl zobrazen na celou obrazovku. Obraz 16:9 je zobrazen v originálním formátu. (Černé pruhy zaznamenané v obrazu 16:9 nelze odstranit.) Obraz 4:3 bude roztažen.

Vypnutí nabídky

Dvakrát stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti) nebo RETURN (Zpět).




Velikost obrazu, kterou můžete vybrat, závisí na disku.

Použití obrazovky Setup (Nastavení)

Prostřednictvím nabídky Setup (Nastavení) můžete upravit různá nastavení týkající se například obrazu a zvuku.

Na některých discích jsou však uložena nastavení přehrávání, která budou mít přednost.

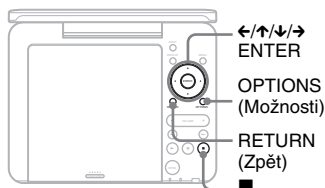


1 Během doby, kdy je přehrávač v režimu zastavení, stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).

Zobrazí se obrazovka nabídky. Tuto nabídku nelze používat během režimu Resume Play (Obnovení přehrávání). Dvojným stisknutím tlačítka ■ zrušíte režim Resume Play (Obnovení přehrávání) a stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).

2 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte nabídku „Setup“ (Nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.

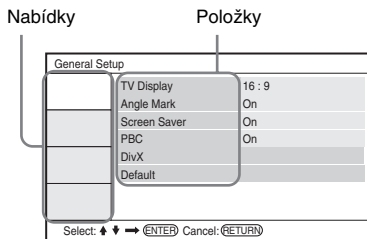

3 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte požadovanou nabídku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

- : General Setup (Obecná nastavení) (strana 20)
Nastavení týkající se přehrávače.
- : Audio Setup (Nastavení zvuku) (strana 21)
Nastavení zvuku podle podmínek přehrávání.
- : Language Setup (Nastavení jazyka) (strana 21)
Nastavení jazyka pro OSD zobrazení nebo zvukový doprovod.
- : Parental Control (Rodičovský zámek) (strana 21)
Nastavení úrovně omezení přehrávání.

4 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte a nastavte jednotlivé položky a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Vypnutí nabídky Setup (Nastavení)

Dvakrát stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti) nebo RETURN (Zpět).

General Setup (Obecná nastavení)

Výchozí nastavení jsou podtržena.

◆ TV Display (Zobrazení na televizoru) (pouze disk DVD)

Výběr formátu obrazovky připojeného televizoru.

4:3 Pan Scan	Tuto možnost vyberte, pokud máte televizor s formátem obrazovky 4:3. Širokoúhlý obraz se automaticky zobrazí přes celou obrazovku, přičemž se z něj odříznou přesahující části.
4:3 Letter Box	Tuto možnost vyberte, pokud máte televizor s formátem obrazovky 4:3. Širokoúhlý obraz se bude zobrazovat s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky.
<u>16:9</u>	Tuto možnost vyberte, pokud máte širokoúhlý televizor nebo televizor s širokoúhlým režimem.

4:3 Pan Scan



4:3 Letter Box



16:9



V závislosti na disku může být automaticky vybrána možnost „4:3 Letter Box“ namísto možnosti „4:3 Pan Scan“ nebo naopak.

◆ Angle Mark (Indikátor úhlu záběru) (pouze disk DVD VIDEO)

Zobrazuje indikátor úhlu záběru v případě, že lze změnit úhel záběru během přehrávání disků DVD se scénami pořízenými z několika úhlů.

On <u>(Zapnuto)</u>	Zobrazení indikátoru úhlu záběru.
Off (Vypnuto)	Skrytí indikátoru úhlu záběru.

◆ Screen Saver (Spořič obrazovky)

Pokud ponecháte přehrávač déle než 15 minut v režimu pozastavení nebo zastavení přehrávání, zobrazí se obrázek spořiče obrazovky. Spořič obrazovky pomáhá chránit obrazovku vašeho televizoru před poškozením (trvalé vypálení obrazu). Pro vypnutí spořiče obrazovky stiskněte tlačítko ►.

On <u>(Zapnuto)</u>	Aktivace funkce spořiče obrazovky.
Off (Vypnuto)	Deaktivace funkce spořiče obrazovky.

◆ PBC (Řízení přehrávání)

Pomocí funkce PBC (Řízení přehrávání) disku VIDEO CD (pokud je k dispozici) můžete provést přehrávání interaktivních programů (strana 13).

On <u>(Zapnuto)</u>	Zapnutí funkce PBC (Řízení přehrávání) a přehrávání disků VIDEO CD prostřednictvím obrazovky s nabídkou.
Off (Vypnuto)	Vypnutí funkce PBC.

◆ DivX

Zobrazení registračního kódu tohoto přehrávače. Další informace - viz webová stránka <http://www.divx.com> na internetu.

◆ Default (Výchozí nastavení)

Jednotlivé funkce se obnoví na původní tovární nastavení. Uvědomte si prosím, že veškerá vaše nastavení budou ztracena.

🔊 Audio Setup (Nastavení zvuku)

Výchozí nastavení je podtrženo.

◆ Audio DRC (Komprese dynamického rozsahu) (pouze disk DVD)

Při přehrávání disku DVD, který podporuje funkci „Audio DRC“ (Komprese dynamického rozsahu), vytváří tato funkce čistší zvuk při nízké hlasitosti.

Standard (Standardní)	Standardní zvuk.
TV Mode (Režim televizoru)	Tiché zvuky budou čistší i tehdy, když snížíte hlasitost.
Wide Range (Široký rozsah)	Poskytuje dojem živé reprodukce zvuku.

🗣️ Language Setup (Nastavení jazyka)

◆ OSD (Nabídka na obrazovce)

Slouží k přepínání jazyka nabídek zobrazovaných na obrazovce.

◆ Disc Menu (Nabídka disku) (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží k přepínání jazyka nabídky disku. Pokud vyberete možnost „Original“ (Původní), bude vybrán jazyk podle priority určené diskem.

◆ Subtitle (Titulky) (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží k přepínání jazyka titulků. Pokud vyberete možnost „Off“ (Vypnuto), nebudou zobrazeny žádné titulky.

◆ Audio (Zvukový doprovod) (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží k přepínání jazyka zvukového doprovodu.

Pokud vyberete možnost „Original“ (Původní), bude vybrán jazyk podle priority určené diskem.



Pokud v poloze „Disc Menu“ (Nabídka disku), „Subtitle“ (Titulky) nebo „Audio“ (Zvukový doprovod) vyberete jazyk, který není na disku zaznamenan, vybere se automaticky jeden ze zaznamenaných jazyků.

🔒 Parental Control (Rodičovský zámek)

Můžete omezit přehrávání disku DVD, který podporuje funkci rodičovského zámku.



Pro provedení nastavení použijte dálkový ovladač.

◆ Password (Heslo) (pouze disk DVD VIDEO)

Pro zadání nebo změnu hesla. Nastavte heslo pro funkci rodičovského zámku. Pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači zadejte čtyřciferné heslo.

Změna hesla

- 1 Stisknutím tlačítek **↑/↓** vyberte položku „Password“ (Heslo) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Ujistěte se, že je vybrána možnost „Change“ (Změna) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se obrazovka pro zadání hesla.
- 3 Do řádku „Old Password“ (Staré heslo) zadejte aktuální heslo a do řádků „New Password“ (Nové heslo) a „Verify Password“ (Ověření hesla) zadejte vaše nové heslo. Potom stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

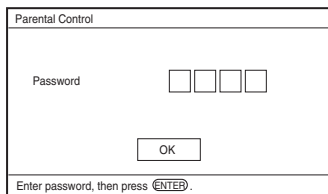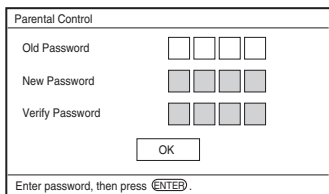

Pokud při zadávání hesla uděláte chybu

Před stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení) v kroku 3 stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) nebo stiskněte tlačítko ← pro návrat po jednotlivých krocích a zadejte heslo znovu.

Pokud heslo zapomenete

Do řádku „Old Password“ (Staré heslo) zadejte „1369“ a do řádků „New Password“ (Nové heslo) a „Verify Password“ (Ověření hesla) zadejte vaše nové heslo.

◆ Parental Control (Rodičovský zámek) (pouze disk DVD VIDEO)

Nastavení úrovně omezení přehrávání. Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení přehrávání.

Pro nastavení rodičovského zámku je třeba nejdříve zadat heslo.

Nastavení rodičovského zámku (omezení přehrávání)

- 1 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte nabídku „Parental Control“ (Rodičovský zámek) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Stisknutím tlačítek ↑/↓ vyberte úroveň omezení a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení přehrávání.
Zobrazí se obrazovka pro zadání hesla.
- 3 Zadejte vaše heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Přehrávání disku, pro který je nastaven rodičovský zámek

Vložte disk a stiskněte tlačítko ►. Zobrazí se obrazovka pro zadání vašeho hesla. Pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači zadejte vaše heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



- Budete-li přehrávat disky, které nejsou vybaveny funkcí rodičovského zámku, nebude možné prostřednictvím přehrávače omezit přehrávání takového disku.
- V závislosti na typu disku můžete být při přehrávání disku požádáni o změnu úrovně rodičovského zámku. V takovém případě zadejte vaše heslo a potom změňte úroveň. Pokud je zrušen režim Resume Play (Obnovení přehrávání), vrátí se úroveň na předchozí hodnotu.

Řešení problémů

Pokud se během používání přehrávače setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu. Pokud jakýkoli problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Napájení

Přehrávač se nezapne.

- Zkontrolujte, zda je pevně připojen síťový napájecí kabel (strana 9).
- Zkontrolujte, zda je akumulátor dostatečně nabitý (strana 9).

Akumulátor nelze nabít.

- Akumulátor nelze nabít, pokud je zapnuto napájení. Nastavte přepínač OPERATE (Napájení) do polohy „OFF“ (Vypnuto) (strana 9).

Obraz

Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se obrazový šum.

- Disk je znečištěný nebo poškozený (strana 28).
- Je nastaven minimální jas. Nastavte jas pomocí položky „LCD Mode“ (Režim LCD) (strana 18).
- Pokud je zobrazen nápis „USB“, stiskněte tlačítko INPUT (Vstup) (strana 7).

Na LCD displeji se zobrazují černé body a zůstávají svítit červené, modré a zelené body.

- Toto je jedna z vlastností LCD displejů, a proto se v tomto případě nejedná o poruchu.

Zvuk

Není slyšet žádný zvuk.

- Přehrávač je v režimu pozastavení přehrávání nebo v režimu zpomaleného přehrávání.
- Přehrávač je v režimu zrychleného přehrávání vpřed nebo vzad.

Hlasitost zvuku je nízká.

- Úroveň hlasitosti je u některých disků DVD nižší. Hlasitost zvuku se může zlepšit, nastavíte-li položku „Audio DRC“ (Komprese dynamického rozsahu) v nabídce „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) na hodnotu „TV Mode“ (Režim televizoru) (strana 21).

Ovládání

Po stisknutí tlačítek se nic neděje.

- Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) není nastaven v poloze podle směru šipky (strana 6).

Disk se nepřehrává.

- Pokud je disk v přehrávači vložen obráceně, zobrazí se zpráva „No Disc“ (Žádný disk) nebo „Cannot play this disc“ (Tento disk nelze přehrát). Vložte do přehrávače disk tak, aby přehrávaná strana směřovala dolů (strana 12).
- Zatlačte na disk tak, aby zacvakl (strana 12).
- V přehrávači je vložen disk, který nelze přehrát. Zkontrolujte, zda regionální kód disku odpovídá regionálnímu kódu přehrávače a zda byl disk finalizován (strana 29).
- Pokud je zobrazen nápis „USB“, stiskněte tlačítko INPUT (Vstup) (strana 7).
- Byl nastaven rodičovský zámek. Změňte nastavení (strana 21).
- Uvnitř přehrávače došlo ke kondenzaci vlhkosti (strana 26).

Přehrávač automaticky spustí a zastaví přehrávání disku.

- ➔ Disk je vybaven funkcí automatického přehrávání.
- ➔ Při přehrávání disků, na kterých je zaznamenán signál automatického přerušování přehrávání, bude přehrávání při rozpoznání tohoto signálu automaticky zastaveno.

Disk se nezačne přehrávat od začátku.

- ➔ Je vybrán režim Repeat Play (Opakované přehrávání) nebo Random Play (Náhodné přehrávání) (strana 13).
- ➔ Je aktivní funkce Resume play (Obnovení přehrávání) (strana 13).
- ➔ Je automaticky přehráván vlastní seznam titulů na vytvořeném disku. Pro přehrávání originálních titulů stiskněte tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka) a vyberte možnost „Original“ (Originální seznam titulů) (strana 8).

Spuštění přehrávání chvíli trvá.

- ➔ Spuštění přehrávání disku DVD (režim VR) může chvíli trvat.

Přehrávání se přeruší.

- ➔ Při změně přehrávaných vrstev na disku DVD+R DL/-R DL může dojít k přerušování přehrávání.

Titulky nejsou zobrazeny.

- ➔ Při změně rychlosti přehrávání nebo přeskokování scén během přehrávání mohou titulky na chvíli zmizet.

Zobrazí se symbol „Ⓢ“ nebo „△“ a přehrávač neprovede příslušnou funkci podle stisknutého tlačítka.

- ➔ V závislosti na disku nemusí být možné provést některé operace. Přečtěte si pokyny přiložené k disku.

Při přehrávání disku DVD (režim VR) se zobrazí nápis „Copyright Lock“ (Ochrana autorských práv) a modrá obrazovka.

- ➔ Obraz zaznamenaný z digitálního vysílání atd. může obsahovat signály ochrany proti kopírování, jako například signály znemožňující kopírování, signály umožňující jedno zkopírování nebo signály umožňující volné kopírování. Pokud je přehráván obraz se signály ochrany proti kopírování, může se místo obrazu zobrazit modrá obrazovka. Vyhledání obrazu, který lze přehrávat, může chvíli trvat. (Viz část „Upozornění pro přehrávač, který neumožňuje přehrávání obrazu obsahujícího signály ochrany proti kopírování“.)

Tlačítka ◀/▶ nepracují při zobrazení nabídky.

- ➔ V závislosti na disku nemusí být umožněno používání tlačítek ◀/▶ na přehrávači pro ovládání nabídky disku. V takovém případě použijte tlačítka ◀/▶ na dálkovém ovladači.

Dálkový ovladač nepracuje.

- ➔ Baterie v dálkovém ovladači je vybitá.
- ➔ Mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem jsou překážky.
- ➔ Vzdálenost mezi přehrávačem a dálkovým ovladačem je příliš velká.
- ➔ Dálkový ovladač není nasměrován na senzor dálkového ovládání na přehrávači.
- ➔ Na senzor dálkového ovládání dopadá přímé sluneční světlo nebo jiné silné osvětlení.
- ➔ Pokud nepracují tlačítka AUDIO (Zvukový doprovod)/SUBTITLE (Titulky)/ANGLE (Úhel záběru), vyberte a nastavte příslušnou funkci v nabídce disku DVD.

MP3, JPEG nebo video soubor nelze přehrát (strana 30).

- ➔ Formát souboru není podporován.
- ➔ Přípona souboru není podporována.
- ➔ Soubor je poškozený.
- ➔ Soubor je příliš velký.
- ➔ Pokud není vybraný soubor podporován, zobrazí se zpráva „Data Error“ (Chyba dat) a soubor nebude přehrán.
- ➔ Kvůli kompresní technologii použité pro video soubory DivX/MPEG-4 může spuštění přehrávání chvíli trvat.

Názvy souboru nebo alba se nezobrazují správně.

- ➔ Přehrávač je schopen zobrazovat pouze číslice a písmena abecedy. Ostatní znaky se zobrazují jako „*“ (strana 30).

Přehrávač nepracuje správně nebo se nevypne napájení.

- ➔ Pokud přehrávač nepracuje správně například kvůli statické elektřině atd., nastavte přepínač OPERATE (Napájení) do polohy „OFF“ (Vypnuto), odpojte adaptér a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) na přehrávači.

Zapojení

Na připojeném zařízení není přehráván obraz nebo zvuk.

- ➔ Znovu pevně připojte propojovací kabely (strana 11).
- ➔ Propojovací kabely jsou poškozeny.
- ➔ Zkontrolujte nastavení připojeného televizoru nebo zesilovače.
- ➔ Pokud je zobrazen nápis „USB“, stiskněte tlačítko INPUT (Vstup) (strana 7).

USB

Přehrávač nerozpozná připojené USB zařízení.

- ➔ Znovu pevně připojte USB zařízení (strana 17).
- ➔ USB zařízení je poškozené.
- ➔ Stisknutím tlačítka INPUT (Vstup) vyberte „USB“ (strana 17).

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost silničního provozu

Nepoužívejte monitor a sluchátka při řízení vozidla, jízdě na kole nebo při ovládání jakéhokoli motorového vozidla. Mohlo by dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a navíc je takové jednání v mnoha zemích protizákonné. Může být rovněž nebezpečné, budete-li za chůze hlasitě přehrávat hudbu ve sluchátkách, zejména pak na přechodech pro chodce. V jakýchkoli potenciálně nebezpečných situacích byste měli být mimořádně opatrní nebo byste měli přerušit používání přehrávače.

Bezpečnost

Pokud se do skříňky přehrávače dostane jakýkoli předmět nebo tekutina, neprodleně jej odpojte od sítě a před dalším používáním jej nechejte překontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

Zdroje napájení

- Pokud nebudete přehrávač delší dobu používat, nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky. Při odpojování síťového napájecího kabelu uchopte zástrčku; nikdy netahejte za samotný kabel.
- Nedotýkejte se síťového adaptéru mokřýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepřipojujte síťový adaptér k cestovnímu elektrickému transformátoru, který může vytvářet teplo a způsobit poruchu.

Nárůst teploty

Během nabíjení nebo při dlouhodobém používání může uvnitř přehrávače vznikat teplo. To však nepředstavuje poruchu funkce.

Umístění

- Nepokládejte přehrávač do stísněného prostoru, jako je například polička na knihy nebo podobná místa.
- Nezakrývejte větrací otvory na přehrávači novinami, ubrusy na stůl, záclonami a podobnými předměty. Dále nepokládejte přehrávač na měkký povrch, jako je například pokrývka.
- Nepokládejte přehrávač a adaptéry do blízkosti zdrojů tepla nebo tam, kde by byly vystaveny přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti, písku, vlhkosti, dešti nebo mechanickým nárazům a nenechávejte je v automobilu se zavřenými okny.
- Při umísťování přehrávače dbejte na to, aby nebyl nakloněn. Přehrávač je zkonstruován tak, aby pracoval pouze ve vodorovné poloze.
- Neponechávejte přehrávač ani disky v blízkosti zařízení se silným magnetem, jako jsou například mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Dejte pozor, aby nedošlo k pádu přehrávače na zem nebo k nárazu na přehrávač.
Nepokládejte na přehrávač a příslušenství těžké předměty.

Provoz

- Přenesete-li přehrávač přímo z chladu do teplého prostředí nebo umístíte-li jej ve velmi vlhké místnosti, může na optických částech přehrávače dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, přehrávač nemusí správně pracovat. V takovém případě vyjměte disk a ponechtejte přehrávač před dalším používáním přibližně půl hodiny vypnutý, dokud se vlhkost neodpaří. Pomocí hadříku setřete případnou vlhkost z povrchu LCD displeje a po uplynutí uvedené doby znovu zapněte napájení.

- Udržujte optické součásti přehrávače v čistotě a nedotýkejte se jich. Následkem doteku optických součástí může dojít k jejich poškození, což se může projevit chybnou funkcí přehrávače. Pokud nevládnáte nebo nevyjímáte disk, dbejte na to, aby byl kryt prostoru pro disk vždy zavřený.
- Před odpojením síťového adaptéru nebo adaptéru do automobilu vypněte napájení. Pokud tak neučiníte, může dojít k chybné funkci.

LCD displej

- Přestože je LCD displej vyroben vysoce přesnou technologií, mohou se na něm občas zobrazovat body různých barev. To však nepředstavuje poruchu funkce.
- Na povrch LCD displeje nepokládejte žádné předměty a dejte pozor, aby na něj nic nespadlo. Netlačte na displej rukama ani lokty.
- Dbejte na to, abyste povrch LCD displeje nepoškodili ostrým předmětem.

Akumulátor

- V některých zemích mohou platit regulační opatření týkající se likvidace akumulátorů určených k napájení tohoto výrobku. Obratě se prosím na místní úřady.
- Protože má akumulátor omezenou životnost, jeho kapacita se vlivem času a opakovaného používání postupně zhoršuje. Jakmile akumulátor vydrží přibližně polovinu původní doby, vyměňte jej za nový.
- Při prvním nabíjení nebo v případě, že jste akumulátor dlouho nepoužívali, se nemusí akumulátor nabít na maximální kapacitu. Kapacita akumulátoru se obnoví po několikanásobném nabití a vybití.

Síťový adaptér a adaptér do automobilu

- S tímto přehrávačem používejte pouze dodané adaptéry, protože jiné adaptéry mohou způsobit poruchu.
- Neprovádějte demontáž nebo postupy zpětného inženýrství.
- Nedotýkejte se kovových součástí, protože by mohlo dojít ke zkratce a poškození adaptérů (zejména v případě dotyku kovovými předměty).

Nastavení hlasitosti

Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní hlasitosti nebo při úplné absenci zvuku nezvyšujte hlasitost. V opačném případě může při přehrávání pasáží s nejvyšší úrovní hlasitosti dojít k poškození reproduktorů.

Sluchátka

- Prevence poškození sluchu: Při používání sluchátek snižte úroveň hlasitosti. Odborníci na sluch varují před dlouhodobým hlasitým poslechem zvuku ve sluchátkách. Pokud začnete mít pocit „zvonění v uších“, snižte hlasitost nebo přerušte používání přehrávače.
- Berte ohled na své okolí: Udržujte hlasitost na střední úrovni. To vám umožní, abyste slyšeli okolní zvuky, a zároveň budete ohleduplní k osobám ve svém okolí.

Čištění

- Povrch skříňky přehrávače, panel a ovládací prvky čistěte jemným hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte materiály s brusným účinkem, čistící prášky nebo rozpouštědla, jako je například líh nebo benzín.
- Jemně otřete povrch LCD displeje měkkým suchým hadříkem. Abyste zabránili usazování nečistot, je třeba ošetřovat LCD displej pravidelně. Neotírejte povrch LCD displeje vlhkým hadříkem. Pokud by se dovnitř dostala voda, mohlo by dojít k poruše.

- Pokud je obraz/zvuk zkraslený, může být snímací čočka pokryta prachem. V takovém případě použijte běžně dostupný vzduchový kartáček pro čištění objektivů fotoaparátů a očistěte snímací čočku.

Během čištění se vyvarujte přímého dotyku snímací čočky.



Čisticí disky, čisticí prostředky na čištění disků/optických součástí

Nepoužívejte čisticí disky ani čističe disků/optických součástí (včetně vlhkých typů nebo sprejů). Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Poznámky k diskům










- Disk uchovávejte v čistotě a vždy jej držte za okraj. Nedotýkejte se záznamového povrchu disku.



- Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla (horkovzdušné rozvody), ani jej nenechávejte v automobilu zaparkovaném na slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu teploty.
- Po přehrávání vložte disk zpět do ochranného obalu.
- K čištění disku použijte čisticí hadřík. Povrch disku otírejte od středu směrem ven.

- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo, čističe disků/optických součástí ani antistatické spreje určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.
- Pokud jste potisk disku prováděli sami, nechejte jej před přehráváním disku zaschnout.
- Nepoužívejte následující disky:
 - disky s nestandardním tvarem (například karta, srdce),
 - disky s nalepenými štítky nebo samolepkami,
 - disky, ze kterých nebyla sejmuta ochranná adhezivní fólie nebo celofánová páska.

Použitelná média

Typ	Logo disku	Ikona	Charakteristika
DVD			<ul style="list-style-type: none"> • Komerční disky DVD • Disky DVD+RW/ DVD+R/DVD+R DL v režimu +VR • Disky DVD-RW/DVD-R/ DVD-R DL v režimu Video
			Disky DVD-RW/DVD-R/ DVD-R DL v režimu VR (Video Recording)
CD			<ul style="list-style-type: none"> • Hudební CD • Disky CD-R/CD-RW ve formátu hudebního CD
			<ul style="list-style-type: none"> • Disky VIDEO CD včetně Super VCD • Disky CD-R/CD-RW ve formátu Video CD nebo Super VCD
Datový disk nebo USB zařízení	—		Disky DATA CD/DATA DVD nebo USB zařízení obsahující MP3, JPEG nebo video soubory.



- **Poznámky k záznamovým médiím**
Některá záznamová média nemusí být na tomto přehrávači možné přehrát kvůli kvalitě záznamu nebo fyzickému stavu média, charakteristice záznamového zařízení a záznamového (vypalovacího) a authoringového softwaru.
Disk nelze přehrát, pokud nebyl správně finalizován. Více informací najdete v návodu k obsluze záznamového zařízení. Mějte na paměti, že u některých disků DVD+RW/+R/+R DL nemusí některé funkce přehrávání pracovat ani v případě správné finalizace disků. V takovém případě použijte pro přehrání disku režim normálního přehrávání.

- **Upozornění pro přehrávač, který neumožňuje přehrávání obrazu obsahujícího signály ochrany proti kopírování**
Obraz na disku DVD (režim VR) s ochranou CPRM* nemusí být přehrán, pokud obsahuje signály ochrany proti kopírování. Zobrazí se zpráva „Copyright Lock“ (Ochrana autorských práv).
* CPRM (Content Protection for Recordable Media) představuje technologii kódování, která chrání autorská práva u obrazového záznamu.

Poznámky k MP3, JPEG a video souborům

Přehrávač je schopen přehrát následující soubory:

- Soubory MP3 s příponou „.mp3“^{*1}.
- Soubory JPEG s příponou „.jpg“^{*2}.
- Soubory JPEG, které odpovídají obrazovému formátu DCF (Design rule for Camera File system).
- Video soubory DivX s příponou „.avi“ nebo „.divx“.
- Video soubory MPEG-4 (jednoduchý profil) s příponou „.mp4“^{*3}.
- Disky DATA CD musí být zaznamenány v souladu s formátem ISO 9660 Level 1 nebo jeho rozšířeným formátem Joliet.
- Disky DATA DVD musí být zaznamenány v souladu s formátem UDF (Universal Disk Format).

^{*1} Soubory ve formátu mp3PRO nelze přehrát.

^{*2} U souborů s příponou „.jpe“ nebo „.jpeg“ změňte příponu na „.jpg“.

^{*3} Soubory s ochranou autorských práv (Digital Right Management) nelze přehrát. Soubory ve formátu MPEG-4 AVC nelze přehrát.



- Přehrávání složek se složitou stromovou strukturou může trvat déle. Vytvořte alba s maximálně dvěma stromovými úrovněmi.
- Soubory v albu budou přehrávány v pořadí, v jakém byly zaznamenány.



- Přehrávač je schopen přehrát jakýkoliv soubor uvedený v tabulce, i když je jeho formát odlišný. Přehrávání takového typu dat však může způsobit vznik šumu a poškození reproduktorů.
- Některé datové disky vytvořené metodou zápisu Packet Write nelze přehrávat.
- Některé datové disky obsahující více sekcí nelze přehrávat.
- Některé soubory JPEG nelze přehrávat.

- Tento přehrávač neumožňuje přehrávání souborů JPEG větších než 3 078 (šířka) x 2 048 (výška) bodů v normálním režimu nebo větších než 2 000 (šířka) x 1 200 (výška) bodů v progresivním formátu JPEG. (Některé soubory JPEG v progresivním formátu nelze zobrazit, i když je velikost souboru ve specifikovaných mezích.)
- Přehrávač nemusí být schopen přehrát video soubor DivX/MPEG-4, pokud byl tento soubor vytvořen kombinací dvou nebo více video souborů DivX/MPEG-4.
- Přehrávač není schopen přehrát video soubor DivX/MPEG-4, jehož rozlišení obrazu přesahuje 720 bodů (šířka) x 576 bodů (výška) nebo jehož velikost přesahuje 2 GB.
- Přehrávač nemusí být schopen přehrát některé video soubory DivX/MPEG-4, které jsou delší než 3 hodiny.
- V závislosti na video souboru DivX/MPEG-4 nemusí být možné provést normální přehrávání. Obraz nemusí být čistý, přehrávání nemusí být plynulé, zvuk může přeskakovat atd. V takovém případě doporučujeme vytvořit soubor s nižším datovým tokem. Pokud je zvuk stále zašumělý, zkontrolujte zvukový formát. (Pro video soubory DivX doporučujeme použít zvukový formát MP3 a pro video soubory MPEG-4 doporučujeme použít zvukový formát AAC LC.) Mějte však na paměti, že tento přehrávač nepodporuje formát WMA (Windows Media Audio).
- Přehrávání video souboru s vysokým datovým tokem na disku DATA CD nemusí být plynulé. Doporučujeme použít disk DATA DVD.
- Přehrávač je schopen rozpoznat až 299 alb. Žádné další album nebude přehráno.
- Přehrávač je schopen rozpoznat kombinaci až 648 souborů a alb. Žádný další soubor nebo album nebude přehráno.
- V závislosti na podmínkách záznamu může být celkový počet rozpoznatelných souborů a alb menší než 648.
- Přehrávač umožňuje zobrazení názvu souboru nebo alba do délky až 14 znaků. Speciální znaky budou zobrazeny jako „*“.
- Přehrávač umožňuje zobrazení názvu pouze aktuálně přehrávaného alba. Jakékoliv album zaznamenané v horní vrstvě se zobrazuje jako „.\.“.
- Informace o přehrávání některých souborů nemusí být zobrazeny správně.

Poznámky ke komerčním diskům

Regionální kód

Jedná se o systém, který je používán pro ochranu autorských práv. Regionální kód uváděný na obalech disků DVD VIDEO je určen regionem prodeje. Na tomto přehrávači je možné přehrávat disky DVD VIDEO s označením „ALL“ nebo „2“.



Funkce přehrávání na disku DVD a VIDEO CD

Některé funkce související s přehráváním disků DVD a VIDEO CD mohou být úmyslně nastaveny výrobcem záznamu. Tento přehrávač přehrává disky DVD a VIDEO CD podle jejich obsahu vytvořeného výrobcem záznamu, a z tohoto důvodu nemusí být některé funkce přehrávání dostupné. Přečtěte si prosím pokyny přiložené k diskům DVD a VIDEO CD.

Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv

Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které odpovídají standardu Compact Disc (CD). Některé společnosti vyrábí a prodávají hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají standardu pro disky CD.

Strana s hudebním materiálem na duálním disku

Duální disk je oboustranný disk, který ukládá DVD data na jednu stranu a digitální audio data na druhou stranu. Jelikož strana disku s hudebním materiálem neodpovídá standardu Compact Disc (CD), není přehráván na tomto přístroji zaručeno.

Technické údaje

Systém

Laser: polovodičový laser
Formát signálu: PAL (NTSC)

Výstupy

VIDEO (video výstup):

Mini konektor
Výstup 1,0 V_s-š/75 ohmů

AUDÍO (audio výstup)

Stereo mini konektor
Výstup 2,0 V_{rms}/47 kiloohmů
Doporučená zatěžovací impedance více než 47 kiloohmů

PHONES (sluchátka) A/B:

Stereo mini konektor

USB:

USB konektor typu A (pro připojení USB paměti)

LCD displej

Velikost panelu: 7 palců (úhlopříčka)
Zobrazovací systém: aktivní matice TFT
Rozlišení: 480 × 234 (poměr efektivních pixelů: více než 99,99 %)

Obecné údaje

Napájení:

9,5 V stejnosměrných (síťový adaptér/adaptér do automobilu)

7,4 V stejnosměrných (akumulátor)

Příkon (přehrávání disku DVD VIDEO):

7 W (při použití se sluchátky)

Rozměry (přibližné):

200 × 39,5 × 155 mm (šířka/výška/hloubka)
včetně vyčnívajících částí

Hmotnost (přibližná):

840 g

Provozní teplota:

5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost:

25 % až 80 %

Síťový adaptér:

110 - 240 V střídavých,

50/60 Hz

Adaptér do automobilu:

12 V stejnosměrných

Dodávané příslušenství

Viz strana 9.

Technické údaje a design výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Rejstřík

Číselné položky

16:9 20

4:3 Letter Box 20

4:3 Pan Scan 20

A

Angle Mark (Indikátor úhlu záběru) 8, 20

Audio (Zvukový doprovod) 8, 21

Audio DRC (Komprese dynamického rozsahu) 21

Audio Setup (Nastavení zvuku) 21

B

Baterie dálkového ovladače 9

C

CD 12, 29

D

DATA 29

Datová média 15

Disc Menu (Nabídka disku) 21

DivX (video soubor) 15, 30

Doba nabíjení a doba přehrávání 10

DVD 12, 29

G

General Setup (Obecná nastavení) 20

J

JPEG 15, 30

L

Language Setup (Nastavení jazyka) 21

LCD Aspect (Poměr stran LCD) 18

LCD Mode (Režim LCD) 18

M

MP3 15, 30

MPEG-4 (video soubor) 15, 30

O

OSD (Nabídka na obrazovce) 21

P

„Parental Control (Rodičovský zámek)“ 21

Password (Heslo) 21

PBC 13, 20

Použitelná média 29

R

Random Play (Náhodné přehrávání) 14

Regionální kód 31

Repeat Play (Opakované přehrávání) 14

Resume Play (Obnovení přehrávání) 13

Ř

Řešení problémů 23

S

Screen Saver (Spořič obrazovky) 13, 20

Setup (Nastavení) 19

Slide Show (Prezentace) 16

Subtitle (Titulky) 8, 21

T

TV Display (Zobrazení na televizoru) 20

V

VIDEO CD 12, 29

Video soubor (DivX/MPEG-4) 15, 30

U

„USB“ 17

Z

Zobrazení informací o přehrávání 14

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.