

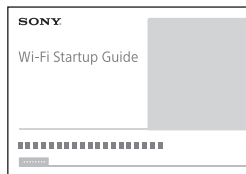
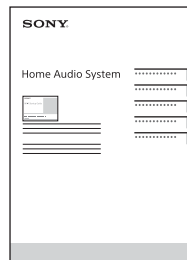
SONY®

4-570-893-01(1) (CS-SK)



* 4 5 7 0 8 9 3 0 1 * (1)

CMT-SX7/CMT-SX7B

(A)**(B)****(C)**

Česky

Pro stabilní a pohodlné používání této jednotky doporučujeme před jejím použitím provést aktualizaci softwaru.

Aktualizace softwaru

1 Připojte jednotku k síti

Podrobnosti naleznete v průvodci spuštěním Wi-Fi (samostatný dokument). (A)
Pokud je nalezena nová verze softwaru, na displeji se zobrazí nápis „UPDATE“. (B)

2 Aktualizujte software jednotky

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze (samostatný dokument). (C)

Když je aktualizace softwaru dokončena, na displeji se zobrazí nápis „Complete“.

Vypněte jednotku stisknutím tlačítka I/⏻ a opětovným stisknutím tohoto tlačítka ji znovu zapněte.

Slovenčina

Na dosiahnutie stabilnej a pohodlnej prevádzky sa pred používaním odporúča aktualizovať softvér tejto jednotky.

Aktualizácia softvéru

1 Pripojte jednotku k sieti

Podrobné informácie nájdete v príručke pri spustení siete Wi-Fi (samostatný dokument). (A)
Ak sa nájde nová verzia softvéru, v okne displeja sa rozsvieti indikátor UPDATE. (B)

2 Aktualizujte softvér jednotky

Podrobné informácie nájdete v návode na použitie (samostatný dokument). (C)

Po dokončení aktualizácie softvéru sa v okne displeja zobrazí hlásenie Complete.

Stlačením tlačidla I/⏻ vypnite jednotku a opätovným stlačením tlačidla ju znovu zapnite.