



Stručná příručka

Postup instalace dodaného softwaru
Jak používat přehrávač „WALKMAN“



NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575

©2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic

CZ


Informace o příručkách

Spolu s příručkou Stručná příručka je součástí tohoto modelu také Příručka (dokument HTML), kterou si můžete přečíst prostřednictvím WALKMAN Guide. Podrobnosti naleznete v části Postup instalace dodaného softwaru (včetně Příručky).

4-425-225-61(1)

Jak používat nabídku Home

Nabídka Home se objeví, když stisknete a přidržíte tlačítko BACK/HOME. Nabídka Home je výchozím bodem pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu nastavení apod. V nabídce Home můžete zvolit požadovanou položku na displeji pomocí Směrného tlačítka.

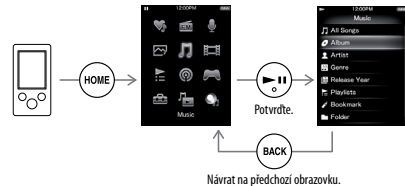

Obsah

Zkontrolujte prosím položky v balení.

- „WALKMAN“ (1)
 - Sluchátka (1)
 - Návleky sluchátek (velikost S, L) (1)
 - Reproduktor (RDP-NWT18) (1) (pouze pro NWZ-E473K/E474K)
 - Kabel USB (1)
 - Stručná příručka (tato příručka)
 - Software
- Software je uložen ve vestavěné paměti flash přehrávače Walkman a zahrnuje následující položky:
- Media Go
 - WALKMAN Guide
 - Příručka apod.
- Pro podrobné informace o instalaci viz část „Postup instalace dodaného softwaru (včetně Příručky)“.


Operační systém Windows

Ujistěte se, že používáte operační systém Windows XP (Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista*1 (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows 7*1 (Service Pack 1 nebo novější).

*1 [Režim kompatibility] pro Windows XP není podporován.

Přenos hudby

Z CD apod. pomocí aplikace Media Go



Media Go podporuje přenos dat z iTunes 10 do přehrávače Walkman.

Přetažením v aplikaci Průzkumník Windows



Podrobnosti o přenášení hudby, videoklipů, fotografií a podcastů najdete v Příručce. Příručku můžete prohlédit přímo v aplikaci WALKMAN Guide.

Postup instalace dodaného softwaru (včetně Příručky)

1 Připojte přehrávač Walkman k počítači.



2 Na počítači zvolte následující příkazy.

Zvolte [Start] - [Počítač] nebo [Tento počítač] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Poklepejte na [Setup.exe].

- Objeví se průvodce instalací.
- Když spustíte soubor [Setup.exe], záloha souboru [Setup.exe] uloženého ve složce [Storage Media] přehrávače Walkman se zkopíruje do počítače, zároveň se do počítače nainstalují aplikace WALKMAN Guide a Media Go.
- Pokud se soubor [Setup.exe] nespustí, zkopírujte soubor [Setup.exe] na plochu a poklepejte na něj.

4 Řiďte se pokyny na obrazovce.

Jakmile bude průvodce instalací ukončen, objeví se na ploše počítače zástupce WALKMAN Guide.

5 Pro spuštění aplikace WALKMAN Guide poklepejte na ikonu (WALKMAN Guide) na ploše.

Podrobnosti o přenášení hudby apod. naleznete v Příručce obsažené v aplikaci WALKMAN Guide.



- **Tip**
- Aplikace WALKMAN Guide a Media Go můžete spustit pomocí nabídky [Start] (nabídku zobrazíte klepnutím na tlačítko [Start]).
- Následujícím způsobem můžete nainstalovat dodaný software na jiný počítač i v případě, že jste smazali soubor [Setup.exe] zformátováním vestavěné paměti flash přehrávače Walkman. Zkopírujte do přehrávače Walkman soubor [Setup.exe] a složku [Install] ze složky [Backup], kterou máte v počítači. Potom připojte přehrávač Walkman k jinému počítači, na který chcete software nainstalovat, a řiďte se výše popsaným postupem od kroku 2. Složku [Backup] naleznete v umístění C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup

*1 V závislosti na operačním systému počítače se může zobrazit [Program Files(x86)].

K čemu aplikace WALKMAN Guide slouží?

Aplikace WALKMAN Guide obsahuje následující položky:


- Příručka
 - Následující obsah můžete prohlédit v internetovém prohlížeči.
 - Podrobnosti o používání přehrávače Walkman
 - Informace o používání softwaru na přenášení obsahu do přehrávače Walkman
 - Odstraňování problémů
 - Odkaz na registrační stránku
 - Odkaz na zákaznickou podporu
 - Další užitečné odkazy
- Obsahují informace o odkazech apod. a stránkách pro stahování.

Přiložené položky se liší v závislosti na zemi/oblasti, ve které byl produkt zakoupen.




- Po spuštění souboru [Setup.exe] můžete vybrat volné místo ve složce [Storage Media] efektivněji zformátováním vestavěné paměti flash přehrávače Walkman. Informace o formátování vestavěné paměti flash přehrávače Walkman naleznete v části „Inicializace (formátování) přehrávače „WALKMAN“ na zadní straně.“

Jak používat přehrávač „WALKMAN“

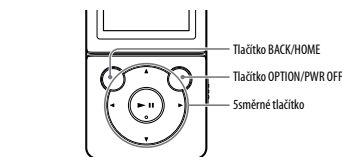

Nabíjení akumulátoru


Akumulátor přehrávače Walkman se nabíjí, když je přehrávač Walkman připojen ke spuštěnému počítači.

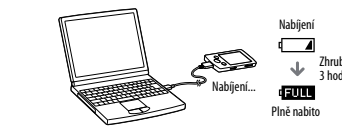

Zapínání a vypínání přehrávače „WALKMAN“

| | |
|---------|---|
| Zapnutí | Stiskněte libovolné tlačítko. |
| Vypnutí | Stiskněte a přidržte tlačítko OPTION/PWR OFF. |

Díly a ovládání

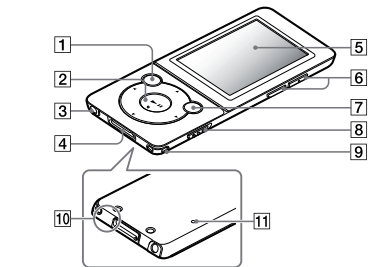

Ovládání hlasitosti (Pouze pro země/oblasti podléhající evropským směrnici)

Výstražný signál (zapínání) a varování [Check the volume level] mají ochránit váš sluch, když poprvé zvýšíte hlasitost nad zadanou úroveň*1. Výstražný signál a varování můžete zrušit stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Poznámka

- Po zrušení výstražného signálu a varování můžete zesílit hlasitost nad zadanou úroveň*1.
- Po počítěčném varování se bude výstražný signál a varování opakovat každých 20 kumulovaných hodin, po které bude hlasitost nastavena na úroveň překračující zadanou úroveň*1; když k tomu dojde, hlasitost se automaticky vrátí na své původní nastavení.
- Pokud je hlasitost nastavena nad zadanou úroveň*1 a vy přehrávač Walkman vypnete, hlasitost se automaticky vrátí na zadanou úroveň*1.

*1 Zadaní úroveň = [16]

Bezpečnostní opatření

Licence a ochranné známky

Viz Příručku (HTML dokument).

Nejnovější informace

Pokud máte dotazy nebo problémy týkající se tohoto produktu, nebo pokud byste rádi získali informace o položkách, které jsem s tímto produktem kompatibilní, navštivte následující internetové stránky.

Pro zákaznky v USA:

http://www.sony.com/walkmansupport

Pro zákaznky v Kanadě:

http://esupport.sony.com/ca/

Pro zákaznky v Evropě:

http://support.sony-europe.com/DNA

Pro zákaznky v Latinské Americe:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Pro zákaznky v ostatních zemích/oblastech:

http://www.sony-asia.com/support

Pro zákaznky, kteří si pořídili zahraniční modely:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/

| Problém | Příčina/Nápravné opatření |
|--|---|
| [Connected USB. The player cannot be operated.] ani [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] se nezobrazí, když je zařízení připojeno k počítači kabelem USB (součástí dodávky) (počítač přehrávač Walkman nerozpoznává). (Pokračování) | <ul style="list-style-type: none"> • Když používáte přehrávač Walkman poprvé nebo když je akumulátor nedostatečně nabitý, může trvat zhruba 30 sekund, než se zpráva po připojení k počítači objeví. Nejedná se o závadu. • Může probíhat autentizace softwaru, což může nějakou dobu trvat. Chvilku počkejte. • Instalace softwaru se nezdařila. <ul style="list-style-type: none"> → Software znovu nainstalujte pomocí instalačního programu. Importovaná data zůstanou nedotčena. • Na počítači je spuštěn jiný software než ten, který používáte pro přenos. <ul style="list-style-type: none"> → Odpojte kabel USB, počkejte několik minut, potom ho znovu připojte. Pokud problém přetrvá, odpojte kabel USB, restartujte počítač, potom kabel USB znovu připojte. |
| Přehrávač Walkman začne být po připojení k počítači nestabilní. | <ul style="list-style-type: none"> • Používáte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB. <ul style="list-style-type: none"> → Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího kabelu nemusí fungovat. Připojte počítač Walkman přímo k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky). |
| Když pokleptáte na soubor [Setup.exe], abyste nainstalovali příložený software, program [Setup.exe] se nespustí a otevře se okno Vlastnosti. | <ul style="list-style-type: none"> • Příložený software nainstalujte po instalaci aplikace Windows Media Player 11 nebo novější. Podrobnosti o aplikaci Windows Media Player naleznete na následujících internetových stránkách: http://support.microsoft.com/ |

Inicializace (formátování) přehrávače „WALKMAN“

Vestavěnou paměť flash přehrávače Walkman můžete zformátovat. Pokud paměť zformátujete, veškeré soubory včetně Příručky (HTML dokumentu) budou vymazány a všechna nastavení se navrátí na výchozí hodnoty. Nezapomeňte soubory uložené v paměti před formátováním zkontrolovat a exportovat důležité soubory na pevný disk počítače nebo na jiné zařízení.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se neobjeví nabídka Home.**
- 2 Zvolte [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] v tomto pořadí.** Stiskněte tlačítko /▼/◀▶ pro volbu položky, svou volbu potvrďte stiskem tlačítka .

Až bude inicializace dokončena, objeví se zpráva [Memory formatted.]


Poznámka

- Neformátujte vestavěnou paměť flash pomocí aplikace Průzkumník Windows. Pokud budete vestavěnou paměť flash formátovat, zformátujete ji pomocí přehrávače Walkman.

http://www.sony.net/

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ





Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky

Inštalácia dodávaného softvéru
Používanie prehrávača “WALKMAN”



NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575

| |
|--|
| <p>O návodoch na použitie</p> <p>Okrem tohto Prehľadu pre rýchle uvedenie do prevádzky sa s týmto modelom dodáva aj Pomocník (Help) (dokument HTML), ktorý je možné prezerat prostredníctvom Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide). Pre podrobnosti pozri “Inštalácia dodávaného softvéru (súčasťou je aj Pomocník (Help))”.</p> |
|--|

© 2012 Sony Corporation

Obsah balenia

Skontrolujte dodávané príslušenstvo v balení.

- “WALKMAN” (1)
- Slúchadlá (1)
- Násadky do uší pre slúchadlá (veľkosť S, L) (1)
- Reproduktor (RDP-NWT18) (1) (len NWZ-E473K/E474K)
- USB kábel (1)
- Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky (tento návod)
- Softvér

Vo vstupanej pamäti Flash prehrávača Walkman je uložený softvér, ktorý obsahuje nasledovné položky:

- Media Go
- Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide)
- Pomocník (Help) atď.

Pre podrobnosti o inštalácii pozri “Inštalácia dodávaného softvéru (súčasťou je aj Pomocník (Help))”.

Operačný systém Windows

Skontrolujte, či používate operačný systém Windows XP (Service Pack 3 alebo novší), Windows Vista^{*1} (Service Pack 2 alebo novší) alebo Windows 7^{*1} (Service Pack 1 alebo novší).

^{*1} |Compatibility mode| (Režim kompatibility) pre Windows XP nie je podporovaný.


Prenos hudby

Z CD diskov atď. pomocou softvéru Media Go



Softvér Media Go podporuje prenos dát do prehrávača Walkman z iTunes 10.

Presunutím myšou (drag and drop) pomocou softvéru Windows Explorer



Podrobnosti o prenose hudby, video súborov alebo podcastov pozri v Pomocníkovi (Help). Pomocníka (Help) si môžete prečítať prostredníctvom Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide).

Inštalácia dodávaného softvéru (Súčasťou je aj Pomocník (Help))

1 Pripojte váš prehrávač Walkman k PC.



2 V nasledovnom poradí kliknite na tieto položky.

Zvoľte [Start] (Štart) – [Computer] (Počítač) alebo [My Computer] (Tento počítač) – [WALKMAN] – [Storage Media] (Pamäťové médium).


3 Dvackrát kliknite na [Setup.exe].

Zobrazí sa sprievodca inštaláciou.

- Po spustení súboru [Setup.exe] sa súbor [Setup.exe] skopíruje do vášho PC z priečinka [Storage Media] (Pamäťové médium) v prehrávači Walkman a do PC sa nainštaluje Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) a softvér Media Go.
- Ak sa súbor [Setup.exe] nespustí, skopírujte súbor [Setup.exe] na pracovnú plochu a potom naň dvackrát kliknite.

4 Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

Po dokončení sprievodcu inštaláciou sa na pracovnej ploche PC zobrazí odkaz na Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide).

5 Pre spustenie Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) dvackrát kliknite na ikonu  (WALKMAN Guide) na pracovnej ploche.

Podrobnosti o prenose hudby atď. pozri v Pomocníkovi (Help), ktorý je súčasťou Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide).

🔊 Rada

- Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) a softvér Media Go môžete spustiť z ponuky [start] (Štart) (zobrazenej po kliknutí na [start] (Štart)).
- Dodávaný softvér môžete nainštalovať na iný PC uvedeným postupom, aj keď odstránite súbor [Setup.exe] po naformátovaní vstupanej pamäte Flash prehrávača Walkman. Skopírujte súbor [Setup.exe] a priečinok [Install] z priečinka [Backup] v PC do prehrávača Walkman. Potom pripojte prehrávač Walkman k inému PC, do ktorého chcete nainštalovať softvér a postupujte podľa predtým uvedených pokynov od kroku 2. Cesta k priečinku [Backup]: C:\Program Files*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup
- V závislosti od operačného systému vo vašom PC sa môže zobrazíť [Program Files(x86)].

Čo obsahuje Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide)?

Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) obsahuje nasledovné súčasťi:

- Pomocník (Help)

Nasledovný obsah je možné prezerat vo vašom webovom prehliadači.

 - Podrobnosti o používaní prehrávača Walkman
 - Spôsob používania softvéru pre prenos obsahu do prehrávača Walkman
 - Riešenie problémov
- Odkaz na zákaznícku registráciu
- Odkaz na zákaznícku podporu
- Ďalšie užitočné odkazy


Dostupné sú aj ďalšie užitočné odkazy atď., napríklad na stránky na sťahovanie.

V závislosti od krajiny/regiónu zakúpenia sa dodávané položky môžu líšiť.


🔊 Rada

- Po spustení súboru [Setup.exe] môžete efektívnejšie využívať voľný priestor v priečinku [Storage Media] (Pamäťové médium) naformátovaním vstupanej pamäte Flash prehrávača Walkman. Formátovanie vstupanej pamäte Flash prehrávača Walkman pozri “Inicializovanie (formátovanie) prehrávača “WALKMAN”” ďalej v texte.

Používanie prehrávača “WALKMAN”



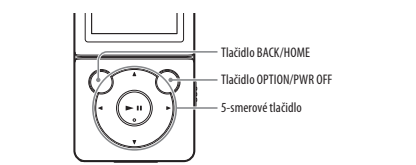


Nabíjanie batérie
Batéria prehrávača Walkman sa nabíja počas jeho pripojenia k zapnutému PC.

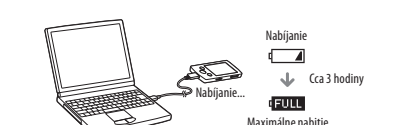


| | |
|---|--|
| Zapnutie/vypnutie prehrávača “WALKMAN” | |
| Zapnutie | Stlače ľubovoľné tlačidlo. |
| Vypnutie | Zatlače a pridržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF. |

Spôsob použitia Menu Home (Hlavné Menu)
Menu Home (Hlavné Menu) sa zobrazí po zatlačení a pridržíaní tlačidla BACK/HOME. Menu Home (Hlavné Menu) je úvodný krok pri prehrávaní audio súborov, vyhľadávaní skladieb, zmenách nastavení atď. V Menu Home (Hlavné Menu) môžete voľit položky na displeji pomocou 5-smerového tlačidla.

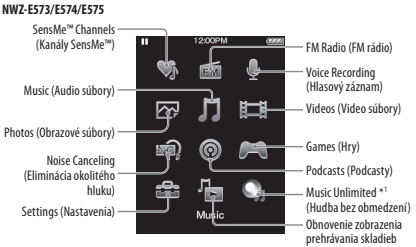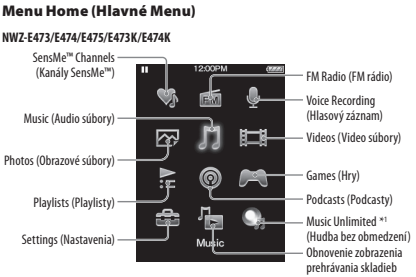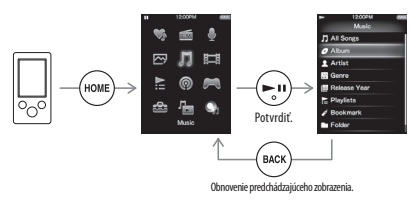

^{*1}: Táto ikona sa v závislosti od krajiny/regiónu, v ktorom ste zakúpili prehrávač Walkman, nemusí zobrazíť.

Časti a ovládacie prvky

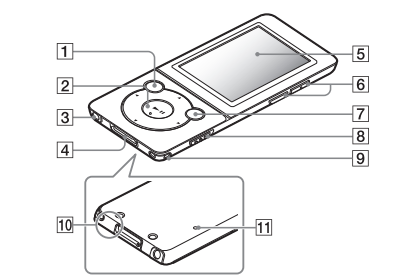

Nastavenie hlasitosti (len pre krajiny aplikujúce legislatívu a nariadenia Európskej Únie)

Alarm (pipavý zvuk) a výstražné hlásenie [Check the volume level] (Overtre nastavenie hlasitosti) slúžia ako upozornenie za účelom ochrany sluchu, ak nastavenie hlasitosti presiahne špecifikovanú úroveň^{*1}. Alarm a výstražné hlásenie môžete zrušiť stlačením ľubovoľného tlačidla.


Poznámka

- Po zrušení alarmu a výstražného hlásenia môžete zvýšiť nastavenie hlasitosti nad špecifikovanú úroveň^{*1}.
- Po prvom zobrazení výstražného hlásenia sa alarm a výstražné hlásenie opakujú po každých 20 hodinách čistého času, kedy je nastavenie hlasitosti nad špecifikovanú úroveň^{*1}. V takomto prípade sa nastavenie hlasitosti automaticky zmení na predvolené nastavenie.
- Ak nastavenie hlasitosti presiahne špecifikovanú úroveň^{*1} a vypnete prehrávač Walkman, hlasitosť sa automaticky obnoví na špecifikovanú úroveň^{*1}.

^{*1} Špecifikovaná úroveň = [16]

1 Tlačidlo BACK/HOME

2 5-smerové tlačidlo^{*1}



3 Konektor pre slúchadlá

4 Konektor WM-PORT
Pripojte USB kábel (dodávaný) alebo periférne zariadenia (nedodávané).

5 Displej

6 Tlačidlo VOL +^{*1}/⁻

7 Tlačidlo OPTION/PWR OFF
Stlače pre zobrazenie ponuky volieb. Ak zatlačíte a pridržíte toto tlačidlo, displej sa vypne a prehrávač Walkman sa prepne do pohotovostného režimu.

8 Prepínač HOLD

9 Otvor pre upevnenie popruhu

10 Mikrofón
Používajte na vytváranie hlasových záznamov.

11 Tlačidlo RESET
Použite pero alebo spinku na papier atď.

^{*1} Na tlačidle sa nachádzajú orientačné hmatové body. Slúžia na uľahčenie ovládania tohto prehrávača.

Riešenie problémov

Ak Walkman nefunguje štandardne, pokúste sa vyriešiť vzniknutý problém pomocou ďalej uvedených riešení.

1 V časti “Riešenie problémov” (Troubleshooting) v Pomocníkovi (Help) (dokument vo formáte HTML) vyhľadajte problém a pokúste sa ho vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri riešení problému.

Podrobnosti o pripájaní PC pozri v tabuľkách ďalej.

2 Pripojte Walkman k PC a nabite jeho batériu.
Po nabíí batérie prehrávača sa môžu niektoré problémy odstrániť.


3 Stlače RESET pomocou vhodného pera alebo spinky na papier atď.

Pred resetovaním prehrávača Walkman skontrolujte, či sa neprehráva hudba, video atď. Potom môžete prehrávač Walkman bezpečne resetovať.

4 Pozri informácie o problémoch v Pomocníkovi (Help) pre konkrétny softvér.






5 Pozri informácie na niektorej z podporných zákazníckych web-stránok.
Informácie o podporných zákazníckych web-stránkach pozri “Získanie najnovších informácií”.

6 Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.

| Problém | Príčina/Riešenie |
|---|--|
| Batéria prehrávača Walkman sa nenabíja. | <ul style="list-style-type: none">USB kábel nie je správne pripojený k USB konektoru na vašom PC. <ul style="list-style-type: none">→ Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte. → Používajte len dodávaný USB kábel. Batériu prehrávača nabíjajte pri teplote mimo interval 5 °C až 35 °C. <ul style="list-style-type: none">→ Batériu nie je možné nabíjať, keď sa zobrazuje ikona . Batériu prehrávača nabíjajte pri teplote v intervale 5 °C až 35 °C. Váš PC nie je zapnutý. <ul style="list-style-type: none">→ Zapnite PC. PC sa prepol do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. <ul style="list-style-type: none">→ Zrušte režim spánku alebo dlhodobého spánku PC. Používate USB hub (rozbočovač). Prehrávač Walkman pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte prehrávač Walkman priamo k PC pomocou USB kábla (dodávaný). Prehrávač Walkman nepodporuje operačný systém nainštalovaný v PC. <ul style="list-style-type: none">→ Ak chcete nabiť batériu prehrávača Walkman, pripojte prehrávač Walkman k PC s operačným systémom, ktorý prehrávač Walkman podporuje. Viac ako rok ste prehrávač Walkman nepoužívali. <ul style="list-style-type: none">→ V závislosti od spôsobu používania prehrávača Walkman sa môže batéria trvalo vybitť. Kontaktujte vášho predajcu Sony. USB kábel nie je správne pripojený k USB konektoru na vašom PC. <ul style="list-style-type: none">→ Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte. → Používajte len dodávaný USB kábel. Používate USB hub (rozbočovač). Prehrávač Walkman pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte prehrávač Walkman priamo k PC pomocou USB kábla (dodávaný). USB konektor na vašom PC pravdepodobne nefunguje. <ul style="list-style-type: none">→ Walkman pripojte k inému USB konektoru na vašom PC. Ak prehrávač Walkman používate prvýkrát, alebo keď je batéria takmer vybitá, po pripojení prehrávača Walkman k PC môže trvať aj cca 30 sekúnd, kým sa na displeji zobrazí hlásenie. Nejde o poruchu. Softvér môže vykonávať overovanie, čo môže určitý čas trvať. Počkajte chvíľu. |
| Nezobrazí sa hlásenie [Connected USB. The player cannot be operated.] (USB pripojené. Prehrávač nie je možné ovládať) alebo [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] (USB (MTP) pripojené. Prehrávač nie je možné ovládať) po pripojení k PC pomocou USB kábla (dodávaný) (PC nerozpozná prehrávač Walkman). | <ul style="list-style-type: none">USB kábel nie je správne pripojený k USB konektoru na vašom PC. <ul style="list-style-type: none">→ Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte. → Používajte len dodávaný USB kábel. Používate USB hub (rozbočovač). Prehrávač Walkman pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte prehrávač Walkman priamo k PC pomocou USB kábla (dodávaný). USB konektor na vašom PC pravdepodobne nefunguje. <ul style="list-style-type: none">→ Walkman pripojte k inému USB konektoru na vašom PC. Ak prehrávač Walkman používate prvýkrát, alebo keď je batéria takmer vybitá, po pripojení prehrávača Walkman k PC môže trvať aj cca 30 sekúnd, kým sa na displeji zobrazí hlásenie. Nejde o poruchu. Softvér môže vykonávať overovanie, čo môže určitý čas trvať. Počkajte chvíľu. Instalácia softvéru zlyhala. <ul style="list-style-type: none">→ Preinštalujte softvér pomocou inštalátora. Importované dáta nebudú zmenené. V PC je spustený iný softvér ako ten, ktorým ste vykonali prenos. <ul style="list-style-type: none">→ Odpojte USB kábel, chvíľu počkajte a znova ho zapojte. Ak problém pretrváva, odpojte USB kábel, reštartujte PC a znova pripojte USB kábel. |
| Po pripojení prehrávača Walkman k PC je jeho prevádzka nespôahlivá. | <ul style="list-style-type: none">Používate USB hub (rozbočovač) alebo predĺžovací USB kábel. <ul style="list-style-type: none">→ Prehrávač Walkman pripojený pomocou USB rozbočovača alebo predĺžovacieho kábla nemusí fungovať. Pripojte prehrávač Walkman priamo k PC pomocou USB kábla (dodávaný). |
| Po dvojitom kliknutí na súbor [Setup.exe] pre nainštalovanie dodávaného softvéru sa súbor [Setup.exe] nespustia a otvorí sa okno Vlastnosti (Properties). | <ul style="list-style-type: none">Dodávaný softvér nainštalujte po nainštalovaní softvéru Windows Media Player 11 alebo novej verzie. Podrobnosti o softvéri Windows Media Player nájdete na nasledovnej web-stránke: http://support.microsoft.com/ |

Inicializovanie (formátovanie) prehrávača “WALKMAN”
Vstavanú pamäť Flash prehrávača Walkman môžete naformátovať. Po naformátovaní pamäte sa odstránia všetky súbory vrátane Pomocníka (Help) (dokument HTML) a všetky nastavenia sa nastavia na výrobné hodnoty. Pred formátovaním skontrolujte obsah pamäte a všetky dôležité súbory si zálohujte na pevný disk vo vašom PC alebo v inom zariadení.

1 Zatlačte a pridríte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home (Hlavné Menu).

2 Postupne zvoľte  [Settings] (Nastavenia) – [Common Settings] (Bežné nastavenia) – [Reset/Format] (Resetovať/Formátovať) – [Yes] (Áno) – [Yes] (Áno).
Stlačením tlačidla / /  zvoľte požadovanú položku a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.
Po naformátovaní sa zobrazí hlásenie [Memory formatted.] (Pamäť naformátovaná.).

Poznámka

- Vstavanú pamäť Flash neformátujte cez Windows Explorer. Ak formátujete vstavanú pamäť Flash, formátujete ju prostredníctvom prehrávača Walkman.

Bezpečnostné upozornenia

Používanie slúchadiel


- Dlhodobé počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.**
- Kvôli vysokej hlasitosti počas počúvania nemusíte počuť okolité ruchy. Z dôvodu bezpečnosti na cestách nepoužívajte zariadenie počas vedenia vozidla alebo bicyklovania, kedy je nevyhnutné vnímať okolité ruchy.**
- Keďže dodávané slúchadlá nie sú určené do exteriéru, zvuk zo slúchadiel sa môže šíriť do okolia. Dbajte na to, aby ste nerušili vaše okolie.**

Licencie a obchodné značky
Pozri pomocníka (dokument vo formáte HTML).

Upozornenie pre spotrebiteľov vo Francúzsku
Pri výmene slúchadiel/slúchadiel do uší, ktorých je určený pre vaše zariadenie.

MDR-EX083E (pre NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K)

MDR-NC033E (pre NWZ-E573/E574/E575)

Pri dlhodobom počúvaní hudby na osobnom audio prehrávači pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu sluchu. 

Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Poznače si ich do kolóniek uvedených nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.

Model No. _____
Serial No. _____

Získanie najnovších informácií
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete získať informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.

Spotrebiteľia v USA:
http://www.sony.com/walkmansupport

Spotrebiteľia v Kanade:
http://esupport.sony.com/ca/

Spotrebiteľia v Európe:
http://support.sony-europe.com/DNA

Spotrebiteľia v Latinskej Amerike:
http://www.sony-latin.com/index.crp

Spotrebiteľia v ostatných krajinách/regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support

Spotrebiteľia, ktorí si kúpili zahraničné modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/



http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK

 **Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Plati v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom).**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.