

Stanice Cyber-shot Station

Návod k obsluze_____

CZ

CSS-SA

Před zprovozněním přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro případné použití v budoucnu.

UPOZORNĚNÍ

V zájmu prevence požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Pro zákazníky v Evropě

Tento produkt byl testován a byla ověřena jeho shoda s limity stanovenými směrnicí o EMC (elektromagnetické slučitelnosti) při použití kabelů kratších než 3 metry.

Pozor

Na obraz a zvuk z fotoaparátu při používání se stanicí Cyber-shot Station může mít vliv elektromagnetické pole na určitých kmitočtech.

Upozornění

Dojde-li během přenosu dat z kamery k výpadku způsobenému statickou elektřinou nebo elektromagnetickým polem, restartujte příslušnou aplikaci nebo odpojte a znovu připojte propojovací kabel (USB apod.).

Vlastnosti

CSS-SA může být používána s digitálními fotoaparáty DSC-S90/S80/ST80/S60.

* Ne všechny fotoaparáty **Cyber-shot** jsou dostupné ve všech zemích.

Jakmile vložíte digitální fotoaparát (dále jen fotoaparát) do stanice Cyber-shot Station, můžete používat stanici Cyber-shot Station následujícím způsobem:


● Pokud je stanice CSS-SA připojena k tiskárně kompatibilní s PictBridge, můžete tisknout fotografie jednoduše stisknutím tlačítka PRINT.

Je možné tisknout snímek, který je právě zobrazen na televizoru.


Poznámka: Chcete-li vytisknout některý snímek z prezentace Slide Show, nejprve Slide Show zastavte, a pak stiskněte tlačítko PRINT.

● Při používání stanice Cyber-shot Station můžete nabíjet nabíjecí akumulátor NP-NH25 ve fotoaparátu. Při nabíjení akumulátoru můžete sledovat úroveň nabití prostřednictvím kontrolky CHARGE (nabíjení) na stanici Cyber-shot Station.

● Stanici Cyber-shot Station můžete připojit k počítači přiloženým USB kabelem a přenášet obrázky.

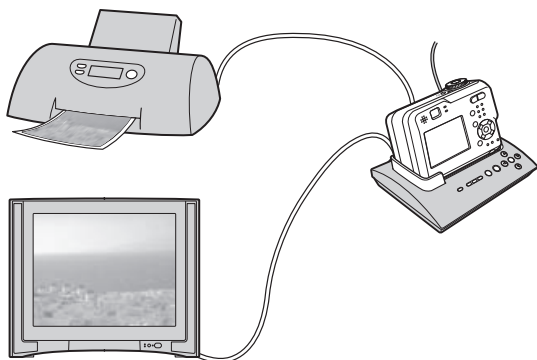

Obchodní známky

- **Cyber-shot** a “Cyber-shot Station” jsou obchodní známky společnosti Sony Corporation.
- “Memory Stick” a  jsou obchodní známky společnosti Sony Corporation.
- Kromě toho, názvy systémů a výrobků použité v tomto návodu k obsluze jsou obecně obchodní známky nebo registrované obchodní známky jejich příslušných vývojářů nebo výrobců. Značky TM nebo © nejsou v tomto návodu použity ve všech případech.

Index

Bezpečnostní upozornění	6
Použití nabíjecího akumulátoru	7
Před použitím stanice Cyber-shot Station	7
Několik slov o síťovém adaptéru	7
Poznáváme díly	8
Nastavení.....	9
Vložení fotoaparátu do stanice Cyber-shot Station	9
Vyjmutí fotoaparátu ze stanice Cyber-shot Station	9
Nabíjení akumulátoru.....	10
Prohlížení snímků na obrazovce televizoru	10
Tisk fotografií.....	11
Připojení fotoaparátu k počítači prostřednictvím stanice Cyber-shot Station	12
Zrušení USB připojení	12
Péče a údržba	12
Řešení problémů	13
Technické údaje	15

Bezpečnostní upozornění

- Stanice Cyber-shot Station není výrobek odolný prachu, vlhkosti ani vodě.
- Nepoužívejte nebo neukládejte stanici Cyber-shot Station v prostředích s těmito podmínkami:
 - Místa s vysokou teplotou. V létě v uzavřených automobilech může teplota dosahovat značných hodnot, což může způsobit deformaci nebo poruchu funkce stanice Cyber-shot Station.
 - Místa vystavená přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti topidel, kde může dojít k deformaci nebo poruše funkce stanice Cyber-shot Station.
 - Místa vystavená působení vibrací.
 - Místa vystavená působení silného magnetismu.
 - Místa, kde se vyskytuje prach nebo písek.
Pokud budete stanici Cyber-shot Station používat například na pláži nebo na poušti, zajistěte, aby nebyla vystavena působení písku. Pokud je stanice Cyber-shot Station zaprášena pískem, může dojít k selhání funkce.
- Stanici Cyber-shot Station nepožívejte v místech, která jsou vystavena silným rádiovým vlnám nebo záření.
Obrázky nemusí být zobrazovány správně.
- Pokud je přístroj připojen k síti, neustále je pod napětím, i pokud je vypnut.
- Není možné nabíjet nekompatibilní akumulátory. Nabíjejte pouze kompatibilní akumulátory NPNH25.
- Aby byla zajištěna maximální účinnost při nabíjení, měl by být rozsah teploty v průběhu dobíjení mezi 10 °C až 30 °C. Pokud je okolní teplota příliš nízká nebo vysoká, může nabíjení trvat déle nebo nedojte k úplnému nabití.
- Akumulátor před prvním použitím nezapomeňte nabít.
- Abyste co nejlépe využili kapacitu akumulátoru, několikrát jej použijte až do úplného vybití, a pak naplno nabíjete.
- Při prvním použití akumulátoru nebo když jej dlouhou dobu nepoužíváte, bude kapacita menší než očekáváte. To však nepředstavuje selhání funkce, odpovídá to charakteristice akumulátoru.

Používání nabíjecího akumulátoru

Poznámky o přiloženém akumulátoru NP-NH25 (Níkl metalhydridový akumulátor)

Nabíjení/životnost akumulátoru

- Akumulátor používejte pouze po plném nabití. Při odesílání z továrny je akumulátor nabitý na velmi nízkou kapacitu.
- Akumulátor nabíjejte po úplném vybití od předchozího nabíjení.
- I když akumulátor nepoužíváte, dochází časem k jeho samovybití. Doporučujeme vám, abyste akumulátor bezprostředně před použitím nabili.
- Pokud nabijíte akumulátor před úplným vybitím, možná neplně využijte jeho kapacitu. Tento jev se nazývá "paměťový efekt", který snižuje kapacitu akumulátoru. Objeví-li se "paměťový efekt", měli byste akumulátor několikrát zcela nabít a vybit.
- Čím je chladněji, tím více se snižuje výkonnost akumulátoru a je možné jeho použití po kratší dobu.

Péče a údržba

- Kontakty akumulátoru udržujte v čistotě. Pokud jste akumulátor nepoužívali delší dobu nebo pokud jsou kontakty znečištěné, před použitím akumulátoru kontakty označené \oplus a \ominus očistěte pomocí čistého ubrousku apod.

Ukládání akumulátoru

- Neplánujete-li delší dobu akumulátor používat, je bezpečné jej ukládat v přiloženém pouzdře.

Varování

- Dodržujte správnou polaritu (\oplus/\ominus).
- Akumulátor nevystavujte působení vody, neohřívejte jej nebo nevyhazujte do ohně ani jej nerozebírejte, protože může dojít k výbuchu, roztržení nebo úniku elektrolytu, což může způsobit zranění nebo poškození majetku.
- Akumulátor ukládejte na místech, kde se k němu nedostanou malé děti.

Před použitím stanice Cyber-shot Station

Podívejte se také do návodu k obsluze fotoaparátu.



- Neposkytujeme kompenzaci za kvalitu či obsah záznamu ani v případě, že záznam nebo přehrávání nejsou možné z důvodu poškození karty Memory Stick, poruchy fotoaparátu nebo stanice Cyber-shot Station apod.
- Otvor se závitem na spodní straně stanice Cyber-shot Station je určen pouze pro výstavu v obchodě.

Několik slov o síťovém adaptéru

- Výstupní kabel síťového adaptéru nezkratujte kovovými předměty, hrozí porucha.
- DC konektor síťového adaptéru čistěte kouskem vaty atd. Nepoužívejte konektor, pokud je znečištěný. Použití znečištěného konektoru může být příčinou nesprávného nabití akumulátoru.

Popis jednotlivých součástí

Stanice Cyber-shot Station

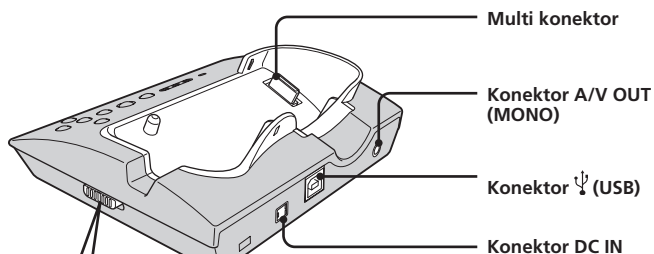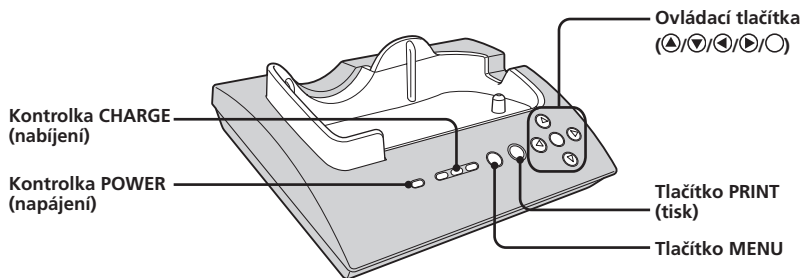

Přepínač DISPLAY SELECT (volba zobrazení)


CAMERA: Snímky se zobrazují na displeji fotoaparátu.

TV: Snímky se zobrazují na televizoru.

Připojení

Příprava stanice Cyber-shot Station

Síťový adaptér připojte do konektoru DC IN na stanici Cyber-shot Station.

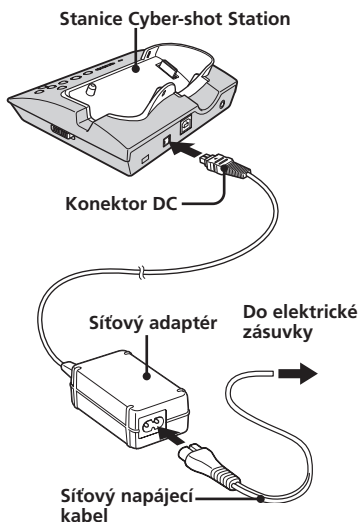


Síťový adaptér neumistujte do stísněných prostor, například mezi stěnu a nábytek.

Používání stanice Cyber-shot Station v zahraničí- Zdroje napájení


Stanici Cyber-shot Station a přiložený síťový adaptér můžete použít v libovolné zemi nebo regionu, kde se síťové napětí pohybuje v rozsahu 100 V až 240 V střídavých, 50/60 Hz.

Dle potřeby použijte běžně prodávaný adaptér koncovky (není přiložen), odpovídající konstrukci zásuvky.




Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní měnič), hrozí porucha.

Vložení fotoaparátu do stanice Cyber-shot Station

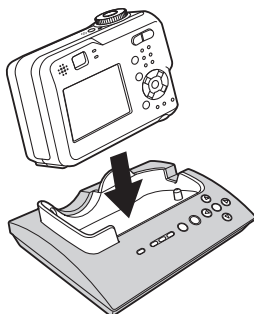

- Do fotoaparátu vložte nabíjecí akumulátor NP-NH25.
- Do fotoaparátu vložte kartu "Memory Stick".
- Před vložením fotoaparátu do stanice Cyber-shot Station nebo jeho vyjmutím z této stanice, se ujistěte, že je fotoaparát vypnutý.
- Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně připojen do stanice Cyber-shot Station.

Vyjmutí fotoaparátu ze stanice Cyber-shot Station

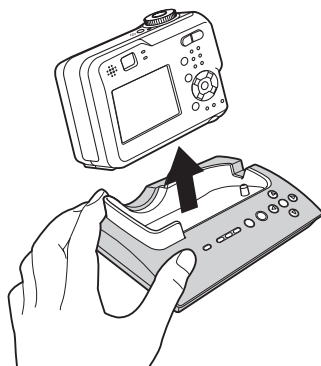


- Stanici Cyber-shot Station držte při vyjímání fotoaparátu směrem dolů.


Nabíjení akumulátoru

Fotoaparát s vloženým akumulátorem vložte do stanice Cyber-shot Station.


Nabíjení začne automaticky. Rozsvítí se kontrolka nabíjení (CHARGE) na stanici Cyber-shot Station.



Úroveň nabití akumulátoru: NÍZKÁ

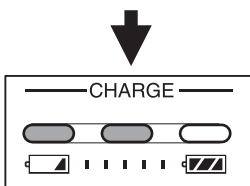

Úroveň nabití akumulátoru: STŘEDNÍ

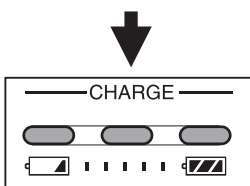


Úroveň nabití akumulátoru: VYSOKÁ

- Kontrolky se rozsvěčují postupně zleva.
- Zobrazení odpovídajícího stavu akumulátoru může trvat určitou dobu.
- Úroveň nabití akumulátoru se při nabíjení ve stanici Cyber-shot Station zobrazuje pomocí tří kontrolkek CHARGE (nabíjení). Jakmile je nabíjení dokončeno, kontrolky CHARGE zhasnou.
 - Při nabíjení akumulátoru zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý.
 - **Není možné nabíjení nekompatibilních akumulátorů. Nabíjejte pouze kompatibilní akumulátory NP-NH25.**
- Doba nabíjení akumulátoru NPH25 je přibližně 3,5 hodiny.
- Pokud se kontrolky CHARGE nerozsvítí nebo blikají, podívejte se do části “Řešení problémů”.

Prohlížení snímků na obrazovce televizoru

- 1 Připojte příložený propojovací kabel A/V do konektoru A/V OUT (MONO) na stanici Cyber-shot Station a vstupní konektory video/audio na televizoru.

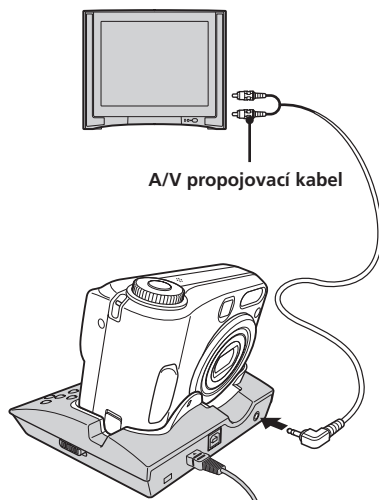

Pokud je váš televizor vybaven stereofonními vstupními konektory, připojte audio konektor (černý) na A/V propojovacím kabelu do levého konektoru.

- Před propojením stanice Cyber-shot Station a televizoru A/V propojovacím kabelem, televizor i fotoaparát vypněte.
- 2 Přepínač DISPLAY SELECT (volba zobrazení) přepněte na “TV.”
 - 3 Volič režimů na fotoaparátu nastavte do polohy a fotoaparát zapněte.
 - 4 Zapněte televizor a přepínač vstupů TV/video přepněte do polohy “Video”.
 - 5 Stisknutím ovládacího tlačítka / zvolte požadovaný snímek.
 - Snímek můžete také zvolit stisknutím ovládacích tlačítek / na fotoaparátu.
 - Stanice Cyber-shot Station je kompatibilní s oběma systémy NTSC a PAL.Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávanému s fotoaparátem.


Tisk fotografií

I když nemáte počítač, můžete tisknout snímky z vašeho fotoaparátu jeho připojením přímo nebo prostřednictvím stanice Cyber-shot Station k tiskárně kompatibilní s PictBridge.

PictBridge

- Podrobnosti o nastavení pro tisk, například počet výtisků snímku, velikost papíru a nastavení USB, naleznete v návodu k obsluze dodávaném s fotoaparátem.
- Dostupné tiskové funkce se mohou na různých tiskárnách lišit.

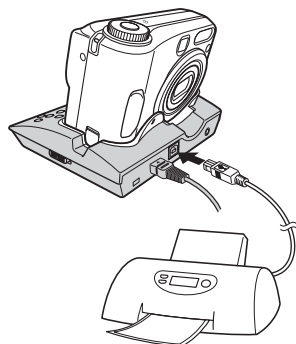

- 1 Zapněte fotoaparát.
- 2 Režim USB na fotoaparátu přepněte na [PictBridge].
- 3 Stanici Cyber-shot Station připojte k tiskárně prostřednictvím USB kabelu dodávaného se stanicí Cyber-shot Station.



Jakmile je provedeno připojení, objeví se na displeji indikátor .


Pokud probíhá komunikace stanice Cyber-shot Station s tiskárnou prostřednictvím USB kabelu, nevyjímte fotoaparát ze stanice Cyber-shot Station. Vyjmutí fotoaparátu může poškodit snímky.

Další informace naleznete v návodu k obsluze, který je dodáván s fotoaparátem.

- 4 Snímek, který chcete vytisknout, zobrazte pomocí tlačítek /.

- 5 Stiskněte tlačítko PRINT.

Zobrazí se stránka nastavení tisku.

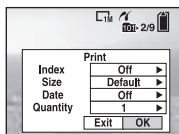


- Položky nastavení, které tiskárna nepodporuje, se nezobrazí.

- 6 Stiskněte ovládací tlačítko .

Snímek je vytištěn.




- Po dokončení tisku se obrazovka vrátí k předchozímu zobrazení.
- Neodpojujte kabel USB při zobrazení indikátoru  (Do not disconnect the USB cable) na displeji.

Zrušení tisku

V kroku 5 nebo 6 zvolte [Exit] (Opustit).

Připojení fotoaparátu k počítači prostřednictvím stanice Cyber-shot Station

- 1 Stanici Cyber-shot Station připojte k počítači prostřednictvím USB kabelu dodávaného se stanicí Cyber-shot Station.

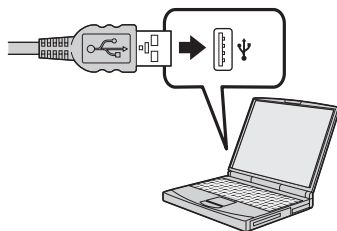

- 2 Zapněte fotoaparát.

Vytvoří se USB propojení mezi fotoaparátem a počítačem.

Nyní můžete přenášet snímky do počítače.

Další informace naleznete v návodu k obsluze, který je dodáván s fotoaparátem.

Pokud probíhá komunikace stanice Cyber-shot Station s počítačem prostřednictvím USB kabelu, nevyjímajte fotoaparát ze stanice Cyber-shot Station. Vyjmutí fotoaparátu může poškodit snímky.

Zrušení USB připojení

- 1 Odpojte USB kabel.
- 2 Vypněte počítač.



Péče a údržba

Povrch stanice Cyber-shot Station čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným ve vodě, a pak jej otřete dosucha. Nepoužívejte k čištění rozpouštědla, například ředidlo, alkohol nebo benzín, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Řešení problémů

Pokud se objeví při používání přístroje jakýkoliv problém, podívejte se do následujícího přehledu řešení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého nejbližšího prodejce Sony.

Příznak	Příčina/Řešení
Nenabíjí se akumulátor (Když se nerozsvítí kontrolka CHARGE (nabíjení)).	<ul style="list-style-type: none">• Fotoaparát je zapnutý. → Vypněte fotoaparát.• Síťový adaptér je odpojen. → Připojte správně síťový adaptér.• Fotoaparát není ve stanici Cyber-shot Station vložen správně. → Vložte jej správně.• Akumulátor není správně vložen do fotoaparátu. → Vložte akumulátor správně.• Akumulátor je zcela nabitý.• Akumulátor vložený ve fotoaparátu není typ NP-NH25. → Vložte akumulátor NP-NH25.
Jedna z kontrolkek CHARGE bliká.	<ul style="list-style-type: none">• Akumulátor vložený ve fotoaparátu není typ NP-NH25. → Vložte akumulátor NP-NH25.• Stanice není v pořádku.
Blikají všechny kontrolky CHARGE.	<ul style="list-style-type: none">• Vyskytl se problém s připojením. → Odpojte fotoaparát ze stanice Cyber-shot Station. Nebo odpojte síťový adaptér ze stanice Cyber-shot Station a po chvíli jej připojte znovu. Zkontrolujte, zda kontrolky CHARGE nesvítlí a vložte fotoaparát do stanice Cyber-shot station.
Fotoaparát nelze zapnout nebo se náhle vypíná.	<ul style="list-style-type: none">• Fotoaparát není ve stanici Cyber-shot Station vložen správně. → Vložte jej správně.• Síťový adaptér je odpojen. → Připojte správně síťový adaptér.
Není možné přehrávat snímky/zvuky na televizoru.	<ul style="list-style-type: none">• Připojení není správně provedeno. → Zkontrolujte správnost připojení.• Přepínač DISPLAY SELECT (volba zobrazení) není přepnut v poloze "TV". → Přepínač DISPLAY SELECT (volba zobrazení) přepněte na "TV".
Není možné přehrávat snímky/zvuky na displeji fotoaparátu.	<ul style="list-style-type: none">• Přepínač DISPLAY SELECT (volba zobrazení) není přepnut v poloze "CAMERA". → Přepínač DISPLAY SELECT (volba zobrazení) přepněte na "CAMERA".

Příznak	Příčina/Řešení
Počítač není schopen rozpoznat fotoaparát.	<ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparát je vypnutý. → Zapněte fotoaparát. • Nepoužíváte přiložený USB kabel. → Použijte přiložený USB kabel . • USB kabel není pevně připojen. → Odpojte USB kabel od počítače a stanice Cyber-shot Station a znovu jej pevně připojte. Ujistěte se, zda se zobrazuje nápis “USB Mode”. • Fotoaparát není ve stanici Cyber-shot Station vložen správně. → Vložte jej správně. • USB konektory na vašem počítači jsou připojeny k jiným zařízením než klávesnici, myši a stanici Cyber-shot Station. → Odpojte všechna USB zařízení kromě myši, klávesnice a stanice Cyber-shot Station.
Tlačítka na stanici Cyber-shot Station nepracují a není možné provést žádnou operaci.	<ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparát není ve stanici Cyber-shot Station vložen správně. → Vložte jej správně. • Síťový adaptér je odpojen. → Připojte správně síťový adaptér.
Nelze vytvořit propojení mezi tiskárnou a stanicí Cyber-shot Station.	<ul style="list-style-type: none"> • Tiskárna nemusí být kompatibilní s PictBridge. → Zeptejte se výrobce tiskárny, zda je kompatibilní s PictBridge. • Tiskárna není nastavena pro připojení s fotoaparátem. → Zkontrolujte nastavení tiskárny.
Nelze tisknout fotografie.	<ul style="list-style-type: none"> • Stanice Cyber-shot Station není správně připojena k tiskárně. → Zkontrolujte, zda jsou stanice Cyber-shot Station a tiskárna správně propojeny USB kabelem. • Tiskárna není zapnutá. → Zapněte tiskárnu. Další informace naleznete v návodu k obsluze, který je dodáván s tiskárnou. • Videosekvence tisknout nelze. • Snímky upravené na počítači nebo snímky pořízené na jiném fotoaparátu, nekompatibilním se stanicí Cyber-shot Station nemusí být možné vytisknout.
Tisk je zrušen.	<ul style="list-style-type: none"> • Odpojili jste USB kabel před tím, než zhasl indikátor . • Vyjmuli jste fotoaparát ze stanice Cyber-shot Station před tím, než zhasl indikátor .

Technické údaje

Stanice Cyber-shot Station

Vstupní/výstupní konektory

Konektor A/V OUT (MONO) (monofonní)

Mínikonektor

Videovýstup*: 1 V_{p-p}, 75 Ω, nesymetrický,
negativní synchronizace

Audiovýstup*: 327 mV (při zatížení 47 kΩ)
Výstupní impedance: 2.2 kΩ

* Při připojení fotoaparátu DSC-S90/S80/
ST80/S60.

USB konektor: B

Konektor napájení DC IN

Víceúčelový konektor

Všeobecné údaje

Rozměry (přibližné):

120 × 36 × 89 mm
(š/v/h)

Hmotnost (přibližná): 120 g

Provozní teplota:

0 °C až +40 °C

Teplota při skladování

-20 °C až +60 °C

Síťový adaptér AC-LS5

Vstupní napětí

100 V až 240 V střídavých, 50/60 Hz

Výstupní napětí

4,2 V stejnosměrné

Další údaje jsou uvedeny na štítku síťového
adaptéru.

Rozměry (přibližné):

48 × 29 × 81 mm
(š/v/h, kromě vyčnívajících částí)

Hmotnost (přibližná):

130 g bez síťového kabelu

Provozní teplota:

0 °C až +40 °C

Teplota při skladování

-20°C až +60°C

Nabíjecí akumulátor NP-NH25

Jmenovité napětí:

2 x 1,2 V

Kapacita:

typická 2 500 mAh

Provozní teplota:

0 °C až +40 °C

Obsah balení

- Stanice Cyber-shot Station (CSS-SA) (1)
- Propojovací kabel A/V (1)
- USB kabel (1)
- Síťový adaptér (AC-LS5) (1)
- Síťový kabel (1)
- Nabíjecí akumulátor (NP-NH25) (1)
- Sada tištěné dokumentace

Design a technické údaje mohou být předmětem
změny bez upozornění.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.