


SONY®

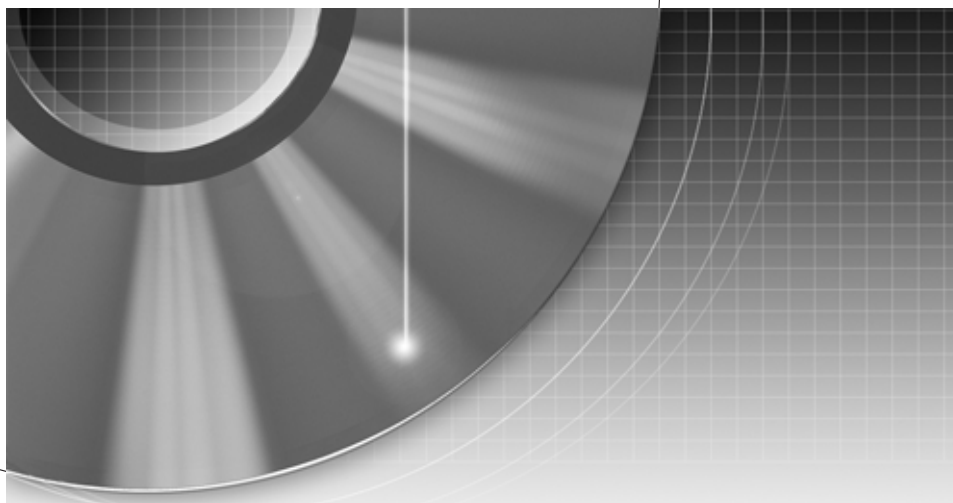

DVD Recorder

CZ Technická aktualizace návodu k obsluze

Vážený zákazníku, omlouváme se za technické změny, které byly provedeny v průběhu produkce tohoto rekordéru a po jeho uvedení na trh. Před použitím tohoto rekordéru si prosím pečlivě přečtete tuto aktualizaci.

RDR-HX520/HX720/HX722/HX920



SHOWVIEW®

PŮVODNÍ

str. 14 - původní text

- Možnosti funkce SMARTLINK nejsou dostupné, pokud je přístroj vypnutý při poloze „Power save standby“ nastavené na hodnotu „On“ (strana 96).

str. 19 - původní obrázky

- 4** Vyberte položku „Others“ a stiskněte tlačítko ENTER.

SETUP	
Basic	Dimmer : Normal
Video	Power save standby : Off
Audio	Command Mode : DVD3
Recording	Registration Code
DVD	Factory Setup
Others	Format
Easy Setup	

- 5** Vyberte položku „Command Mode“ a stiskněte tlačítko ENTER.

SETUP	
Basic	Dimmer :
Video	Power save standby : DVD1
Audio	Command Mode : DVD2
Recording	Registration Code : DVD3
DVD	Factory Setup
Others	Format
Easy Setup	

str. 28 - původní text

TV Direct Rec

Pokud používáte zapojení SMARTLINK, můžete snadno zaznamenávat program, který právě sledujete na svém televizoru.

Pokud je televizor zapnutý, stiskněte tlačítko ● REC. Rekordér se automaticky zapne a začne nahrávat program, který sledujete na televizoru.

str. 29 - původní text

„NEW“ (nebo N):

NOVÉ

str. 14 - nový opravený text

- Napájení přístroje musí být zapnuté, aby bylo možno používat všechny přednosti funkce SMARTLINK kromě funkce One Touch Play (Nahrávání jedním dotekem), One Touch Menu (Menu jedním dotekem) a One Touch Timer (Časovač jedním dotekem).

str. 19 - nové obrázky

- 4** Vyberte položku „Others“ a stiskněte tlačítko ENTER.

SETUP	
Basic	Dimmer : Normal
Video	Command Mode : DVD3
Audio	Registration Code
Recording	Factory Setup
DVD	Format
Others	
Easy Setup	

- 5** Vyberte položku „Command Mode“ a stiskněte tlačítko ENTER.

SETUP	
Basic	Dimmer :
Video	Command Mode : DVD1
Audio	Registration Code : DVD2
Recording	Factory Setup : DVD3
DVD	Format
Others	
Easy Setup	

str. 28 - nový opravený text

TV Direct Rec

Pokud používáte zapojení SMARTLINK, můžete snadno zaznamenávat program, který právě sledujete na svém televizoru.

Pokud je televizor zapnutý, stiskněte tlačítko ● REC.

str. 29 - nový opravený text

„NEW“:

str. 32 - původní text


💡 Tipy

- Pokud je položka „DTS“ nastavena na hodnotu „Off“ v nastavení „Audio“, možnost volby stopy DTS se na obrazovce neobjeví, i když disk obsahuje stopy ve formátu DTS (strana 91).

str. 96 - původní obrázek

3 Vyberte položku „Others“ a stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se menu nastavení obrazu „Others“ s následujícími možnostmi. Výchozí nastavení jsou podtržena.

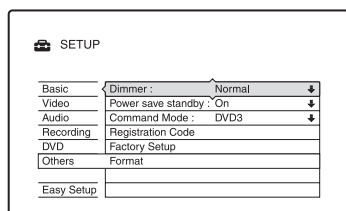

str. 32 - nový opravený text


💡 Tipy

- Pokud je hodnota „DTS“ v položce „Audio Connection“ (Zapojení audio) nastavena na hodnotu „Off“ v nastavení „Audio“, možnost volby stopy DTS se na obrazovce neobjeví, i když disk obsahuje stopy ve formátu DTS (strana 91).

str. 96 - nový obrázek

3 Vyberte položku „Others“ a stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se menu nastavení obrazu „Others“ s následujícími možnostmi. Výchozí nastavení jsou podtržena.

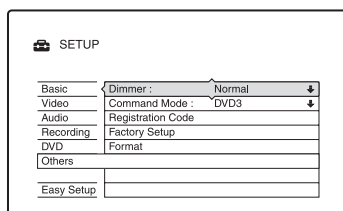

Část „Power save standby (Úspora energie v pohotovostním režimu)“ a „Poznámky“ odstraněna.

str. 103 - původní text

Indikace režimu záznamu je nesprávná.

- ➔ Pokud je záznam nebo kopírování kratší než tři minuty, může být indikace režimu záznamu nesprávná. Skutečný aktuální záznam je proveden správně ve zvoleném režimu záznamu.

str. 103 - nový opravený text

Indikace režimu záznamu je nesprávná.

- ➔ Pokud je záznam nebo kopírování kratší než deset minut, nebo pokud je déle než deset minut zobrazen obraz s minimem pohybu, může být indikace režimu záznamu zobrazena nesprávně. Mějte na paměti, že skutečný záznam nebo kopírování bylo provedeno správně ve zvoleném režimu záznamu.

str. 104 - původní text

- ➔ Pro snížení počtu otáček ventilátoru nastavte položku „Power save standby“ na hodnotu „On“ (v nastavení „Others“) (strana 96).

str. 104 - text odstraněn

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci.

Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.