

Kazetový magnetofon

CZ Návod k obsluze

TCM-939

© 2006 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)




VAROVÁNÍ

Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.



Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru (například do knihovničky, vestavěné skříně a na podobná místa).

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, například vázy.



A

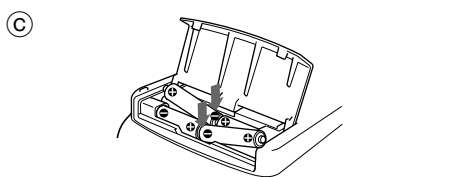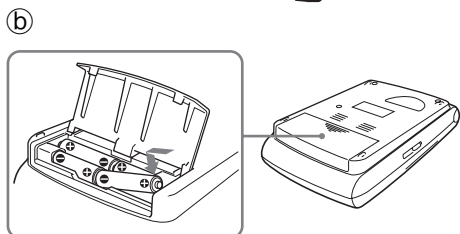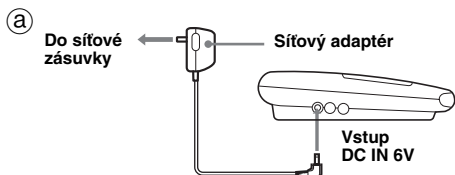

B

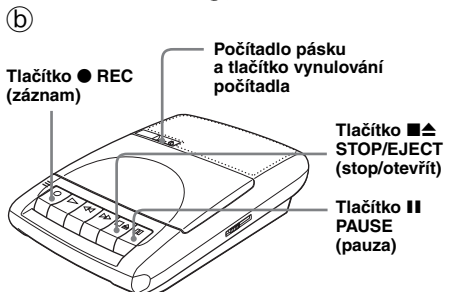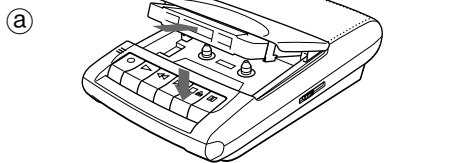

B

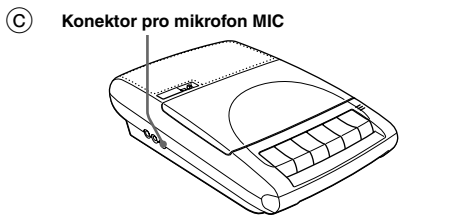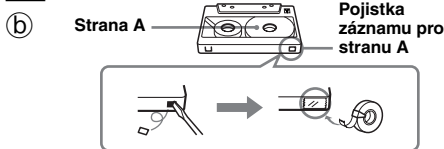

Vítejte!

Děkujeme vám, že jste si zakoupili kazetový magnetofon Sony TCM-939.

Některé vlastnosti přístroje:

- Přenosný kazetový magnetofon se zatahovací rukojetí.
- Systém automatického vypínání uvolňuje automaticky všechna stisknutá tlačítka na konci kazety.
- Třímístné počítadlo pro označení obsahu kazety.

Začínáme

Příprava zdroje napájení

Zvolte některý z následujících druhů napájení.

Z elektrické zásuvky (viz obr. A-a)

Napájecí adaptér připojte do konektoru DC IN 6V a do elektrické zásuvky.

Používejte pouze dodávaný nebo doporučený napájecí adaptér na střídavé napětí.

Nepoužívejte žádný jiný typ síťového adaptéru.



Poznámka

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér ze zásuvky. Při odpojování napájecího adaptéru jej vytáhněte uchopením za adaptér. Nikdy netahajte za kabel.

Z baterií (viz obr. A-b)

Zkontrolujte, zda není nic připojeno do konektoru DC IN 6V.

- 1 Otevřete víko prostoru pro baterie.
- 2 Vložte čtyři baterie R6 (velikost AA) (nejsou přiloženy) s dodržением polarita a víko uzavřete.

Vyjmutí baterií (viz obr. A-c)

Životnost baterií

(Přibližně v hodinách)

(JEITA*)

	Přehrávání	Záznam
Sony alkalické LR6 (SG)**	9	8,5
Sony R6P (SR)	3	3

* Měření dle normy JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). (Při použití kazety série Sony HF)
 ** Při použití alkalických suchých baterií Sony LR6 (SG) „STAMINA“ (vyrobených v Japonsku).

Poznámky

- Baterii (suchý článek) nikdy nedobíjejte.
- Nepoužívejte novou baterii s použitou.
- Nepoužívejte různé typy baterií.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli vytečení elektrolytu a případné korozi.
- Baterie se nevybíjí v případě připojení jiného zdroje napájení.

Ovládání přístroje

Záznam (viz obr. B-a)

Záznam je možný přímo vestavěným mikrofonem. Zkontrolujte, zda není nic připojeno do konektoru MIC.

- 1 Stiskněte tlačítko vynulování počítadla pro vynulování POČÍTADLA PÁSKU.
- 2 Stiskněte tlačítko STOP/EJECT (stop/otevřít) pro otevření držáku kazety.
- 3 Vložte kazetu TYPE I (normal) stranou určenou pro záznam směrující nahoru a uzavřete držák kazety.
- 4 Stiskněte tlačítko REC (záznam). Tlačítko PLAY (přehrávání) se stiskne automaticky.

Na konci kazety se záznam zastaví a přístroj se automaticky vypne.

Funkce	Stiskněte
Zastavení nahrávání	STOP/EJECT
Pozastavení (pauza) při nahrávání	PAUSE Pro obnovení záznamu stiskněte toto tlačítko znovu.

Poznámky

- Zaznamenávaný zvuk není možné monitorovat.
- Pro záznam doporučujeme používat pouze kazety TYPE I (normal). Nepoužívejte kazety TYPE II (High-position) nebo TYPE IV (metal).

Předcházení nechtěnému přemazání záznamu na kazetě (viz obr. B-b)


Vylomte a odstraňte pojistky záznamu na kazetě. Pokud budete chtít na kazetu opět nahrávat, přelepte otvor po vylomené pojistce lepicí páskou.

Záznam s externím mikrofonem (viz obr. B-c)

Do konektoru MIC připojte mikrofon s nízkou impedancí (není přiložen). Vestavěný mikrofon bude automaticky odpojen.

Při používání napájeného mikrofonu (plug-in-power) je mikrofon napájen z přístroje.

C

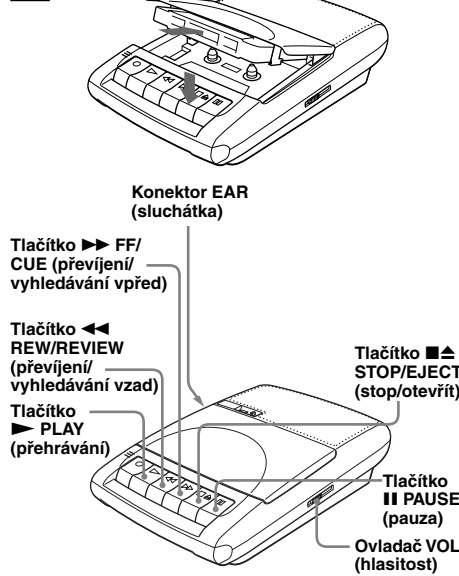

Přehrávání kazety (viz obr. C)

- 1 Stiskněte tlačítko STOP/EJECT (stop/otevřít) pro otevření držáku kazety.
- 2 Vložte kazetu TYPE I (normal) stranou určenou pro přehrávání směrující nahoru a uzavřete držák kazety.
- 3 Stiskněte tlačítko PLAY (přehrávání) a pak upravte hlasitost.

Na konci kazety se přehrávání zastaví a přístroj se automaticky vypne.

Funkce	Stiskněte
Zastavení přehrávání/ převíjení vpřed nebo vzad	■▲ STOP/EJECT
Přerušení přehrávání	PAUSE Pro obnovu přehrávání znovu stiskněte toto tlačítko.
Vyhledávání vpřed (CUE)	Stiskněte a podržte tlačítko ►► FF/CUE (převíjení/ vyhledávání vpřed) a uvolněte jej v místě požadovaném pro přehrávání.
Vyhledávání vzad (REVIEW)	Stiskněte a podržte tlačítko ◀◀ REW/REVIEW (převíjení/ vyhledávání vzad) a uvolněte jej v místě požadovaném pro přehrávání.
Rychlé převíjení vpřed	Stiskněte tlačítko ►► FF/ CUE (převíjení/vyhledávání vpřed) při zastaveném přehrávání.
Rychlý posun vzad	Stiskněte tlačítko ◀◀ REW/REVIEW (převíjení/ vyhledávání vzad) při zastaveném přehrávání.

Na konci kazety

Všechna stisknutá tlačítka se automaticky uvolní (mechanismus plnoautomatického zastavení).

Poslech prostřednictvím sluchátek

Připojte sluchátka (nejsou přiložena) do konektoru EAR na přístroji. Vestavěný reproduktor bude automaticky odpojen.

► Doplnující informace

Bezpečnostní upozornění

Napájení

- Přístroj napájejte pouze stejnosměrným napětím 6 V. Používejte pouze adaptér doporučený pro přístroj. Nepoužívejte žádný jiný typ. Při napájení z baterií použijte čtyři baterie R6 (velikost AA).
- Výrobní štítek přístroje, na němž je uvedeno provozní napětí a další údaje, je umístěn ve spodní části přístroje.

Přístroj



- Neponechávejte přístroj v blízkosti tepelných zdrojů nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření, na prašných místech nebo na místech, kde dochází k mechanickým otřesům.
- Pokud se do přístroje dostane jakýkoliv předmět nebo kapalina, vyjměte baterie nebo odpojte napájecí adaptér a nechejte přístroj před dalším používáním zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.
- Osobní kreditní karty s magnetickým kódováním nebo mechanické hodinky neďávejte do blízkosti přístroje, abyste předešli možnému poškození magnetem, který je součástí reproduktoru.
- V případě, že jste přístroj nepoužívali delší dobu, zapněte přehrávání a nechejte jej několik minut zahřát před vložením kazety.

Kazety s delší dobou přehrávání než 90 minut

Nedoporučujeme používat kazety s délkou větší než 90 minut, vyjma případů dlouhého nepřetržitého záznamu nebo přehrávání. Pásek v kazetách je velmi tenký a může být snadno natažen.

S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho přístroje, se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

D

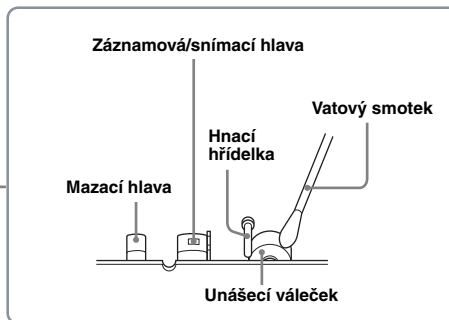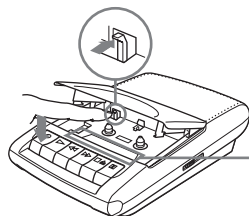

Odstraňování problémů

Pokud problémy přetrvávají i po provedení následujících opatření, požádejte prosím o pomoc nejbližšího prodejce Sony.

Není možno vložit kazetu.

- Kazeta je nesprávně vložena v držáku.
- Je stisknuto tlačítko ► PLAY (přehrávání).

Nelze stisknout tlačítko ● REC (záznam).

- Není vložena žádná kazeta.
- Byla vylomena ploška na ochranu proti zápisu na hřbetu kazety.

Nelze stisknout tlačítko ► PLAY (přehrávání).

- Pásek v kazetě je na konci. Převíňte kazetu.

Přístroj nepracuje.

- Nejsou vloženy žádné baterie.
- Baterie jsou vloženy s nesprávnou polaritou.
- Baterie jsou slabé.
- Není dobře připojený napájecí adaptér.
- Jsou vloženy baterie, ale současně je připojen napájecí adaptér, který není zasunut do elektrické zásuvky.
- Je stisknuto tlačítko || PAUSE (pauza).

Z reproduktoru nevychází žádný zvuk.

- Jsou připojena sluchátka.
- Úroveň hlasitosti je nastavena na minimum.

Zvuk se zeslabuje nebo obsahuje velké množství šumu.

- Baterie jsou slabé.
- Hlavy kazetového magnetofonu jsou znečištěné. Viz část „Údržba“.

Není možno pořizovat záznam.

- Není provedeno správné připojení.
- Baterie jsou slabé.
- Záznamová/snímávací hlava je znečištěná.

Nelze úplně smazat záznam.

- Mazací hlava je znečištěná.
- Je vložena kazeta TYPE II (High-position) nebo TYPE IV (metal).

Údržba (viz obr. D)

Čištění magnetofonových hlav a cesty pásku

Po každých 10 hodinách provozu otřete hlavy, unášecí váleček a hnací hřídelku vatovým smotkem navlhčeným v alkoholu.

Před čištením stiskněte tlačítko ● REC (záznam) při současném stisknutí páčky podle obrázku. Po vyčištění stiskněte tlačítko ■▲ STOP/EJECT (stop/otevřít).

Čištění vnějšího povrchu

Používejte měkkou látku, mírně navlhčenou ve vodě. Nepoužívejte alkohol, benzin nebo ředidlo.

Technické údaje

Záznamový systém

2stopý jednonábový monofonní

Kmitočtový rozsah

150 - 8 000 Hz

Reproduktor

Průměr přibližně 6,6 cm

Výstupní výkon

400 mW (při harmonickém zesílení 10 %)

Vstup

vstupní konektor pro mikrofon (minijack) s citlivostí 0,775 mV pro nízkoimpedanční mikrofon

Výstup

sluchátkový konektor (minijack) pro sluchátka s impedancí 8 - 300 ohmů

Požadavky na napájení

- Čtyři baterie R6 (velikost AA) (nejsou přiloženy): 6 V stejnosměrných.
- Do vstupu DC IN 6 V lze připojit: Dodávaný napájecí adaptér, vhodný pro elektrickou síť v zemi, kde používáte přístroj.

Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících dílů a ovládacích prvků)

přibližně 144 × 60 × 237 mm

Hmotnost (bez baterií)

přibližně 675 g

Dodávané příslušenství

síťový napájecí adaptér (1)

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržení této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.