

# SONY®

4-109-572-11 (1)

## ***NWZ-E435F / E436F / E438F***

*Průvodce rychlým spuštěním*

CZ

 WALKMAN®

© 2008 Sony Corporation



\* 4 1 0 9 5 7 2 1 1 \* (1)

### **Poznámky k návodu**

- **Průvodce rychlým spuštěním:** Popisuje nastavení přehrávače včetně importování skladeb, video souborů a fotografií do počítače a jejich přenosu do přehrávače.
- **Návod k obsluze (soubor PDF):** Popisuje pokročilé funkce přehrávače a poskytuje informace o odstraňování problémů.
- **Odstraňování problémů:** Popisuje příznaky, příčiny a nápravná opatření při výskytu problémů s přehrávačem.
- **Bezpečnostní pokyny:** Popisuje důležité pokyny pro předcházení nehodám.

## ***Dodávané příslušenství***

Zkontrolujte prosím dodané příslušenství.

- Sluchátka (1)
- USB kabel (1)
- Stojan (1)

Použijte pro připojení přehrávače k volitelné kolébce atd.



- CD-ROM (1)
  - Windows Media Player 11
  - Media Manager for WALKMAN
  - Content Transfer
  - Návod k obsluze (soubor PDF)
- Průvodce rychlým spuštěním (tato příručka) (1)

## ***Před připojením přehrávače k vašemu počítači***

Ujistěte se, že je na počítači nainstalován operační systém Windows XP (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows Vista (Service Pack 1 nebo novější) a Windows Media Player verze 10 nebo 11.

# Nabíjení baterie



Baterie je nabíjena, pokud je přehrávač připojen k zapnutému počítači.

Asi 4 hodiny



Nabíjení




Plně nabitá

## Poznámka


- Během doby, kdy je přehrávač připojen k počítači, nezapínejte, nerestartujte ani nevypínejte počítač a neprobouzejte jej z režimu spánku. Tyto operace by mohly způsobit chybnou funkci přehrávače. Před provedením těchto operací odpojte přehrávač od počítače.

# Části a ovládací prvky

## Přední strana

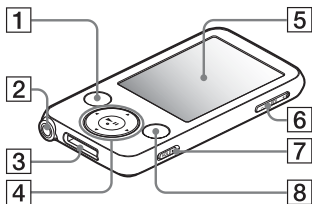

## Zadní strana

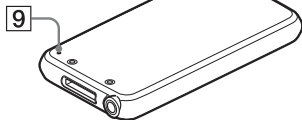

### **1 Tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)**

Stiskněte pro posun o jednu úroveň nahoru nebo pro návrat do předchozí nabídky. Podržte stisknuté pro zobrazení hlavní nabídky.

### **2 Konektor pro sluchátka**

Tento konektor použijte pro připojení sluchátek. Kabel sluchátek slouží jako FM anténa. Proto kabel při poslechu FM rádia co nejvíce rozviňte.

### **3 Konektor WM-PORT**

Tento konektor použijte pro připojení dodaného USB kabelu nebo volitelných periferních zařízení.

#### 4 Tlačítko s 5 funkcemi

Stiskněte tlačítko ►|| pro spuštění přehrávání. Stiskněte tlačítko ►|| pro potvrzení po výběru položky pomocí tlačítek ▲/▼/◀/►.



#### 5 Displej

#### 6 Tlačítko VOL +/- (Hlasitost)

#### 7 Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek)

#### 8 Tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí napájení)



Zobrazení nabídky možností. Pokud podržíte tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí napájení) stisknuté, displej se vypne a přehrávač se přepne do pohotovostního režimu. Pokud je přehrávač v pohotovostním režimu asi 4 hodiny, automaticky se vypne.

#### 9 Tlačítko RESET

Po stisknutí tlačítka RESET předmětem s tenkou špičkou (špendlík atd.) se přehrávač resetuje.

# Popis hlavní nabídky

Hlavní nabídka se zobrazí po stisknutí a přidržení tlačítka BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka). Hlavní nabídka představuje výchozí bod pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu nastavení atd.

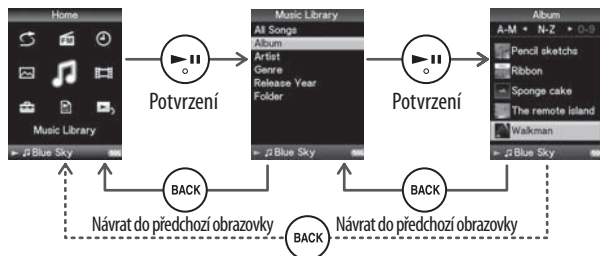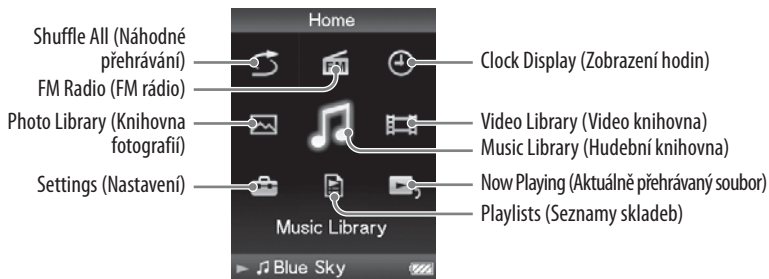

Pro přechod do hlavní nabídky podržte tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka) stisknuté.

# Instalace návodu k obsluze a softwaru


Pomocí níže uvedených kroků můžete nainstalovat návod k obsluze (soubor PDF) a software z dodaného disku CD-ROM. Před instalací softwaru je třeba se na vašem počítači přihlásit jako správce (administrátor).

## 1 Vložte dodaný disk CD-ROM do počítače.


Automaticky se spustí instalační průvodce. Postupujte podle zobrazených pokynů.


## 2 Pokud se zobrazí instalační nabídka, klepněte na požadovanou položku v levé části obrazovky a potom klepněte na tlačítko [Install] (Instalovat) v pravé dolní části obrazovky.

Postupujte podle zobrazených pokynů.

Pokud chcete nainstalovat návod k obsluze (soubor PDF), vyberte položku [  Operation Guide] (Návod k obsluze).

## Zobrazení návodu k obsluze (soubor PDF)

Po dokončení instalace se na ploše zobrazí ikona .

Návod k obsluze můžete zobrazit klepnutím na ikonu . Podrobné informace o používání nebo nastavení funkcí přehrávače - viz návod k obsluze (soubor PDF).

### Poznámka

- Pro zobrazení návodu k obsluze je vyžadován Adobe Reader nebo Acrobat Reader 5.0. Adobe Reader si můžete zdarma stáhnout z internetu.



# Poznámky k dodanému softwaru

## Windows Media Player 11

Pomocí softwaru Windows Media Player můžete importovat hudební soubory z CD a přenášet je do přehrávače. Pro správu audio souborů WMA s ochranou autorských práv nebo video souborů WMV s ochranou autorských práv použijte tento software. Soubory, které lze přenášet: hudba (MP3, WMA), video (WMV), fotografie (JPEG)

Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v softwaru nebo navštivte následující webové stránky:

<http://www.support.microsoft.com/>



Tip

- U některých počítačů s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player 10 může docházet k určitým omezením při kopírování souborů (AAC, video soubory atd.) metodou drag and drop (uchop a přetáhní). Tento problém můžete vyřešit instalací softwaru Windows Media Player 11 z dodaného disku CD-ROM. Potom se můžete pokusit znovu přenést soubory metodou drag and drop (uchop a přetáhní). Před instalací Windows Media Player 11 na váš počítač se ujistěte, že je váš software kompatibilní s Windows Media Player 11.



## Media Manager for WALKMAN

Pomocí softwaru Media Manager for WALKMAN můžete přenášet hudbu, fotografie a video soubory z počítače do přehrávače a importovat hudební soubory z CD. Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v softwaru.

Audio soubory (AAC) nebo video soubory lze rovněž přenést metodou drag and drop (uchop a přetáhní) v Průzkumníku Windows nebo Media Manager for WALKMAN. Soubory, které lze přenášet: hudba (MP3, WMA, AAC<sup>\*1</sup>, WAV), fotografie (JPEG), video (jednoduchý profil MPEG-4, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV<sup>\*1\*2</sup>)

<sup>\*1</sup> Soubory DRM nejsou kompatibilní.

<sup>\*2</sup> Některé soubory WMV nemusí být možné po přenosu pomocí softwaru Media Manager for WALKMAN přehrát. Zkuste je přenést znovu pomocí softwaru Windows Media Player 11.



## Poznámka

- Video soubory s ochranou autorských práv, jako např. filmy na DVD nebo zaznamenané digitální televizní programy, nejsou podporovány.

## Content Transfer

Pomocí softwaru Content Transfer můžete přenášet hudbu, video soubory a fotografie z počítače do vašeho přehrávače „WALKMAN“ provedením jednoduché metody drag and drop (uchop a přetáhni). Soubory můžete do softwaru Content Transfer přetáhnout z Průzkumníku Windows nebo iTunes\*. Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v softwaru.

Soubory, které lze přenášet: hudba (MP3, WMA, AAC\*<sup>1</sup>, WAV), fotografie (JPEG), video (jednoduchý profil MPEG-4, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV\*<sup>1\*2</sup>)

\*1 Soubory DRM nejsou kompatibilní.

\*2 Některé soubory WMV nemusí být možné po přenosu pomocí softwaru Content Transfer přehrát. Zkuste je přenést znovu pomocí softwaru Windows Media Player 11.

## Tip

- Soubory ATRAC lze přenést do přehrávače po konverzi do formátu MP3. Pro konverzi souborů si stáhněte software MP3 Conversion Tool z webových stránek zákaznické podpory uvedených v části „Aktuální informace“.

## Získání souborů

Pro přehrávání hudby, fotografií a video souborů na přehrávači je třeba nejdříve připravit soubory na vašem počítači. Pro import souborů do vašeho počítače použijte příslušný software.


## Přenos souborů

Soubory můžete přenést přímo metodou drag and drop (uchop a přetáhni) pomocí Průzkumníku Windows na vašem počítači.

Soubory můžete přenést pomocí dodaného softwaru.

Walkman se v Průzkumníku Windows zobrazí jako [WALKMAN]. Soubory můžete přenést metodou drag and drop (uchop a přetáhni) do jednotky [WALKMAN]. Hudební soubory uložte do složky „MUSIC“ (Hudba), video soubory do složky „VIDEO“ (Video) a fotografie do složky „PICTURE“ (Fotografie). Můžete rovněž vytvářet nové složky, aby byly vaše soubory přehledně uspořádány (viz příklad níže). Stromová struktura složek není nijak omezena, avšak přístup k souborům a složkám ve vyšší než 8. úrovni nemusí být možný.

### Příklad hierarchie dat

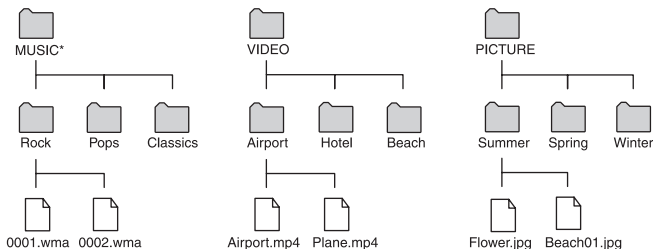

\* Hudební soubory ukládejte do složky „MUSIC“ (Hudba).

## Soubory, které lze přenášet

Hudba: MP3, WMA, AAC\*, lineární PCM

Video: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV

Fotografie: JPEG

\* Soubory AAC s ochranou autorských práv nelze přehrávat.

# Bezpečnostní pokyny

## Pokyny pro zákazníky: následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích uplatňujících směrnice EU

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.

## Upozornění pro uživatele

- Použití nahrané hudby je omezeno pouze na soukromé účely. Použití hudby mimo toto omezení vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Společnost Sony není zodpovědná za neúplné nahrání/stažení nebo poškození dat v důsledku problémů s přehrávačem nebo počítačem.
- Možnost zobrazení různých jazyků u dodaného softwaru bude záviset na operačním systému nainstalovaném ve vašem počítači. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, bude-li zajištěna kompatibilita nainstalovaného operačního systému s jazykem, který chcete zobrazit:
  - nezaručujeme, že dodaný software bude schopen správně zobrazit všechny jazyky,
  - znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky se nemusí zobrazit.
- V závislosti na typu textu a znaků se text zobrazovaný v přehrávači nemusí na zařízení zobrazovat správně. Je to dáno:
  - specifikacemi připojeného přehrávače,
  - tím, že přehrávač nepracuje správně,
  - tím, že je informace o obsahu napsána v jazyce, který přehrávač nepodporuje.
- Pokud nebudete přehrávač používat déle než půl roku, nabijte nejméně jednou za 6 až 12 měsíců baterii kvůli zachování jejího výkonu.

## **Aktuální informace**

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto výrobku nebo pokud budete požadovat informace o položkách kompatibilních s tímto výrobkem, navštivte níže uvedené webové stránky.

Pro zákazníky v Kanadě: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pro zákazníky v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pro zákazníky v Latinské Americe: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: <http://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

# Odstraňování problémů

**Pro vyřešení problému zkuste provést níže uvedené kroky.**

**1 Vyhledejte v následujících tabulkách příznaky problému a zkuste provést doporučená nápravná opatření.**

Podrobné informace o ovládání - viz návod k obsluze (soubor PDF).

**2 Připojte přehrávač k vašemu počítači a nabijte baterii.**

Problém můžete v některých případech vyřešit nabitím baterie.

**3 Pomocí předmětu s tenkou špičkou (špendlík atd.) stiskněte tlačítko RESET.**

Pokud stisknete tlačítko RESET a přehrávač je v činnosti, může dojít k vymazání uložených souborů a nastavení přehrávače.

Po resetování přehrávače stiskněte jakékoliv tlačítko pro zapnutí přehrávače. Uplatní se předchozí nastavené položky.

**4 přečtěte si informace o daném problému v nápovědě příslušného softwaru.**

**5 Vyhledejte si informace o problému na některé z webových stránek zákaznické podpory.**

Pro zákazníky v Kanadě: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>


Pro zákazníky v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pro zákazníky v Latinské Americe: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: <http://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

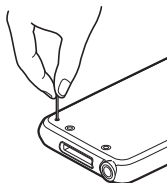

## 6 Pokud se vám nepodaří problém odstranit výše uvedeným způsobem, kontaktujte nejbližšího prodejce Sony.

### Provoz

Strany uvedené v závorkách odkazují na strany v návodu k obsluze (PDF).

Příznak	Příčina/řešení
Nejení reprodukován žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Úroveň hlasitosti je nastavena na nulu. → Zvyšte hlasitost (☞ strana 11).</li><li>• Konektor sluchátek není správně připojen. → Připojte správně konektor sluchátek (☞ strana 11).</li><li>• Konektor sluchátek je znečištěný. → Očistěte konektor sluchátek suchým měkkým hadříkem.</li><li>• V přehrávači nejsou uloženy žádné skladby nebo video soubory. → Postupujte podle pokynů zobrazených ve zprávě a přeneste skladby nebo video soubory z počítače.</li></ul>
Nejsou přehrávány žádné soubory.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterie je vybitá. → Zcela nabijte baterii (☞ strana 23). → Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, resetujte jej stisknutím tlačítka RESET (☞ strana 92).</li><li>• V přehrávači nejsou uloženy žádné soubory. → Postupujte podle pokynů zobrazených ve zprávě a přeneste soubory z počítače.</li><li>• Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 118). → Skladby nebo video soubory nemusí být možné přehrát v závislosti na formátu souboru (☞ strana 118). → Fotografie nemusí být zobrazeny v závislosti na velikosti nebo formátu souboru (☞ strana 118).</li><li>• Uplynula doba omezeného přehrávání skladby (vypršelo předplatné atd.). → Takové skladby nelze přehrávat. Aktualizujte je pomocí softwaru, který používáte pro přenos souborů.</li></ul>

Příznak	Příčina/řešení
Přenesené soubory nejsou zobrazeny v seznamu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bylo dosaženo maximálního počtu souborů, které lze zobrazit. Maximální počet video souborů a fotografií je 8 000. Maximální počet složek pro fotografie v seznamu složek s fotografiemi je 1 000. → Vymažte nepotřebné soubory.</li> <li>• Volná kapacita paměti je nedostatečná. → Vymažte nepotřebné soubory pro zvětšení volného místa v paměti přehrávače.</li> <li>• Po přetáhnutí dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie dat úrovním v přehrávači (☞ strana 27).</li> <li>• Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 118).</li> </ul>
Pokud je vybrána položka „All Songs“ (Všechny skladby) nebo „Album“ (Album), zobrazí se všechny skladby, ale při výběru položky „Folder“ (Složka) se některé z nich nezobrazí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio soubory nejsou uloženy v podsložkách složky „MUSIC“ (Hudba). → Přetáhněte je do podsložek složky „MUSIC“ (Hudba).</li> </ul>
Skladby jsou přehrávány v omezeném rozsahu, např. jsou přehrávány pouze skladby z jednoho alba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přehrávač přehrává pouze skladby uvedené v seznamech, z nichž bylo přehrávání spuštěno (seznam alb, seznam interpretů atd.) (☞ strana 42).</li> </ul>
Soubory nelze vymazat pomocí přehrávače.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladby, video soubory nebo fotografie nelze vymazat pomocí přehrávače. → Vymažte je pomocí softwaru, který používáte pro přenos souborů, nebo pomocí Průzkumníku Windows.</li> </ul>











Příznak	Příčina/řešení
Je slyšet šum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V blízkosti přehrávače je používáno zařízení vyzařující rádiové signály (jako např. mobilní telefon). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Při používání takových zařízení (např. mobilní telefon) je udržujte ve větší vzdálenosti od přehrávače.</li> </ul> </li> <li>• Hudební soubory importované z CD atd. jsou poškozeny. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte soubory a potom je importujte a přeneste znovu. Před importem souborů do vašeho počítače ukončete ostatní aplikace, abyste zabránili poškození souborů.</li> </ul> </li> <li>• Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 118). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Některé skladby nemusí být možné přehrát v závislosti na specifikacích souboru.</li> </ul> </li> </ul>
Některá tlačítka nepracují.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) je nastaven do polohy HOLD (Uzamknuto). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Posuňte přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) v opačném směru (☞ strana 12).</li> </ul> </li> <li>• V přehrávači zkondenzovala vlhkost. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Počkejte několik hodin, než přehrávač vyschne.</li> </ul> </li> <li>• Zbývající kapacita baterie je nízká nebo nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 23).</li> <li>→ Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, resetujte jej stisknutím tlačítka RESET (☞ strana 92).</li> </ul> </li> <li>• Pokud je zobrazen nápis „Connecting“ (Připojování) nebo „Connected USB (MTP)“ (Připojeno USB zařízení (MTP)), nelze přehrávač ovládat. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte USB kabel a proveďte operaci znovu.</li> </ul> </li> </ul>
Přehrávání se nezastaví.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tohoto přehrávače neexistuje žádný rozdíl mezi zastavením a pozastavením (pauza). Po stisknutí tlačítka ►   se zobrazí    a přehrávání se pozastaví/zastaví.</li> </ul>
Přehrávač nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbývající kapacita baterie je nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 23).</li> <li>→ Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, resetujte jej stisknutím tlačítka RESET (☞ strana 92).</li> </ul> </li> </ul>

Příznak	Příčina/řešení
Nelze nalézt přenesené soubory.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestavěná flash paměť přehrávače byla naformátována prostřednictvím Průzkumníku Windows. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače (☞ strana 83).</li> </ul> </li> <li>• Dodaný USB kabel byl odpojen od přehrávače během přenosu souborů. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače (☞ strana 83).</li> </ul> </li> <li>• Po přetáhnutí dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie dat úrovním v přehrávači (☞ strana 27).</li> <li>• Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 118). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Skladby nebo video soubory nemusí být možné přehrát v závislosti na formátu souboru (☞ strana 118).</li> <li>→ Fotografie nemusí být zobrazeny v závislosti na velikosti nebo formátu souboru (☞ strana 118).</li> </ul> </li> </ul>
Úroveň hlasitosti není dostatečná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je aktivována funkce „AVLS“ (Omezení hlasitosti). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zrušte funkci „AVLS“ (Omezení hlasitosti) (☞ strana 73).</li> </ul> </li> </ul>
Z pravého kanálu sluchátek nevychází žádný zvuk. Nebo je zvuk pravého kanálu slyšet v levém i pravém sluchátku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konektor sluchátek není zcela zasunut. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pokud nejsou sluchátka správně připojena, nemusí zvuk vystupovat správně. Sluchátka připojte do konektoru tak, abyste uslyšeli cvaknutí (☞ strana 11).</li> </ul> </li> </ul>
Přehrávání se náhle přerušilo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbývající kapacita baterie je nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 23).</li> <li>→ Zkuste přehrát jiné skladby nebo video soubory.</li> </ul> </li> </ul>

Příznak	Příčina/řešení
<b>Miniatury nejsou zobrazeny.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladby neobsahují informaci o obrázku obalu alba, jehož souborový formát je přehrávačem podporován. Miniatury jsou zobrazeny pouze u skladeb s informací o obrázku obalu alba v souborovém formátu podporovaném přehrávačem. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Proveďte přenos znovu pomocí dodaného softwaru Windows Media Player nebo jiného vhodného softwaru pro přenos souborů.</li> </ul> </li> <li>• Název miniatury neodpovídá video souboru. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Umístěte soubor JPEG (s příponou „.thm“ nebo „.jpg“) stejného názvu jako video soubor do složky, která obsahuje video soubory.</li> </ul> </li> <li>• Pokud fotografie neobsahují miniatury kompatibilní s formátem Exif, nelze je zobrazit. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Přeneste fotografie znovu pomocí dodaného softwaru Media Manager for WALKMAN.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Obrázek obalu alba není zobrazen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soubor neobsahuje informaci o obrázku obalu alba. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Obrázek obalu alba se zobrazí, pouze pokud je tato informace k dispozici. Pomocí dodaného softwaru Windows Media Player 11 nebo pomocí jiného softwaru pro přenos souborů, který dokáže nastavit obrázek obalu alba, můžete nastavit obrázek obalu alba. Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v příslušném softwaru nebo se obraťte na výrobce.</li> </ul> </li> <li>• V závislosti na formátu souboru se nemusí obrázek obalu alba zobrazit.</li> </ul>
<b>Přehrávač nelze naformátovat.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbývající kapacita baterie je nízká nebo nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 23).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Přehrávač se náhle vypnul a potom opět zapnul.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud dojde k výskytu poruchy, přehrávač se automaticky vypne a potom opět zapne.</li> </ul>
<b>Přehrávač nepracuje správně.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Během doby, kdy je přehrávač připojen k počítači, došlo ke spuštění nebo restartování počítače. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Proveďte reset přehrávače stisknutím tlačítka RESET na přehrávači. Před spuštěním nebo restartováním počítače odpojte přehrávač.</li> </ul> </li> </ul>

## Zobrazení

Příznak	Příčina/řešení
V hlavní nabídce je zobrazena ikona  místo  (Clock Display) (Zobrazení hodin).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ikona se změnila, protože přehrávač provedl přístup k online službě (dostupná pouze v USA). → Pro obnovení ikony  (Clock Display) (Zobrazení hodin) naformátujte přehrávač ( strana 83).</li></ul>
Místo názvu se zobrazuje „□“.	<ul style="list-style-type: none"><li>• V názvu jsou obsaženy znaky, které nelze na přehrávači zobrazit. → Pomocí softwaru použitého pro přenos souborů nebo Průzkumníku Windows změňte název.</li></ul>
Místo názvu alba, jména interpreta atd. se zobrazuje „Unknown“ (Neznámý název).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soubor neobsahuje informace o názvu alba, jméne interpretů atd.</li></ul>
Jsou zobrazeny chybné znaky.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je vybrán špatný jazyk. → Změňte nastavení jazyka v položce „Language Settings“ (Nastavení jazyka) ( strana 85) a potom znovu přenešete soubory do přehrávače.</li></ul>
Během zobrazování fotografií obrazovka ztmavne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Po dobu více než 30 sekund nebyla provedena žádná operace ( strana 75). → Stiskněte jakékoliv tlačítko.</li></ul>
Obrazovka se vypíná.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přehrávač byl v režimu pozastavení a po dobu více než 3 minut nebyla provedena žádná operace. → Stiskněte jakékoliv tlačítko.</li><li>• Položka „Screensaver“ (Spořič obrazovky) je nastavena na „Blank“ (Prázdna obrazovka) a po dobu více než 30 sekund nebyla provedena žádná operace ( strana 75). → Stiskněte jakékoliv tlačítko. → Pokud chcete, nastavte položku „Screensaver“ (Spořič obrazovky) na „Clock“ (Hodiny).</li></ul>
Zobrazí se zpráva.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viz část „Zprávy“ ( strana 104).</li></ul>

## Napájení

Strany uvedené v závorkách odkazují na strany v návodu k obsluze (PDF).

Příznak	Příčina/řešení
Provozní životnost baterie je krátká.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provozní teplota je nižší než 5 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Provozní životnost baterie se zkracuje v důsledku vlastností baterie. Nejedná se o závadu.</li></ul></li><li>• Doba dobíjení baterie není dostatečná.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Nabíjejte baterii, dokud se nezobrazí indikátor <b>FULL</b>.</li></ul></li><li>• Správným nastavením a hospodárným zacházením s baterií je možné šetřit energii baterie a používat přehrávač delší dobu (☞ strana 87).</li><li>• Přehrávač jste delší dobu nepoužívali.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Účinnost baterie se zlepší opakovaným nabitím a vybitím.</li></ul></li><li>• Pokud se provozní životnost baterie zkrátí i po plném nabití na poloviční hodnotu, měla by být baterie vyměněna.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Obratě se na nejbližšího prodejce Sony.</li></ul></li><li>• Je přehráván autorsky chráněný obsah.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Při přehrávání autorsky chráněného obsahu může dojít ke zkrácení provozní životnosti baterie.</li></ul></li></ul>
Přehrávač nenabíjí baterii.	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.</li><li>→ Použijte dodaný USB kabel.</li></ul></li><li>• Baterie je nabíjena při okolní teplotě mimo teplotní rozsah 5 °C až 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Baterii nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 °C až 35 °C.</li></ul></li><li>• Počítač není zapnutý.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Zapněte počítač.</li></ul></li><li>• Počítač je v režimu spánku nebo hibernace.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Zrušte na počítači režim spánku nebo hibernace.</li></ul></li></ul>
Přehrávač se automaticky vypne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pro zabránění zbytečného vybíjení baterie se přehrávač automaticky vypne.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Přehrávač zapněte stisknutím jakéhokoliv tlačítka.</li></ul></li></ul>
Nabíjení se velmi rychle ukončí.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud je baterie při zahájení nabíjení téměř nabitá, je plné nabití otázkou chvilky.</li></ul>

Příznak	Příčina/řešení
Media Manager for WALKMAN se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Změnilo se systémové prostředí vašeho počítače, pravděpodobně z důvodu aktualizace operačního systému Windows.</li> </ul>
Při připojení k počítači pomocí dodaného USB kabelu se nezobrazí nápis „Connecting“ (Připojování) nebo „Connected USB (MTP)“ (Připojeno USB zařízení (MTP)).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.</li> <li>→ Použijte dodaný USB kabel.</li> </ul> </li> <li>• Je používán rozbočovač USB. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Při připojení přehrávače přes rozbočovač USB nemusí přehrávač pracovat správně. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu.</li> </ul> </li> <li>• Na počítači je spuštěn jiný software než ten, který je používán pro přenos souborů. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte USB kabel, počkejte několik minut a opět jej připojte. Pokud problém přetrvává, odpojte USB kabel, restartujte počítač a potom USB kabel opět připojte.</li> </ul> </li> <li>• Nápis „Connecting“ (Připojování) nebo „Connected USB (MTP)“ (Připojeno USB zařízení (MTP)) se nemusí na přehrávači zobrazit v závislosti na softwarovém prostředí počítače. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Spusťte Windows Media Player nebo Průzkumník Windows.</li> </ul> </li> </ul>
Přehrávač nebyl po připojení k počítači rozpoznán počítačem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.</li> </ul> </li> <li>• Je používán rozbočovač USB. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Při připojení přehrávače přes rozbočovač USB nemusí přehrávač pracovat správně. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu.</li> </ul> </li> <li>• USB konektor na vašem počítači může být vadný. Připojte přehrávač k jinému USB konektoru na vašem počítači.</li> </ul>

Příznak	Příčina/řešení
Soubory nelze přenést z počítače do přehrávače.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přenos mohl být zastaven kvůli šumu, jako např. statická elektřina atd., aby se zabránilo poškození dat. → Odpojte přehrávač a pak jej opět připojte.</li> <li>• Přenos souborů (AAC, video soubory atd.) metodou drag and drop (uchop a přetáhní) může být u některých počítačů, na kterých není nainstalován software Windows Media Player 11, omezen. → Nainstalujte software Windows Media Player 11 z dodaného disku CD-ROM a potom znovu přetáhněte soubory. Před instalací dodaného softwaru Windows Media Player 11 na váš počítač se ujistěte, že je váš software kompatibilní s Windows Media Player 11. Podrobné informace o použití nebo podpoře k softwaru Windows Media Player najdete na následujících webových stránkách: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li> <li>• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. → Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.</li> <li>• Ve vestavěné flash paměti není dostatek volného místa. → Přeneste všechny nepotřebné soubory zpět do počítače, aby se volná kapacita paměti zvýšila.</li> <li>• Skladby s omezenou dobou přehrávání nebo počtem přehrání nemusí být možno přenášet v důsledku omezení stanovených vlastníky autorských práv. Se žádostí o podrobnosti k nastavení jednotlivých audio souborů se obraťte na distributora.</li> <li>• V přehrávači jsou uloženy nekompatibilní soubory. → Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače (☞ strana 83).</li> <li>• Soubory mohou být poškozeny. → Vymažte soubory, které nelze přenést z vašeho počítače a potom je znovu importujte do počítače. Před importem souborů do vašeho počítače ukončete ostatní aplikace, abyste zabránili poškození souborů.</li> <li>• Bylo dosaženo maximálního počtu souborů nebo složek, které lze přenést. → Vymažte nepotřebné soubory.</li> <li>• Pokoušíte se přenést soubory .m4a, .mp4, .3gp nebo .m4v pomocí počítače s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player 10. → Nainstalujte software Windows Media Player 11 z dodaného disku CD-ROM.</li> <li>• Pokud používáte pro přenos souborů vhodný software, ale soubory nejsou přeneseny, obraťte se na výrobce.</li> </ul>


<b>Příznak</b>	<b>Příčina/řešení</b>
Do přehrávače lze přenést jen malý počet souborů.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ve vestavěné flash paměti není dostatek volného místa. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Přeneste všechny nepotřebné soubory zpět do počítače, aby se volná kapacita paměti zvýšila.</li> </ul> </li> <li>• V přehrávači jsou uloženy soubory, které nelze přehrávat. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pokud jsou v přehrávači uloženy jiné soubory než skladby, video soubory nebo fotografie, lze přenést menší počet souborů. Soubory, které nelze na přehrávači přehrát, přeneste zpět do počítače, abyste zvětšili volné místo v paměti.</li> </ul> </li> </ul>
Přehrávač je po připojení k počítači nestabilní.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je používán rozbočovač USB nebo prodlužovací USB kabel. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího USB kabelu nemusí pracovat a není podporováno. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu.</li> </ul> </li> </ul>
Nelze vymazat nebo přejmenovat složky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Složky „MUSIC“ (Hudba) a „MP_ROOT“ nelze vymazat ani přejmenovat.</li> </ul>

## FM rádio

<b>Příznak</b>	<b>Příčina/řešení</b>
Příjem rozhlasového vysílání v pásmu FM je nekvalitní.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frekvence přijímané rozhlasové stanice není správně naladěna. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pro zlepšení příjmu vyberte frekvenci ručně pomocí tlačítek ▲/▼ (☞ strana 68).</li> </ul> </li> </ul>
Příjem je slabý a kvalita zvuku je špatná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signál přijímané rozhlasové stanice je slabý. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zkuste poslouchat vysílání v pásmu FM v blízkosti okna, protože uvnitř budov nebo vozidel dochází k zeslabení signálu.</li> </ul> </li> <li>• Kabel sluchátek není dostatečně rozvinutý. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kabel sluchátek plní funkci antény. Rozviňte kabel sluchátek co nejvíce.</li> </ul> </li> </ul>
Rozhlasové vysílání v pásmu FM je ovlivňováno rušením.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V blízkosti přehrávače je používáno zařízení vyzařující rádiové signály (jako např. mobilní telefon). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Při používání takových zařízení (např. mobilní telefon) je udržujte ve větší vzdálenosti od přehrávače.</li> </ul> </li> </ul>




## Ostatní

Příznak	Příčina/řešení
Při ovládní přehrávače se neozve žádné zvukové potvrzení (pípnutí).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Položka „Beep Settings“ (Nastavení zvukového signálu) je nastavena na „Off“ (Vypnuto). → Nastavte položku „Beep Settings“ (Nastavení zvukového signálu) na „On“ (Zapnuto) (🔗 strana 74).</li><li>• Zvukový signál nezazní, pokud je přehrávač připojen k volitelné kolébce nebo k jinému zařízení.</li></ul>
Přehrávač se zahřívá.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přehrávač se může zahřívát během nabíjení a bezprostředně po nabití baterie. Kromě toho se může přehrávač ještě zahřívát při přenášení velkého množství souborů. Tento jev je normální a nemusíte se jím znepokojovat. Odložte na chvíli přehrávač stranou, aby vychladl.</li></ul>
Nastavení data a času se vynulovalo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud ponecháte baterii delší dobu vybitou, může se datum a čas vynulovat. Nejedná se o závadu. Nabijte baterii, dokud se na displeji nezobrazí indikátor  a znovu nastavte datum a čas (🔗 strana 77).</li></ul>

## Formátování přehrávače

Vestavěnou flash paměť naformátujte pomocí nabídky tohoto přehrávače podle níže uvedených pokynů. (Před formátováním zkontrolujte veškerý obsah, protože budou vymazány všechny uložené soubory.)

**1 V režimu pozastavení přehrávání podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka), dokud se nezobrazí hlavní nabídka.**

**2 Vyberte  Settings (Nastavení) – „Common Settings“ (Obecná nastavení) – „Format“ (Formátovat) – „Yes“ (Ano) – „Yes“ (Ano) v tomto pořadí.**

Stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/▶ vyberte položku a potvrďte stisknutím tlačítka ►||.

Po výběru možnosti „Yes“ (Ano) a potvrzení se zobrazí zpráva „Formatting...“ (Formátování...) a spustí se formátování. Po dokončení formátování se zobrazí zpráva „Memory formatted“ (Paměť naformátována).

## Likvidace vyřazeného elektrického a elektronického zařízení (platí pro Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru odpadu)



Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s daným výrobkem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem. Výrobek je třeba odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace tohoto elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku můžete předejít možným negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispěje k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



**Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.