

SONY[®]

System domáciho kina

Průvodce spuštěním



HT-XT1

Nastavení


1	Co je součástí dodávky	3
2	Instalace	4
3	Připojení	6
4	Zapnutí systému	8
5	Poslech zvuku	9

Základní operace


	Používání zvukových efektů	10
	Poslech zvuku ze zařízení BLUETOOTH	12

Informace o dalších funkcích naleznete v dodávaném návodu k obsluze.

1 Co je součástí dodávky




Aktivní reproduktor (1)

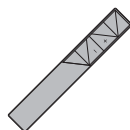

Dálkový ovladač (1)



Baterie R03 (velikost AAA) (2)

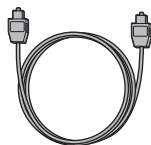

Digitální optický kabel pro TV (1)



Průvodce spuštěním (tato knížka) (1)






Návod k obsluze (1)

2 Instalace




Poznámky

- Ujistěte se, že se subwoofer ničeho nedotýká.
- Umístěte stojan televizoru doprostřed systému tak, aby žádná část nevyčnívala.
- Dejte pozor, abyste nepoškodili skleněný povrch systému.

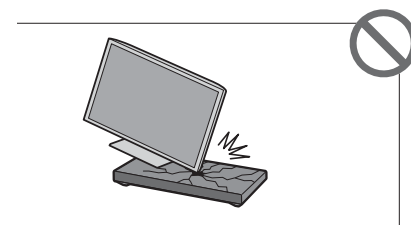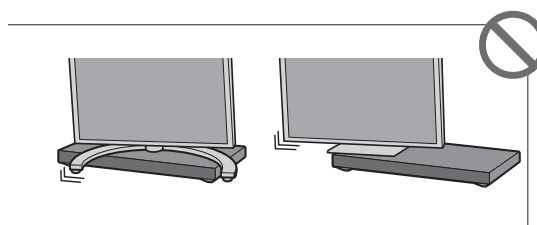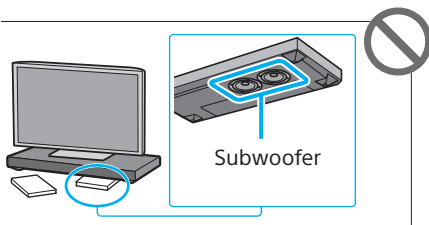


Nastavení dálkového ovladače

1.

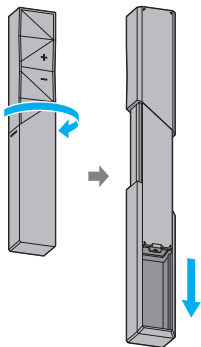

1. Otočte dálkový ovladač zadní částí nahoru a vysuňte kryt směrem dolů.


2.

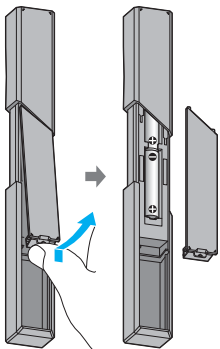

2. Otevřete kryt prostoru pro baterie a vložte dvě baterie AAA tak, jak je uvedeno na obrázku.


3 Připojení

Připojení k televizoru

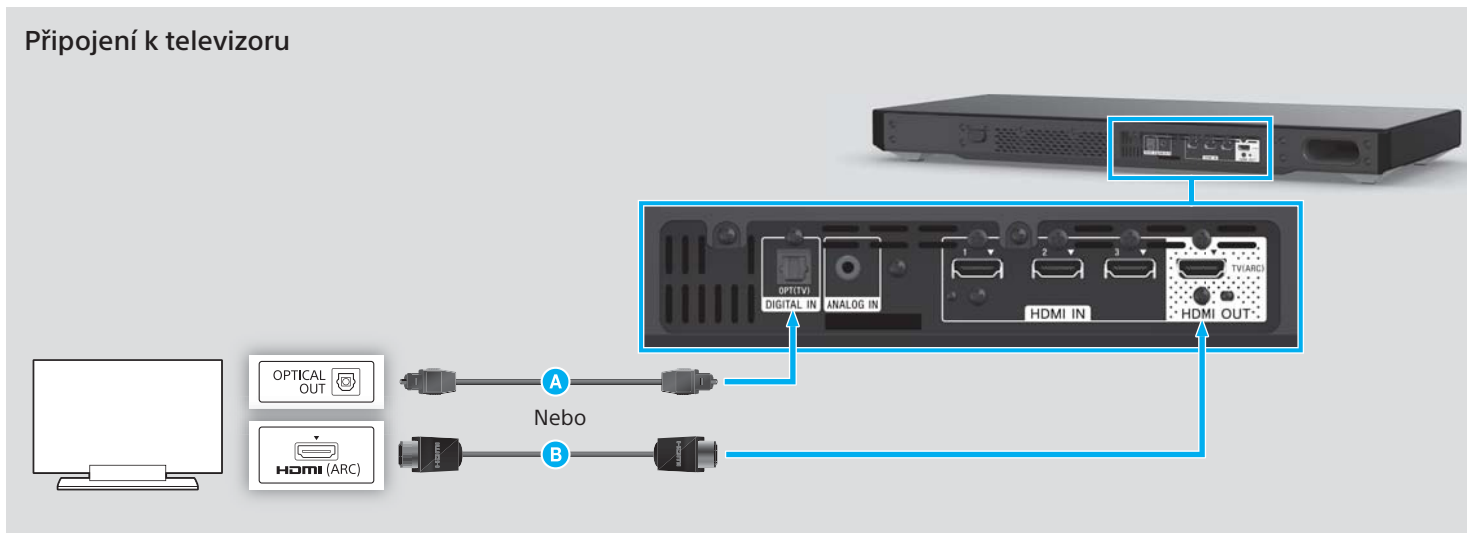

Pokud televizor, který chcete připojit, není vybaven svorkou optického audio výstupu, připojte kabel HDMI (není součástí dodávky, vysokorychlostní typ) ke vstupní svorce HDMI označené „ARC“. Pokud je vstupní svorka HDMI označená „ARC“ připojena k jinému zařízení, odpojte dotyčné zařízení a připojte tento systém.

Připojení televizoru a dalších zařízení

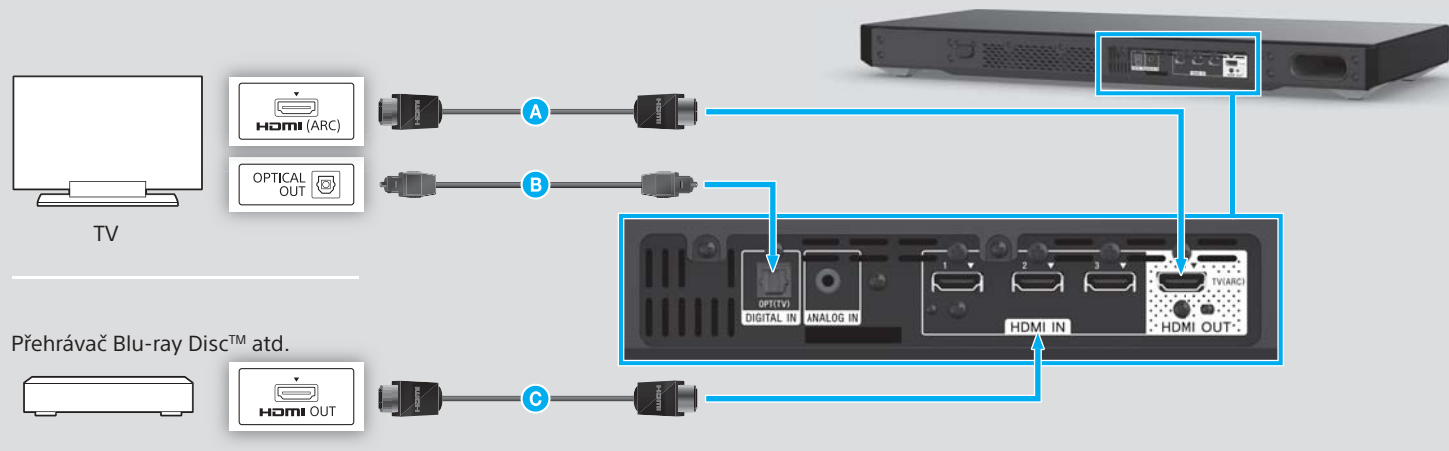


Toto připojení nabízí lepší prostorový zvuk.

A Kabel HDMI (není součástí dodávky, vysokorychlostní typ)
Pokud není vstupní svorka HDMI na televizoru označena „ARC“, proveďte připojení **A** i **B**.



C Kabel HDMI (není součástí dodávky, vysokorychlostní typ)
Pokud je připojen k televizoru, odpojte jej a připojte jej k systému.

4 Zapnutí systému

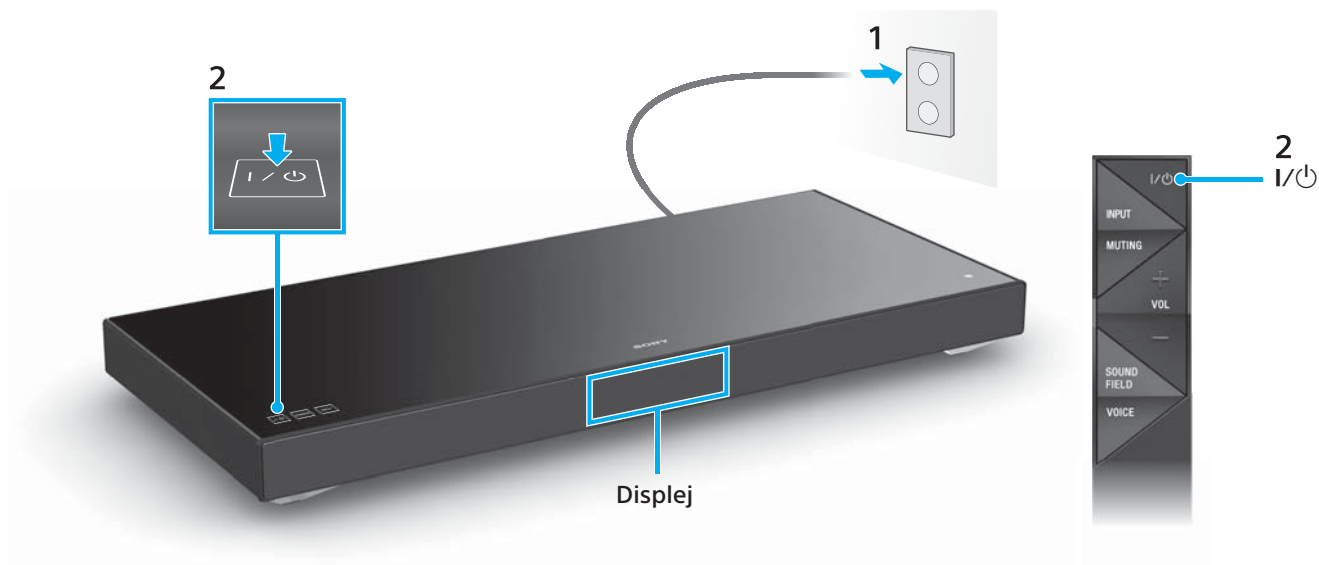

- 1 Připojte napájecí kabel.
- 2 Stiskněte tlačítko I/O (zapnout / pohotovostní režim) na dálkovém ovladači nebo se dotkněte dotykového tlačítka I/O (zapnout / pohotovostní režim) na systému.
Rozsvítí se displej systému.
- 3 Zapněte připojené zařízení.

5 Poslech zvuku

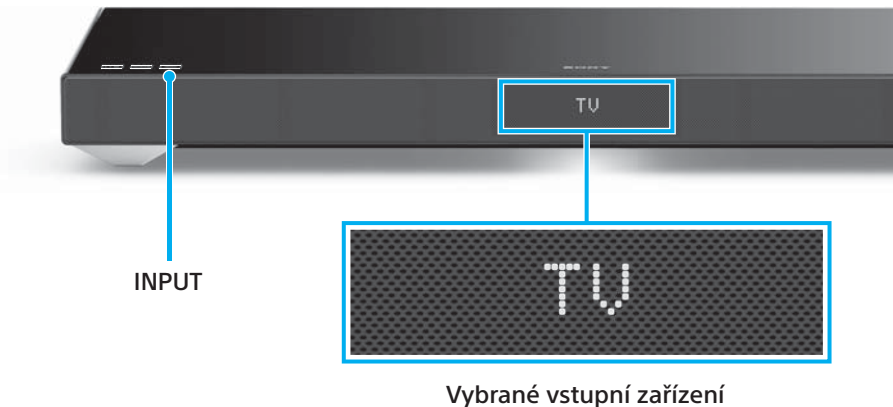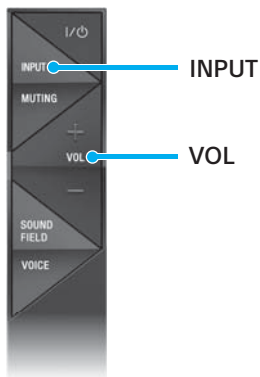

Poslech zvuku z TV

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém ovladači nebo dotykového tlačítka INPUT na systému zvolte jako vstup „TV“.
- 2 Stisknutím tlačítka VOL na dálkovém ovladači upravte hlasitost.


Poslech zvuku z jiného vstupního zařízení, než je televizor

Opakovaně stiskněte tlačítko INPUT na dálkovém ovladači nebo dotykové tlačítko INPUT na systému, dokud se displeji neobjeví požadované vstupní zařízení.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Nastavení je dokončeno. Bavte se!

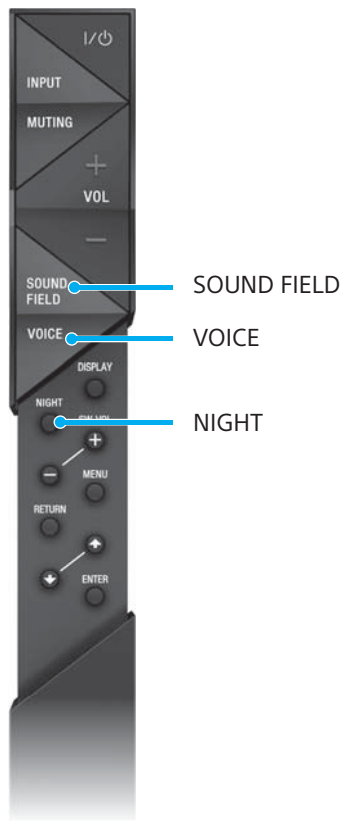

Používání zvukových efektů

Chcete-li nastavit zvukový efekt, stiskněte opakovaně jedno z tlačítek pro zvukové efekty na dálkovém ovladači a na displeji vyberte požadovaný režim.


SOUND FIELD: Efekty vhodné pro vstupní zvuk.	CLEARAUDIO+	Pro zvukový zdroj se automaticky vybere vhodné nastavení zvuku.
	STANDARD	Odpovídá všem zdrojům.
	MOVIE	Dialogy jsou zřetelné, zvuk je působivý a realistický.
	SPORTS	Komentář je zřetelný, povzbuzování je slyšet jako prostorový zvuk, zvuky jsou realistické.
	GAME	Zvuk je působivý a realistický, vhodný pro hraní her.
	MUSIC	Zvuky jsou přehrávány tak, aby byly vhodné pro hudební program, hudební disky Blu-ray nebo DVD.
	P.AUDIO (přenosné audio)	Zvuky jsou přehrávány tak, aby byly vhodné pro přenosný hudební přehrávač využívající technologii DSEE*.

VOICE: Pomáhá zvýraznit dialogy.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Je zdůrazněn rozsah dialogů.
	TYPE3	Je zdůrazněn rozsah dialogů a části rozsahu, kterým mají starší lidé problém porozumět, jsou zesíleny.
NIGHT: Zvuk vychází s nižší úrovní hlasitosti, s minimální ztrátou kvality a zřetelným dialogem.	ON	Aktivuje funkci režimu Noc.
	OFF	Deaktivuje funkci režimu Noc.



* DSEE je zkratka pro Digital Sound Enhancement Engine, což je technologie pro kompenzaci s vysokým rozsahem a obnovu kvalitního zvuku, vyvinutá nezávisle společností Sony.

Poslech zvuku ze zařízení BLUETOOTH

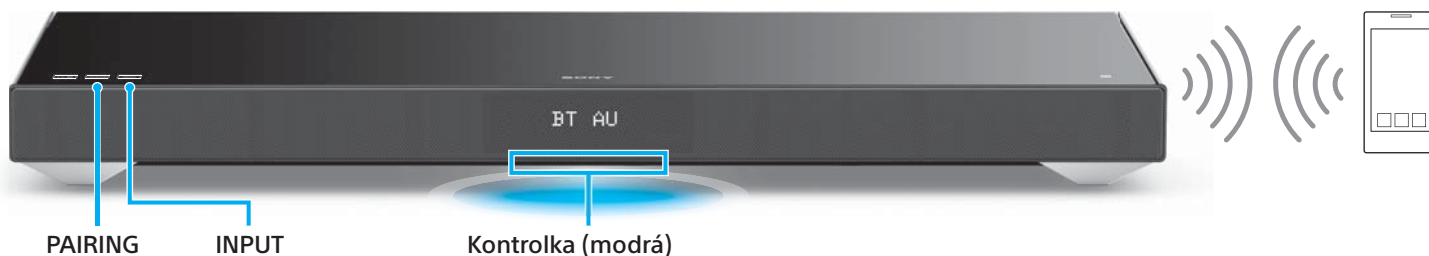Při registraci zařízení BLUETOOTH



Chcete-li systém spárovat se zařízením (párování)

- 1 Dotkněte se dotykové klávesy PAIRING.
Kontrolka  začne během párování BLUETOOTH rychle blikat.
- 2 Aktivujte režim párování ve vašem zařízení BLUETOOTH a vyberte položku „SONY:HT-XT1“.
Je-li vyžadován kód, zadejte „0000“.
- 3 Ujistěte se, že se kontrolka  rozsvítila. (Připojení bylo navázáno.)



Tip

Po navázání připojení BLUETOOTH se zobrazí doporučení, kterou aplikaci je třeba stáhnout, a to v závislosti na připojeném zařízení.


Podle zobrazeného postupu lze stáhnout aplikaci „SongPal“, která umožní ovládat tento systém.

Podrobnosti o aplikaci „SongPal“ naleznete v dodaném návodu k obsluze v části „Ovládání systému pomocí chytrého telefonu nebo tabletu (SongPal)“.

Chcete-li poslouchat zvuk registrovaného zařízení

- 1 Opakovaně se dotkněte dotykového tlačítka INPUT na systému, dokud se nezobrazí „BT AU“.
Kontrolka  začne během pokusu o párování BLUETOOTH rychle blikat.
- 2 V zařízení BLUETOOTH vyberte možnost „SONY:HT-XT1“.
- 3 Ujistěte se, že se kontrolka  rozsvítila. (Připojení bylo navázáno.)
- 4 Spusťte přehrávání zvuku prostřednictvím hudebního softwaru v připojeném zařízení BLUETOOTH.

Při použití funkce připojení jediným dotykem (NFC)

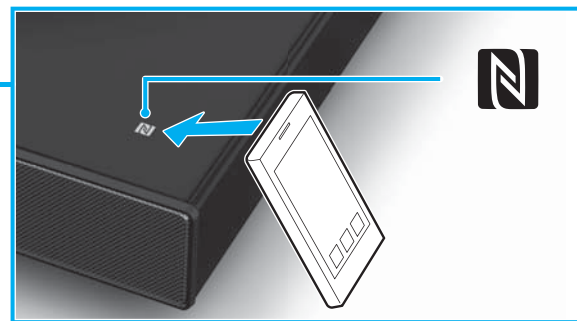

1 Stáhněte si do chytrého telefonu aplikaci „NFC Easy Connect“, nainstalujte ji a spusťte.



- 2 Dotkněte se chytrým telefonem značky N na systému.
- 3 Ujistěte se, že se modrá kontrolka rozsvítila. (Připojení bylo navázáno.)

- Kompatibilní zařízení

Chytré telefony, tablety a hudební přehrávače s vestavěnou funkcí NFC
(OS: Android™ 2.3.3 nebo novější s výjimkou systému Android 3.x)



* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 * (2)