

Nahrávací kabel

Uživatelská příručka

CZ



WMC-NWR1


© 2006 Sony Corporation Vytlačeno v České republice

Funkce

- Linkový kabel pro přímé nahrávání.
- Připojení do konektoru „LINE-OUT (Linkový výstup)” nebo výstupního konektoru pro sluchátka na audio zařízení a do vstupního konektoru na walkmanu.
- Přepínač pro nastavení úrovně nahrávání.

Připojení

Příklad připojení

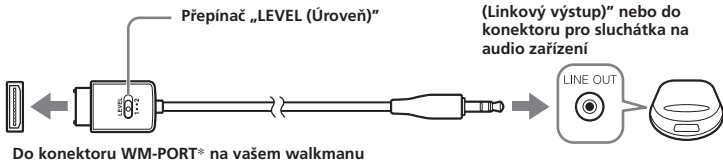

* WM-PORT je víceúčelový konektor určený pro připojení přídatných zařízení k vašemu walkmanu.

Přepínač „LEVEL (Úroveň)“

Nastavení úrovně nahrávání.

- „LEVEL[1] (Úroveň 1)“ (nahrávání s normální úrovní hlasitosti): Pro nahrávání z konektoru „LINE OUT (Linkový výstup)“*1 nebo konektoru pro sluchátka*2 na audio zařízení, jako např. přenosný hudební přehrávač.
- „LEVEL[2] (Úroveň 2)“ (nahrávání s nižší úrovní hlasitosti): Pro nahrávání z konektoru „LINE OUT (Linkový výstup)“*1 nebo konektoru pro sluchátka*2 na audio zařízení s vysokou výstupní úrovní zvuku, jako např. audio systém.

*1 Při připojení do konektoru „LINE OUT (Linkový výstup)“ bude možná nutné použít přídavný audio kabel (stereo jack konektor ↔ stereo jack zásuvka).

*2 Při nahrávání z konektoru pro sluchátka připojte k walkmanu sluchátka, poslouchejte zvuk a nastavte na audio zařízení takovou hlasitost, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku.

Poznámky

- Pokud propojíte audio zařízení a walkman jiným typem kabelu, nemusí být nahrávání možné.
- Pokud nahráváte ze zařízení s vysokou výstupní úrovní zvuku, jako je např. audio systém, a přepínač „LEVEL (Úroveň)“ je v poloze „LEVEL[1] (Úroveň)“, může být nahraný zvuk zkreslený. V takovém případě nastavte přepínač „LEVEL (Úroveň)“ do polohy „LEVEL[2] (Úroveň 2)“.
- Při odpojení kabelu od konektoru WM-PORT nebo konektoru na audio zařízení netahejte za samotný kabel, nýbrž vždy uchopte zástrčku.

Podrobné informace o nahrávání najdete v návodu k obsluze dodaném s walkmanem.

Technické údaje

Vstupní/výstupní konektory

VÝSTUP: WM-PORT (22 pinů)
VSTUP: stereo mini konektor (ø 3,5 mm)

Nastavení přepínače Podporovaný model

„LEVEL 1/2 (Úroveň 1/2)“
Walkman s konektorem WM-PORT (22 pinů) a funkcí přímého nahrávání.

„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platné v Evropské unii a ostatních evropských zemích se systémem třídění odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak projevíly v důsledku nesprávné likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější

informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní správní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.