

# SONY



## Stručná příručka

CZ



## NWZ-B172/B173/B172F/B173F

© 2012 Sony Corporation

### Čeština

#### Informace o příručkách

Spolu s příručkou Stručná příručka je součástí tohoto modelu také Uživatelská příručka (dokument HTML), kterou si můžete přečíst prostřednictvím WALKMAN Guide. Podrobnosti naleznete v části Postup instalace dodaného softwaru (včetně Uživatelská příručka).

### Obsah

- „WALKMAN“ (1)
- Sluchátka (1)
- Spona (1)
- Stručná příručka (tato příručka) (1)
- Software

Software je uložen ve vestavěné paměti flash přehrávače Walkman a zahrnuje následující položky.


- Podrobný postup instalace naleznete v části Postup instalace dodaného softwaru (včetně Uživatelská příručka).
- WALKMAN Guide
- Uživatelská příručka atd.

### Operační systém Windows

Ujistěte se, že použitý operační systém je Windows 7 (aktualizace Service Pack 1 nebo novější), Windows XP (aktualizace Service Pack 3 nebo novější) nebo Windows Vista (aktualizace Service Pack 2 nebo novější) a že je v počítači nainstalován software Windows Media Player verze 11 nebo 12.

### Postup instalace dodaného softwaru (včetně Uživatelská příručka)

#### 1 Připojte zařízení Walkman k počítači.

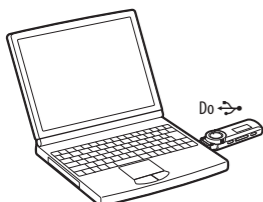

#### 2 V počítači klepněte na následující nabídky.

Vyberte nabídku [Start] – [Tento počítač] nebo [Počítač] – [WALKMAN] – [Storage Media].

#### 3 Dvakrát klepněte na soubor [Setup.exe].

Zobrazí se průvodce instalací.

- Po spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe] ve složce [Storage Media] v zařízení Walkman pro potřeby zálohování zkopíruje do počítače a nainstaluje se WALKMAN Guide.

#### 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí ikona WALKMAN Guide.

#### 5 Poklepáním na ikonu (WALKMAN Guide) na ploše spustíte WALKMAN Guide.

Podrobnosti o přenosu hudby naleznete v Uživatelská příručka, která je součástí WALKMAN Guide.

#### Tip

- WALKMAN Guide můžete spustit v nabídce [Start] (dostupná po klepnutí na ikonu [Start]).
- Při instalaci dodaného softwaru (včetně Uživatelské příručky) automaticky dojde k vytvoření záložní kopie souboru [Setup.exe] na disku [C] počítače. Pomocí záložního souboru můžete software nainstalovat na dalším počítači i po odstranění souboru [Setup.exe] v důsledku formátování vestavěné paměti flash v zařízení Walkman. Nejprve je třeba zkopírovat soubor [Setup.exe] a složku [Install] ze složky [Backup] do zařízení Walkman. Následně připojte zařízení Walkman k jinému počítači, na kterém chcete software nainstalovat, a opakujte výše uvedený postup od kroku 2. Po instalaci softwaru ze zařízení Walkman odstraňte soubor [Setup.exe] a složku [Install].

Při výchozím nastavení instalace budou záložní data uchována na jednotce [C] počítače. C:\Program Files\*(x86)\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup

\*1 [Program Files(x86)] se může zobrazit v závislosti na operačním systému počítače.

### Možnosti WALKMAN Guide

WALKMAN Guide obsahuje následující položky:

- Uživatelská příručka
  - Následující informace můžete prohlížet pomocí vašeho webového prohlížeče.
    - Podrobné informace o používání zařízení Walkman
    - Podrobné informace o přenosu souborů do zařízení Walkman
    - Odstraňování problémů
- Odkaz pro registraci zákazníka
- Odkaz na zákaznickou podporu
- Ostatní užitečné odkazy
  - Obsahuje informace o odkazu na stránku pro stahování atd.

Dodané položky se mohou lišit v závislosti na zemi/oblasti nákupu.

#### Tip

- Po spuštění souboru [Setup.exe] můžete volně místo ve složce [Storage Media] využívat efektivněji po naformátování vestavěné paměti flash ve vašem zařízení Walkman. Informace o formátování vestavěné paměti flash zařízení Walkman naleznete v části Inicializace (formátování) zařízení „WALKMAN“.

### Nabíjení baterie

Baterie zařízení Walkman se nabíjí v době, kdy je zařízení Walkman připojeno ke spuštěnému počítači.




#### Poznámka


- Pokud zařízení Walkman používáte poprvé nebo jste je již dlouho nepoužívali, dobijte je na plnou kapacitu. Při nabíjení vybité baterie indikátor napájení bliká ve směru hodinových ručiček a na displeji se nic nezobrazí. Pokud zůstane displej zařízení Walkman prázdný déle než 5 minut, stisknutím tlačítka RESET zařízení Walkman restartujte.

- Pokud počítač spustíte, restartujete, vypnete, nebo probudíte z úsporného režimu nebo režimu spánku v době, kdy je připojeno zařízení Walkman, může toto zařízení přestat fungovat správně. V takovém případě resetujte zařízení Walkman stisknutím tlačítka RESET. Před provedením těchto operací odpojte zařízení Walkman od počítače.
- Abyste zabránili zhoršování stavu baterie, nabíjejte ji alespoň jednou za půl roku nebo za rok.


### Součásti a ovládací prvky

#### Přední strana

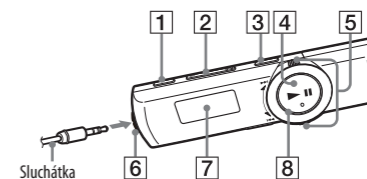

- 1 Tlačítko REC/STOP**  
Spustí a ukončí nahrávání. Zvuk můžete nahrávat prostřednictvím mikrofonu vestavěného v zařízení Walkman. Můžete také nahrávat aktuálně přijímanou FM stanici (jen modely NWZ-B172F/B173F).
- 2 Tlačítko hlasitosti VOL +/-**
- 3 Tlačítko ZAP/BASS**  
Přepíná normální přehrávání na přehrávání ZAPPIN a naopak. Přehrávání ZAPPIN postupně přehrává klipy skladeb po předem nastavenou dobu, nebo zvýrazní spodní zvukové spektrum (funkce Bass).
- 4 Tlačítko ►||**  
Spustí a pozastaví přehrávání skladeb nebo pozastaví/obnoví nahrávání.
- 5 Přepínač**  
Otočením vyhledáte začátek skladby nebo provedete převinutí vpřed/zpět. Je-li na obrazovce zobrazena nabídka, otočením vyberete požadovanou položku.
- 6  Konektor sluchátek**

#### Zadní strana

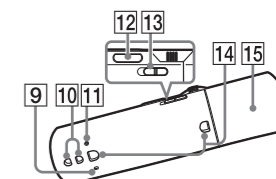

- 7 Obrazovka**
- 8 Indikátor napájení**  
Osvětleno kontrolkou LED.
- 9 MIC (mikrofon)**  
Nahrávání zvuku do zařízení Walkman.
- 10 Otvory pro řemínek**
- 11 Tlačítko RESET**  
Použijte špendlík atd.
- 12 Tlačítko BACK/HOME**  
Viz Používání zařízení „WALKMAN“.
- 13 Přepínač HOLD**  
Přeruší funkci ovládacích tlačítek, a zabrání tak nechtěnému zásahu při nošení zařízení Walkman.
- 14 Otvory pro sponu**  
Přípevnění spony (součástí dodávky).
- 15 Kryt konektoru USB**  
Při připojování pomocí rozhraní USB sejměte kryt konektoru USB.

### Zapnutí a vypnutí zařízení „WALKMAN“

Zapnutí	Stiskněte tlačítko ►  .
Vypnutí	Přidržte tlačítko ►  .

#### Tip

- Je-li přehrávání skladby pozastaveno a po určitou dobu nebudete zařízení používat, zařízení Walkman se automaticky vypne.

### Používání zařízení „WALKMAN“





Nabídka Home představuje počáteční bod každé aplikace.


Zobrazení nabídka Home	Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME.
Výběr položky	Otočením přepínače na značku ◀◀/▶▶ vyberte položku a stisknutím tlačítka ►   potvrďte výběr.
Návrat na předchozí obrazovku	Stiskněte tlačítko BACK/HOME.

Nabídka Home



V nabídce Home jsou zobrazeny ikony. Po vybrání některé ikony se její barva změní.

 [Voice]	Umožňuje přehrávat nebo odstranit zvukové soubory zaznamenané vestavěným mikrofonom zařízení Walkman.
 [Music Library]	Slouží k přehrávání skladeb přenesených do zařízení Walkman.
 <sup>1</sup> [FM]	Zapne FM rádio nebo přehraje či odstraní nahrané programy rádia FM v zařízení Walkman.
 [Settings]	Nastaví funkce pro hudbu, FM rádio <sup>1</sup> , nahrávání nebo nastavení zařízení Walkman.

<sup>1</sup>  Položky související s funkcí [FM] se zobrazují pouze u modelů NWZ-B172F/B173F.

## Import a přesun hudby

Skladby můžete do zařízení Walkman přesunout pomocí aplikace Windows Media Player 11 nebo 12 v počítači. Pokud v počítači používáte aplikaci Windows Media Player 10 nebo starší, nainstalujte si ze stránky pro stažení programu Windows Media Player aplikaci Windows Media Player 11. <http://support.microsoft.com/>

### 1 Importujte skladby z disků CD atd. do aplikace Windows Media Player 11 nebo 12 v počítači.

Informace, jak skladby importovat z disků CD atd., najdete v Návodě k aplikaci Windows Media Player 11 nebo 12. Skladby, které již byly importovány do aplikace Windows Media Player 11 nebo 12, nemusíte znovu importovat.




### 2 Připojte zařízení Walkman k počítači.

Zasuňte konektor USB zcela do portu.

### 3 Přesuňte skladby z aplikace Windows Media Player 11 nebo 12 do zařízení Walkman.

Během přenosu skladeb do zařízení Walkman se na displeji zobrazí upozornění [DATA ACCESS].

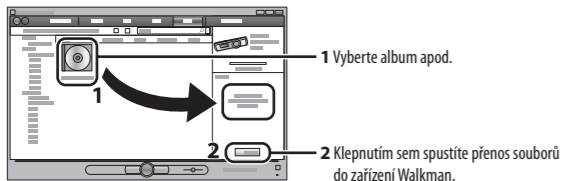

#### Poznámka

- Zařízení Walkman při přenosu souborů neodpojujte. Pokud tak učiníte, přenášený soubor bude poškozen.
- Obsah chráněný autorskými právy nelze přenést, protože jej zařízení Walkman nepodporuje.

#### Tip

- Data do zařízení Walkman můžete přenášet také přímo přetažením v aplikaci Průzkumník Windows na počítači.

## Odstranění skladeb přenesených do zařízení „WALKMAN“

Připojte zařízení Walkman k počítači a odstraňte nepotřebné zvukové soubory pomocí aplikace Windows Media Player 11, 12 nebo Průzkumník Windows.

## Odstraňování problémů

Nepracuje-li zařízení Walkman podle očekávání, zkuste problém odstranit následujícím postupem.

### 1 Vyhleďte příznaky závady v části Odstraňování problémů v Uživatelská příručka (dokument HTML) a proveďte uvedená nápravná opatření.

Podrobnosti o připojení k počítači naleznete v tabulce níže.

### 2 Připojením zařízení Walkman k počítači dobijte baterii.

Některé problémy lze vyřešit nabitím baterie.

### 3 Pomocí špendlíku nebo podobného předmětu stiskněte tlačítko RESET.

Pokud stisknete tlačítko RESET během používání zařízení Walkman, může dojít ke ztrátě uložených dat a nastavení zařízení.


Po resetování zařízení Walkman je zapnete stisknutím tlačítka ►II.

### 4 Informace o problému vyhledejte v Návodě k příslušnému softwaru.

### 5 Vyhleďte informace o problému na webových stránkách zákaznické podpory.

Informace o webových stránkách zákaznické podpory naleznete v části Nejnovější informace.

### 6 Nejsou-li výše uvedené postupy úspěšné, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Příznak	Příčina/náprava
Nelze nabit baterii.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zařízení Walkman není správně připojeno ke konektoru USB počítače. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte zařízení Walkman a znovu je připojte.</li> </ul> </li> <li>• Baterie se dobíjí při okolní teplotě mimo rozmezí 5 °C až 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Baterii nelze nabít, když se zobrazí ikona . Baterii dobijte při okolní teplotě 5 °C až 35 °C.</li> </ul> </li> <li>• Počítač není zapnutý. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zapněte počítač.</li> </ul> </li> <li>• Počítač přešel do úsporného režimu nebo do režimu spánku. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ukončete úsporný režim nebo režim spánku.</li> </ul> </li> </ul>
Po připojení zařízení Walkman k počítači se nezobrazuje zpráva [CONNECTED USB].	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konektor USB zařízení Walkman není správně připojen ke konektoru USB počítače. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte zařízení Walkman a znovu je připojte.</li> </ul> </li> <li>• Je použit rozbočovač USB. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Připojení zařízení Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat, proto připojte zařízení Walkman raději přímo ke konektoru USB. Použit lze rozbočovač USB, který poskytuje i napájení.</li> </ul> </li> <li>• V počítači je spuštěna jiná aplikace. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte zařízení Walkman, počkejte několik minut a znovu je připojte. Pokud problém trvá, odpojte zařízení Walkman, restartujte počítač a zařízení znovu připojte.</li> </ul> </li> <li>• Na konektoru USB počítače se vyskytl problém. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Připojte zařízení Walkman k jinému konektoru USB počítače.</li> </ul> </li> <li>• Zbývající kapacita baterie není dostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabijte baterii připojením zařízení Walkman ke spuštěnému počítači po dobu alespoň 5 minut. Při nabíjení vybité baterie indikátor napájení bliká ve směru hodinových ručiček a na displeji se nic nezobrazí.</li> </ul> </li> </ul>
Zařízení Walkman je během připojení k počítači nestabilní.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je použit rozbočovač USB. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Připojení zařízení Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat, proto připojte zařízení Walkman raději přímo ke konektoru USB. Použit lze rozbočovač USB, který poskytuje i napájení.</li> </ul> </li> </ul>

## Inicializace (formátování) zařízení „WALKMAN“

Podle potřeby můžete paměť zařízení Walkman naformátovat. Pokud paměť naformátujete, všechny ikony zástupců a soubory včetně Uživatelská příručka (dokument HTML) budou smazány a budou obnoveny výchozí hodnoty všech nastavení. Před formátováním zkontrolujte uložené soubory v paměti a exportujte nezbytné soubory na pevný disk počítače nebo jiná zařízení.

### 1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.

### 2 Vyberte možnosti [Settings] – [Initialize] – [Format] – [OK] (v tomto pořadí).

Otočením přepínače vyberte položku a stisknutím tlačítka ►II potvrďte výběr.

Po potvrzení se na obrazovce zobrazí upozornění [FORMATTING...] a formátování bude zahájeno. Po dokončení formátování se na obrazovce zobrazí nápis [COMPLETE].

#### Poznámka

- Neformátujte paměť zařízení Walkman pomocí aplikace Průzkumník Windows. Pokud formátování zařízení Walkman pomocí aplikace Průzkumník Windows omylem provedete, opakujte formátování znovu v zařízení Walkman.
- Dojde-li k nechtěnému formátování paměti zařízení Walkman, stáhněte si Uživatelská příručka (dokument HTML) z webové stránky uvedené v části Nejnovější informace.

## Bezpečnostní opatření

### Sluchátka

- Nepouštějte přehrávač příliš hlasitě, aby nedošlo k poškození sluchu.
- Pokud je hlasitost příliš vysoká, nemusí být okolní zvuky slyšitelné. **Nepoužívejte přehrávač v situacích, kdy se na sluch potřebujete spolehnout (např. při řízení auta nebo jízdě na kole).**
- Dodaná sluchátka jsou navržena pro venkovní využití, a zvuk jimi proto prochází. Dbejte na to, abyste své okolí nerušili.

Nevystavujte baterie (sadu baterií nebo přiložené baterie) na delší dobu nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.

Jmenovitá spotřeba proudu je 500 mA.

Program ©2012 Sony Corporation  
Documentation ©2012 Sony Corporation

## Nejnovější informace

Máte-li dotazy nebo problémy s tímto produktem, nebo požadujete-li informace o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, navštivte následující webové stránky.

Zákazníci v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Zákazníci v Kanadě: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Zákazníci v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Zákazníci v Latinské Americe: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Zákazníci v jiných zemích/oblastech: <http://www.sony-asia.com/support>

Zákazníci, kteří si zakoupili zahraniční modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>