


Výměna hrotu přenosky


Sejmutí hrotu přenosky

- 1 Vypněte zesilovač.
- 2 Uchopte držák hrotu přenosky a vytáhněte jej ve směru šipky z konektoru.

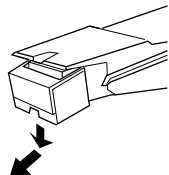


Nasazení hrotu přenosky

- 1 Nasadte nový hrot přenosky do konektoru.

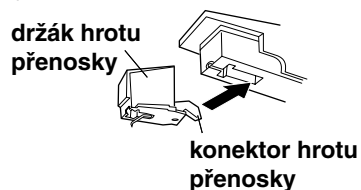


- 2 Zatlačte držák přenosky, až zacvakne.




Sejmutí krytu hrotu přenosky

Vytáhněte kryt hrotu přenosky ve směru šipky (dopředu).

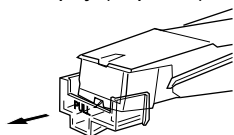

Nasazení krytu hrotu přenosky

Nasadte drážky uvnitř krytu hrotu přenosky na výstupek na držáku hrotu přenosky a jemně zatlačte na kryt hrotu přenosky, dokud není zcela nasazen.

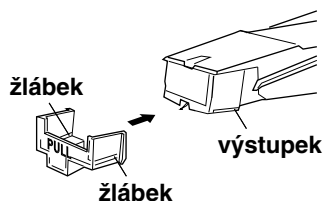

Nastavení přepínače „EQ (Typ vstupu)”

Podle typu konektorů na vašem stereo systému (zesilovači) nastavte přepínač „EQ (Typ vstupu)”.

- Pokud je váš stereo systém (zesilovač) vybaven vstupními konektory „PHONO (RCA)” (připojte do vstupních konektorů „PHONO (RCA)”) → nastavte do polohy „OFF (Vypnuto)”.
- Pokud není váš stereo systém (zesilovač) vybaven vstupními konektory „PHONO (RCA)” (připojte do vstupních konektorů „AUX (Zesilovač)”, „VIDEO (Video)” atd.) → nastavte do polohy „ON (Zapnuto)”.

