

Průvodce Bluetooth připojením

CZ

Návod na Bluetooth prepojenie

SK



© 2011 Sony Corporation Vytisknuto v České republice

Česky

Přehrávání hudby přes Bluetooth připojení

Pro přehrávání hudby z Bluetooth audio zařízení je třeba provést jeho registraci (spárování) s přehrávačem „WALKMAN“. Po vytvoření Bluetooth připojení budete moci poslouchat hudbu. Postup pro spárování s Bluetooth audio zařízením – viz návod k obsluze příslušného zařízení.

1 Bluetooth připojení

- 1-(A) První připojení k zařízení přes Bluetooth
- 1-(B) Připojení přes Bluetooth k již spárovanému zařízení

2 Poslech hudby z vašeho přehrávače „WALKMAN“

Postup pro přehrávání hudby přes Bluetooth připojení

1-(A) První připojení k zařízení přes Bluetooth

Bluetooth audio zařízení je třeba před použitím „spárovat“. Jakmile jsou Bluetooth audio zařízení spárována, není nutno toto párování znovu opakovat.

- ① Umístěte přehrávač „WALKMAN“ do vzdálenosti nejvýše 1 metru od Bluetooth audio zařízení.
- ② Zapněte Bluetooth audio zařízení a nastavte jej tak, aby bylo možné provést spárování. Podrobné informace o nastavení Bluetooth audio zařízení – viz návod k obsluze příslušného Bluetooth audio zařízení.
- ③ Stisknutím libovolného tlačítka zapněte přehrávač „WALKMAN“. Pokud se v horní části displeje zobrazí indikátor **[HOLD]**, posuňte přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek).
- ④ V hlavní nabídce přehrávače „WALKMAN“ vyberte [Bluetooth] (Bluetooth) ➔ [Add Device (Pairing)] (Přidat zařízení – spárování).

Zobrazí se obrazovka informující o procesu párování. Vyberte požadované Bluetooth audio zařízení.

- Zobrazení Bluetooth zařízení může chvíli trvat.
- Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání přístupového kódu^(*), zadejte přístupový kód.

^(*) Přístupový kód pro všechny výrobky Sony je „0000“. „Přístupový kód“ může být rovněž nazýván „přístupový klíč“, „PIN kód“, „PIN číslo“ nebo „heslo“. Zjištění názvu zařízení nebo kódu – viz uživatelská příručka.




Po dokončení spárování se automaticky vytvoří Bluetooth připojení.

Hudbu přehrávanou na přehrávači „WALKMAN“ můžete poslouchat prostřednictvím Bluetooth sluchátek.

1-(B) Připojení přes Bluetooth k již spárovanému zařízení

- ② Zapněte Bluetooth audio zařízení a nastavte jej tak, aby bylo možné provést Bluetooth připojení.
- ④ V hlavní nabídce přehrávače „WALKMAN“ vyberte [Bluetooth] (Bluetooth) ➔ [Connect to Audio Device] (Připojit k audio zařízení).
- ③ Vyberte požadované zařízení.

Zobrazí se obrazovka informující o procesu vytváření připojení.

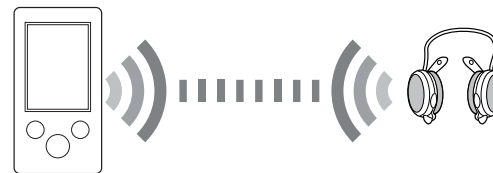


Tip

- Pokud je na přehrávači „WALKMAN“ vytvořeno Bluetooth připojení, ale není přehrávána hudba, bude pomalu blikat indikátor Bluetooth. Tento stav bude na přehrávači „WALKMAN“ zachován asi jeden den. Doba, po kterou se může přehrávač „WALKMAN“ nacházet v tomto stavu, závisí na připojeném zařízení.
- Připojení k Bluetooth audio zařízení můžete vytvořit automaticky při zapnutí přehrávače „WALKMAN“. V hlavní nabídce vyberte [Settings] (Nastavení) ➔ [Bluetooth Settings] (Nastavení Bluetooth) ➔ [Autoconnect at Startup] (Automatické připojení při zapnutí) ➔ [Last Connected Device] (Poslední připojené zařízení).

2 Poslech hudby z vašeho přehrávače „WALKMAN“

- ① Spustíte přehrávání hudby na přehrávači „WALKMAN“.

Pokud se přehrávání nespustí ovládním Bluetooth audio zařízení, vyberte požadovaný hudební obsah na přehrávači „WALKMAN“.

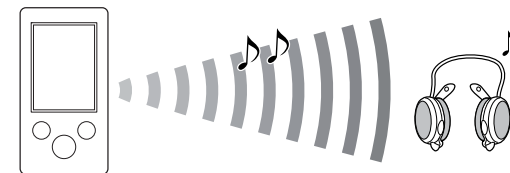

Návod na Bluetooth prepojenie

SK



© 2011 Sony Corporation

Slovensky

Postup pri prehrávaní hudby pomocou Bluetooth prepojenia

Ak chcete prehrávať hudbu prostredníctvom Bluetooth audio zariadenia, je najskôr potrebné Bluetooth audio zariadenie a prehrávač "WALKMAN" navzájom zaregistrovať (spárovať). Okamžite po vytvorení Bluetooth prepojenia môžete prehrávať hudbu. Podrobnosti o spárovaní Bluetooth audio zariadenia sa dozviete v návode na použitie zariadenia.

1 Bluetooth prepojenie

- 1-(A) Vytvorenie Bluetooth prepojenia so zariadením prvýkrát
- 1-(B) Vytvorenie Bluetooth prepojenia so spárovaným zariadením

2 Prehrávanie hudby na prehrávači "WALKMAN"

Prehrávanie hudby pomocou Bluetooth prepojenia

1-(A) Vytvorenie Bluetooth prepojenia so zariadením prvýkrát


Bluetooth audio zariadenia musia pred používaním byť najskôr navzájom "spárované". Po vykonaní spárovania nie je už potrebné opätovné spárovanie.

- ① Prehrávač "WALKMAN" a Bluetooth zariadenie umiestnite najďalej 1 meter od seba.
- ② Zapnite Bluetooth audio zariadenie a nastavte ho pre spárovanie. Podrobnosti o nastavovaní Bluetooth audio zariadenia pozri v návode na použitie Bluetooth audio zariadenia dodávanom so zariadením.
- ③ Stlačením ľubovoľného tlačidla zapnite prehrávač "WALKMAN". Ak sa na displeji zobrazí **HOLD**, posuňte prepínač HOLD.
- ④ V Menu Home (Hlavné Menu) prehrávača "WALKMAN" zvolte [Bluetooth] → [Add Device (Pairing)] (Pridať zariadenie (spárovanie)).

Zobrazí sa zobrazenie informujúce o procese spárovania. Zvolte požadované Bluetooth audio zariadenie.

- Kým sa Bluetooth zariadenie zobrazí môže určitý čas trvať.
- Ak sa zobrazí okno pre zadanie kódu (*), tak zadajte kód.

(*1) Kód pre všetky produkty spoločnosti Sony je "0000". Kód sa môže zobrazovať pod názvom "Passkey", "Pass code", "PIN code", "PIN number" alebo "Pass word". Ak sa chcete dozvedieť používaný názov alebo číslo, pozrite si návod na použitie.

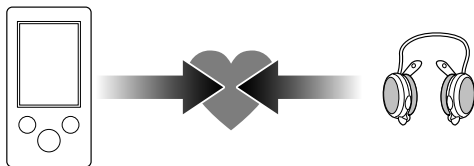


Bluetooth prepojenie sa vytvorí automaticky po dokončení spárovania. Pomocou Bluetooth slúchadiel môžete počúvať hudbu prehrávanú v prehrávači "WALKMAN".

1-(B) Vytvorenie Bluetooth prepojenia so spárovaným zariadením

- ① Zapnite Bluetooth audio zariadenie a nastavte ho na Bluetooth prepojenie.
- ② V Menu Home (Hlavné Menu) prehrávača "WALKMAN" zvolte [Bluetooth] → [Connect to Audio Device] (Pripojiť k audio zariadeniu).
- ③ Zvolte požadované zariadenie.

Zobrazí sa zobrazenie informujúce o procese prepájania.

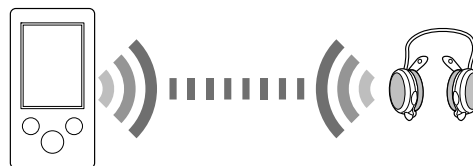

Rada

- Ak má prehrávač "WALKMAN" vytvorené Bluetooth prepojenie a neprehráva sa hudba, Bluetooth indikátor bliká pomaly. Prehrávač "WALKMAN" zostane v takomto stave približne jeden deň. Doba kedy prehrávač "WALKMAN" zostane v tomto stave sa líši v závislosti od prepojeného zariadenia.
- Môžete nastaviť, aby sa Bluetooth audio zariadenie automaticky pripojilo po zapnutí prehrávača "WALKMAN". V nastaveniach Menu Home zvolte [Settings] (Nastavenia) → [Bluetooth Settings] (Bluetooth nastavenia) → [Autoconnect at

Startup] (Automatické pripojenie po zapnutí) → [Last Connected Device] (Naposledy pripojené zariadenie).

2 Prehrávanie hudby na prehrávači "WALKMAN"

- ① Spustíte prehrávanie hudby na prehrávači "WALKMAN."

Ak sa po spustení Bluetooth audio zariadenia nezačne prehrávanie, zvolte a spustíte prehrávanie audio obsahu na prehrávači "WALKMAN".

