SONY

4-418-233-**11**(1) (CZ)

IFF5

DOMÁCÍ AUDIOSYSTÉM S DOKOVACÍ STANICÍ

Návod k obsluze

©2012 Sony Corporation

FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP

CZ

http://www.sony.net/

R·D·S

Made for iPod iPhone

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li snížit riziko požáru, nezakrývejte větrací otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami apod. Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.

Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj zdrojům kapající nebo stříkající vody ani na něj nepokládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Neinstalujte toto zařízení do uzavřeného prostoru, například do knihovny nebo vestavěné skříňky.

K odpojení přístroje od síťového napájení slouží napájecí kabel, zapojte jej proto do snadno přístupné zásuvky.
V případě, že si všimnete jakéhokoli nezvyklého chování přístroje, okamžitě odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nevystavujte baterie anebo zařízení s nainstalovanými bateriemi slunečnímu záření, ohni ani jiným zdrojům vysokých teplot.

Dokud je napájecí kabel připojen do zásuvky, není přístroj odpojen od síťového napájení, a to ani tehdy, pokud je vypnutý.

Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na zařízení prodaná v zemích, ve kterých platí směrnice EU.

Výrobcem tohoto přístroje je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené v samostatných servisních nebo záručních listech.

Pro zákazníky v Evropě a Austrálii

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem se nesmí zacházet jako s odpadem z domácnosti. Místo toho je nutné jej předat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci tohoto výrobku. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytne místní obecní úřad, společnost pro likvidaci odpadu z domácností nebo obchod, ve kterém jste tento výrobek zakoupili.
Příslušenství: dálkový ovladač

Pouze v Evropě

Likvidace použitých baterií (platí v rámci Evropské unie a v ostatních evropských státech se systémy odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na baterii nebo jejím obalu označuje, že s baterií dodanou s tímto výrobkem se nesmí zacházet jako s odpadem z domácnosti.
U některých baterií může být tento symbol použit v kombinaci s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se uvádějí v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Jestliže zajistíte, že budou tyto baterie správně zlikvidovány, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci těchto baterií. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem. Abyste zajistili, že bude s baterií správně naloženo, předejte tento produkt po skončení jeho životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
U ostatních baterií si prosím prostudujte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Předejte baterii na příslušné sběrné místo pro recyklaci baterií.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie vám poskytne místní obecní úřad, společnost pro likvidaci odpadu z domácností nebo obchod, ve kterém jste tento výrobek zakoupili.

Upozornění na licence a ochranné známky

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou licencovány společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je buď registrovanou ochrannou známkou, nebo ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- Tento produkt obsahuje technologie podléhající právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce těchto technologií mimo tento produkt jsou bez příslušné licence (licencí) od společnosti Microsoft zakázány.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Umístění ovládacích prvků

Přístroj (horní část)

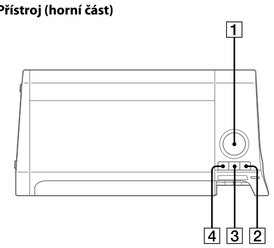

Přístroj (přední část)

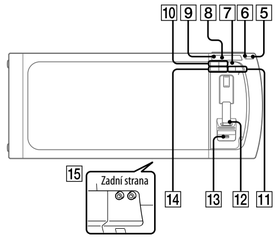

Poznámka
Výstup do sluchátek není k dispozici, protože tento systém nemá konektor pro sluchátka.

Dálkový ovladač

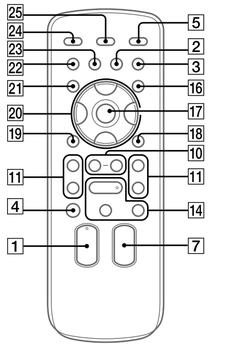

V tomto návodu je převážně popsáno ovládání přístroje s použitím dálkového ovladače, ale stejné operace je možné provádět také pomocí tlačítek na přístroji se stejným nebo podobným názvem.

Uzamčení tlačítek na přístroji (funkce rodičovského zámku)

Můžete zamknout tlačítka na přístroji, s výjimkou tlačítka I/⏻ (zapnout/pohotovostní režim) 5, abyste předešli jejich nechtěnému stisknutí.
Podržte tlačítko ■ 14 na přístroji, dokud se na displeji 8 nezobrazí text „CHILD LOCK ON“ nebo „CHILD LOCK OFF“. Tlačítka na přístroji se zamknou nebo odemknou (s výjimkou tlačítka I/⏻ 5).

Poznámka
Po odpojení napájecího kabelu se funkce rodičovského zámku zruší.

Tip
Přístroj je možné ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači, i když je funkce rodičovského zámku zapnutá.

Začínáme

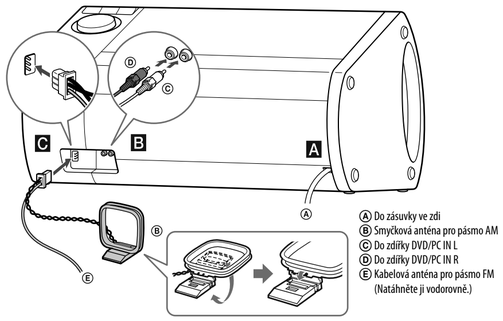

A Napájení

Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.
Na displeji 8 se zobrazí ukázka. Po stisknutí tlačítka I/⏻ 5 se systém zapne a ukázka se automaticky ukončí.
Pokud dodaný adaptér na zástrčce nepasuje do zásuvky ve zdi, sejměte adaptér ze zástrčky (pouze u modelů vybavených adaptérem).

B Vstup zvukových kanálů L/P (zdířky DVD/PC IN)

Připojte volitelná zařízení, například digitální hudební přehrávač nebo zařízení s analogovým zvukovým výstupem, s použitím běžně dostupného vstupního audio kabelu RCA.

C Antény

Při připojování konektoru kabelové antény pro pásmo FM / smyčkové antény pro pásmo AM se přesvědčte, zda je konektor správně natočený.
Při nastavení antén vyhledejte umístění a polohu poskytující dobrý příjem.
Chcete-li předejít vzniku šumu, neumísťujte antény do blízkosti napájecích kabelů.

Instalace systému

Systém je možné nainstalovat do vertikální nebo horizontální polohy. Můžete zvolit způsob instalace, kterému dáváte přednost (kromě uživatelů modelu iPod nano). Při používání modelů iPod nano s tímto systémem je nutná instalace do horizontální polohy.

Instalace do horizontální polohy



Instalace do vertikální polohy

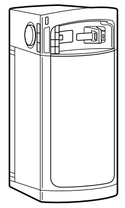

Použití dálkového ovladače

Vložte dvě baterie R6 (velikost AA, součást dodávky) tak, aby se polarita shodovala s obrázkem níže.



Poznámky k používání dálkového ovladače
- Při normálním používání by baterie měly vydržet přibližně 6 měsíců.
- Nekombinujte staré a nové baterie ani rozdílné typy baterií.
- Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli případnému poškození způsobenému únikem elektrolytu z baterie a následnou korozí.

Nastavení hodin

1 Stisknutím tlačítka I/⏻ 5 systém zapněte.
2 Stisknutím tlačítka TIMER MENU 16 přejděte do režimu nastavení hodin.
Pokud začne blikat text „PLAY SET“, opakovaným stisknutím tlačítka ↑/↓ 20 vyberte možnost „CLOCK“ a poté stiskněte tlačítko ⊕ (potvrdit) 17.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka ↑/↓ 20 nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko ⊕ 17.
4 Stejným způsobem nastavte minuty.

Poznámka
Při odpojení napájecího kabelu nebo při výpadku napájení se nastavení hodin resetuje.

Zobrazení hodin, když je systém vypnutý

Stiskněte tlačítko DISPLAY 25. Hodiny se zobrazí na dobu přibližně 8 sekund.

Použití zařízení iPhone/iPod

Abyste předešli pádu zařízení iPod/iPhone, vždy jej při použití s tímto systému zajistěte pomocí přídržného ramínka. Při odebírání zařízení iPod/iPhone přídržné ramínko zvedněte a zacvakněte zpět na místo. Poté zařízení iPod/iPhone odpojte od konektoru pro zařízení iPod/iPhone.

1 Umístěte zařízení iPod/iPhone na konektor pro zařízení iPod/iPhone.
2 Stiskněte tlačítko PUSH, dokud se přídržné ramínko se cvaknutím neuvolní.
Přídržné ramínko se vyklopí a zajistí zařízení iPod/iPhone.

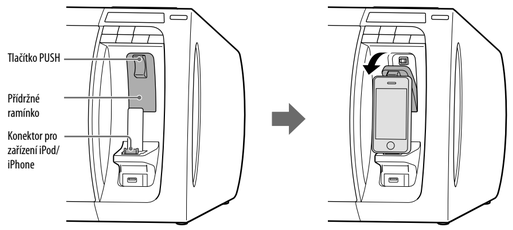

Poznámka pro uživatele modelu iPod nano
Při použití modelu iPod nano s tímto systémem NEINSTALUJTE systém do vertikální polohy. Modely iPod nano nemohou být z důvodu své malé výšky zajištěny pomocí přídržného ramínka. Nainstalujte systém do horizontální polohy.

Poznámka k přenášení systému
Systém NEPŘENÁŠEJTE, pokud je k němu připojeno zařízení iPod/iPhone. Pokud tak učiníte, zařízení iPod/iPhone může spadnout a poškodit se. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za žádné poškození způsobené nesprávným použitím.

Poznámky
- Při použití běžně dostupných pouzder pro zařízení iPod/iPhone nemusí systém připojené zařízení iPod/iPhone rozpoznat. Pokud se tak stane, vyjměte zařízení iPod/iPhone z pouzdra a znovu jej připojte ke konektoru pro zařízení iPod/iPhone.
- Při použití systému ve vertikální poloze zkontrolujte, zda zařízení iPod/iPhone není nakloněné a zůstává ve vzpřímené poloze.

Používání

Přehrávání ze zařízení iPhone/iPod

1 Vyberte funkci iPod.
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– 7.
2 Umístěte zařízení iPod/iPhone na konektor pro zařízení iPod/iPhone 12.
3 Stiskněte tlačítko PUSH a zařízení iPod/iPhone zajistěte.
4 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko ► 14.

Ovládání zařízení iPod/iPhone

Funkce	Stiskněte
Pozastavení přehrávání	❚❚ (pozastavit) 14/■ (zastavit) 14.
Výběr stopy nebo kapitoly audio knihy/podcastu	⏮ (přejít zpět)/⏭ (přejít vpřed) 11. Pro rychlý přechod vpřed nebo zpět tlačítko stiskněte a podržte.
Vyhledání místa ve stopě nebo kapitole audio knihy/podcastu	Během přehrávání podržte tlačítko ◀◀ (posun zpět)/▶▶ (posun vpřed) 11 a po dosažení požadovaného místa jej uvolněte.
Potvrzení vybrané položky	⊕ (potvrdit) 17
Posun v nabídce zařízení iPod nahoru/dolů	↑/↓ 20.
Návrat při na předchozí nabídku nebo výběr nabídky	TOOL MENU 18/RETURN ↶ (návrat) 19.

Použití systému jako nabíječky baterií

Pomocí tohoto systému můžete nabíjet baterie zařízení iPod/iPhone bez ohledu na to, zda je systém zapnutý nebo vypnutý.
Pokud chcete zařízení iPod/iPhone nabíjet, když je systém zapnutý, vyberte jinou funkci než USB.
Nabíjení se zahájí po umístění zařízení iPod/iPhone na konektor pro zařízení iPod/iPhone 12. Na displeji zařízení iPod/iPhone se zobrazí indikátor nabíjení.
Než zařízení iPod/iPhone umístíte na konektor za účelem nabíjení, zastavte přehrávání.
Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce pro zařízení iPod/iPhone.

Zastavení nabíjení zařízení iPod/iPhone

Odeberte zařízení iPhone/iPod.

Poznámky k nabíjení zařízení iPod/iPhone
- Pokud je systém zapnutý a je vybrána funkce USB, nelze zařízení iPod/iPhone nabíjet.
- Pokud je pro režim displeje zvolena možnost Ukázka nebo Hodiny, nelze zařízení iPod/iPhone nabíjet, ani když je systém vypnutý.
- Jestliže zařízení iPod/iPhone nabíjíte, když je systém vypnutý, po stisknutí tlačítka DISPLAY 25 systém nabíjení ukončí. Chcete-li znovu zahájit nabíjení zařízení iPod/iPhone, znovu zařízení připojte, když je displej v úsporném režimu.

Poznámky
- Vypněte funkci „Shake to Shuffle“ („Zamíchat zatřesením“) zařízení iPod/iPhone, abyste předešli neočekávaným změnám hudebních stop při poslechu při vysoké hlasitosti.
- Pokud je baterie zařízení iPod/iPhone vybitá, systém jej nemusí rozpoznat. V tom případě zařízení před připojením k systému nabijte pomocí počítače apod.
- Chování systému se může lišit v závislosti na specifikacích zařízení iPod/iPhone.
- Při umisťování nebo odebírání zařízení iPod/iPhone jej držte pod stejným úhlem, jaký má konektor pro zařízení iPod/iPhone na přístroji, a zařízením iPod/iPhone neotáčejte ani jej nevychylujte, aby nedošlo k poškození konektoru.
- Nepřenášejte zařízení, pokud je na konektoru umístěno zařízení iPod/iPhone. V opačném případě může dojít k poruše.
- Při umisťování nebo odebírání zařízení iPod/iPhone přístroj jednou rukou podepírejte a dbejte na to, abyste na zařízení iPod/iPhone nechtěně nestiskli žádné ovládací prvky.
- Před odpojením zařízení iPod/iPhone pozastavte přehrávání.
- Pro rychlý posun zpět (nebo vpřed) při přehrávání videa stiskněte tlačítka ⏮/⏭ 11, pokud nefunguje tlačítka ◀◀/▶▶ 11.
- Hlasitost můžete změnit pomocí tlačítek VOLUME +/– 1. Pokud se ji pokusíte nastavit na zařízení iPod/iPhone, hlasitost se nezmění.
- Tento systém je navržen pouze pro zařízení iPod/iPhone. Ke konektoru pro zařízení iPod/iPhone nelze připojit žádné jiné přenosné přehrávače hudby.
- Pokyny pro používání zařízení iPod/iPhone najdete v uživatelské příručce pro zařízení iPod/iPhone.
- Společnost Sony nemůže přijmout zodpovědnost v případě ztráty nebo poškození dat na zařízení iPhone/iPod při jeho používání s tímto systémem.

Přehrávání souboru ze zařízení USB

Na tomto systému lze přehrávat zvuk ve formátu MP3/WMA*/AAC*.
* Soubory s ochranou autorských práv pomocí technologie DRM (Digital Rights Management) a soubory stažené z online obchodů z hudbou nelze na tomto systému přehrávat. Pokud se pokusíte takový soubor přehrát, systém přehraje následující nechráněný zvukový soubor.

Informace o kompatibilních USB zařízeních získáte na následujících webových stránkách.

Zákazníci v Latinské Americe:
<http://esupport.sony.com/LA>
Zákazníci v Evropě a Rusku:
<http://support.sony-europe.com/>
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Vyberte funkci USB.
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– 7.
2 Připojte zařízení USB ke konektoru ⭠ (USB) 13.
3 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko ► 14.

Ostatní funkce

Funkce	Stiskněte
Pozastavení přehrávání	❚❚ (pozastavit) 14. Chcete-li obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko znovu.
Zastavení přehrávání	■ (zastavit) 14. Chcete-li obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko ► (přehrát) 14*1. Chcete-li zrušit obnovení přehrávání od místa zastavení, stiskněte znovu tlačítko ■ 14*2.
Výběr složky	🗀 +/– 10 opakovaně
Výběr souboru	⏮ (přejít zpět)/⏭ (přejít vpřed) 11.
Vyhledání místa v souboru	Během přehrávání podržte tlačítko ◀◀ (posun zpět)/▶▶ (posun vpřed) 11 a po dosažení požadovaného místa jej uvolněte.
Výběr opakovaného přehrávání	Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT 23, dokud se nezobrazí symbol „⟲” (opakovat všechny stopy) nebo „⟲1” (opakovat jednu stopu).

*1 Při přehrávání souborů MP3/WMA s proměnným datovým tokem (VBR) může systém obnovit přehrávání z jiného místa.
*2 Při obnovení přehrávání systém přejde zpět na složku nejvyšší úrovně.

Změna režimu přehrávání

Opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE 22. Můžete zvolit normální režim přehrávání (přehrávání všech souborů na zařízení USB za sebou), režim přehrávání složky („FLDR“, pro všechny soubory v určité složce na zařízení USB) nebo režim náhodného přehrávání („SHUF“).

Poznámky k režimu přehrávání
- Při zvolení režimu „SHUF“ (náhodné přehrávání) systém přehrává všechny zvukové soubory na připojeném zařízení USB v náhodném pořadí. V režimu náhodného přehrávání může být opakovaně přehrán stejný soubor.
- V režimu přehrávání složky není k dispozici funkce „⟲1“.
- V režimu náhodného přehrávání není k dispozici funkce opakovaného přehrávání.
- Při nastavení opakovaného přehrávání není k dispozici režim náhodného přehrávání. Při nastavení opakovaného přehrávání na možnost „⟲1“ není k dispozici režim přehrávání složky.
- Při vypnutí systému se vymaže zvolený režim náhodného přehrávání („SHUF“) a obnoví se normální režim přehrávání.

Poznámky k opakovanému přehrávání
Pokud vyberete možnost „⟲” a systém je v normálním režimu přehrávání, bude systém opakovaně přehrávat všechny zvukové soubory na zařízení USB až do zastavení přehrávání. Pokud vyberete možnost „⟲” a systém je v režimu přehrávání složky, bude systém opakovaně přehrávat všechny zvukové soubory ve zvolené složce až do zastavení přehrávání.

Poznámky
- Je-li nezbytné připojení kabelem USB, připojte kabel USB dodaný se zařízením USB. Podrobné informace o způsobu použití zařízení USB najdete v návodu k obsluze dodaném se zařízením USB.
- Podle typu připojeného zařízení USB může trvat přibližně 10 sekund, než se zobrazí nápis „READING“.
- Nepřipojujte systém a zařízení USB přes rozbočovač USB.
- Při připojení zařízení USB systém přečte všechny soubory na zařízení USB. Pokud je na zařízení USB velký počet složek nebo souborů, úplné přečtení zařízení USB může trvat dlouhou dobu.
- Při připojení některých zařízení USB může systém provádět operace ze zpožděním.
- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým kódovacím/zapisovacím softwarem. Pokud byly zvukové soubory na zařízení USB původně zakódovány pomocí nekompatibilního softwaru, budou tyto soubory pravděpodobně produkovat pouze šum nebo přerušovaný zvuk nebo je vůbec nebude možné přehrát.
- Tento systém nedokáže přehrát zvukové soubory na zařízení USB v následujících případech:
  —jestliže celkový počet zvukových souborů ve složce překročí 100,
  —jestliže celkový počet zvukových souborů na zařízení USB překročí 10 000,
  —jestliže celkový počet složek na zařízení USB překročí 100 (včetně kořenové složky „ROOT“ a prázdných složek).
  Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na struktuře souborů a složek. Na zařízení USB obsahující zvukové soubory neukládejte jiné typy souborů nebo nepotřebné složky.
- Tento systém dokáže přehrávat pouze do úrovně 8 složek.
- Tento systém nemusí podporovat všechny funkce, které připojené zařízení USB poskytuje.
- Po odpojení napájecího kabelu bude zrušeno obnovení přehrávání.
- Složky, které neobsahují zvukové soubory, budou přeskočeny.
- Prostřednictvím tohoto systému je možné poslouchat následující zvukové formáty:
  —MP3: přípona souboru „.mp3”
  —WMA: přípona souboru „.wma”
  —AAC: přípona souboru „.m4a”
  I v případě, že název souboru má správnou příponu, pokud neodpovídá samotný obsah souboru, může systém produkovat šum nebo může dojít k jeho poruše.

Použití systému jako nabíječky baterií

Pomocí tohoto systému můžete nabíjet zařízení USB s funkcí nabíjení, když je systém zapnutý.
Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION +/– 7 vyberte funkci USB.
Nabíjení se zahájí po připojení zařízení USB ke konektoru ⭠ (USB) 13. Na displeji zařízení USB se zobrazí indikátor nabíjení. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k zařízení USB.

Poslech rádia

1 Vyberte funkci tuneru (TUNER FM/TUNER AM).
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– 7.
2 Proveďte ladění.

Automatické vyhledávání

Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE 22, dokud se nezobrazí text „AUTO“, a poté stiskněte tlačítko +/– 11. Při nalezení stanice se vyhledávání automaticky zastaví a na displeji 8 se rozsvítí indikátory „TUNED“ a „ST“ (pouze pro stereo programy).



Pokud se nerozsvítí indikátor „TUNED“ a vyhledávání se nezastaví, zastavte vyhledávání stisknutím tlačítka ■ 14 a poté proveďte ruční ladění (viz níže).
Pokud naladíte stanici v pásmu FM, která poskytuje služby RDS, budou z vysílání převzaty informace jako například název služby a stanice.

Ruční ladění

Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE 22, dokud nezmizí text „AUTO“ a „PRESET“, a poté nalaďte požadovanou stanici opakovaným stisknutím tlačítka +/– 11.

Tip
Chcete-li omezit šum při příjmu stanice v pásmu FM se slabým signálem, vypněte stereofonní příjem tak, že opakovaně stisknete tlačítko FM MODE 23, dokud se nezobrazí text „MONO“. Stereo efekt nebude k dispozici, ale zlepší se příjem stanice.

Předvolba rozhlasových stanic

1 Nalaďte požadovanou stanici.

2 Vyberte režim paměti tuneru stisknutím tlačítka TUNER MEMORY 21.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka +/– 11 vyberte požadované číslo předvolby.

Pokud je zvolenému číslu předvolby již přiřazena jiná stanice, nová stanice ji nahradí.

4 Stisknutím tlačítka ⊕ 17 stanici uložte.

5 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 1 až 4.

Můžete předvolit až 20 stanic v pásu FM a 10 stanic v pásmu AM.

6 Chcete-li vyvolat předvolenou rozhlasovou stanici, opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE 22, dokud se nezobrazí text „PRESET", a poté vyberte požadované číslo předvolby opakovaným stisknutím tlačítka +/– 11.

Použití volitelných zvukových zařízení

1 Připravte zdroj zvuku.

Připojte dodatečné zvukové zařízení ke zdířce DVD/PC IN L/R 15 na přístroji pomocí analogového audio kabelu (není součástí dodávky).

2 Snižte hlasitost na minimum.

Opakovaně stiskněte tlačítko VOLUME – 1, dokud se na displeji 8 nezobrazí text „VOL MIN".

3 Vyberte funkci DVD/PC.

Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– 7.

4 Spusťte přehrávání.

Spusťte přehrávání připojeného zařízení a upravte hlasitost.

Poznámka

Systém může automaticky přejít do pohotovostního režimu, pokud je hlasitost připojeného zařízení příliš nízká. Upravte hlasitost zařízení na vhodnou úroveň. Viz část „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu".

Úprava zvuku

Funkce	Stiskněte
Úprava hlasitosti	VOLUME +/– 1.
Vytváření dynamičtějšího zvuku	Opakovaným stisknutím tlačítka BASS BOOST 2 vyberte možnost „BASS ON".
Nastavení zvukového efektu	Opakovaně stiskněte tlačítko EQ 3.

Nastavení osvětlení reproduktoru

Osvětlení reproduktoru je možné nastavit s použitím celé řady světelných schémat. Osvětlení reproduktoru tak bude vytvářet světelné efekty na základě zdroje hudby.

Opakovaně stiskněte tlačítko LED SPEAKER 4.

Po každém stisknutí tlačítka se změní schéma osvětlení.

Vypnutí funkce osvětlení reproduktoru

Opakovaně stiskněte tlačítko LED SPEAKER 4, dokud se nezobrazí text „LED OFF".

Změna informací zobrazených na displeji

Funkce	Stiskněte
Změna informací zobrazených na displeji 8[1]	Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY 25, když je systém zapnutý.
Změna režimu displeje (viz níže)	Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY 25, když je systém vypnutý.[2]

[1] Můžete například zobrazit informace o zařízení USB, mezi které patří:
– číslo stopy nebo souboru
– název stopy nebo souboru („♫")
– jméno interpreta („👤")
– název alba („💿")
– název složky („🗀")

[2] Po vypnutí systému se rozsvítí kontrolka pohotovostního režimu na přístroji 6.

Systém umožňuje vybrat následující režimy displeje.

Režim displeje	Když je systém vypnutý[1]
Ukázka	Ukázka je zapnutá.
Úsporný režim[2]	Displej je vypnutý z důvodu úspory energie. Časovač a hodiny i nadále běží.
Hodiny[3]	Jsou zobrazeny hodiny.

[1] Po vypnutí systému se rozsvítí kontrolka pohotovostního režimu na přístroji 6.
[2] V úsporném režimu nelze nastavit hodiny.
[3] Zobrazení hodin se po 8 sekundách automaticky přepne na úsporný režim.

Poznámky k zobrazení informací na displeji

- Nepodporované znaky se zobrazují jako „.".
- Pro zařízení USB není zobrazen celkový čas přehrávání.
- Následující informace se nezobrazují správně:
  – uplynulá doba přehrávání pro soubory MP3 zakódované s použitím proměnného datového toku (VBR)
  – názvy složek a souborů, které neodpovídají standardu ISO9660 Úroveň 1 nebo Úroveň 2 nebo rozšířenému formátu Joliet
- Pro soubory MP3 jsou zobrazeny informace z tagů ID3, pokud je použita verze 1 nebo 2 tagů ID3 (při použití tagů ID3 verze 1 i verze 2 současně v jednom souboru mají přednost informace z tagů ID3 verze 2).

Použití časovačů

Systém poskytuje dvě funkce časovače. Při použití obou časovačů má přednost časovač vypnutí.

Časovač vypnutí:

Můžete usínat za zvuků hudby. Tato funkce funguje, i když není nastaven čas hodin.

Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP 24 vyberte požadovaný čas.

Chcete-li časovač vypnutí zrušit, opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP 24, dokud se nezobrazí text „OFF".

Časovač přehrávání:

Můžete se nechat vzbudit zvukem rádia v pásmu FM/AM, zařízení iPod/iPhone nebo zařízení USB v předem danou dobu. Zkontrolujte, zda jsou nastaveny hodiny.

1 Připravte zdroj zvuku.

Připravte zdroj zvuku a poté pomocí tlačítka VOLUME +/– 1 upravte hlasitost.

2 Vyberte režim nastavení časovače.

Stiskněte tlačítko TIMER MENU 16.

3 Nastavte časovač přehrávání.

Opakovaným stisknutím tlačítka ↑/↓ 20 vyberte možnost „PLAY SET" a poté stiskněte tlačítko ⊕ 17.

4 Nastavte čas začátku přehrávání.

Opakovaným stisknutím tlačítka ↑/↓ 20 nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko ⊕ 17. Stejným způsobem nastavte minuty.

5 S použitím stejného postupu jako v kroku 4 nastavte čas ukončení přehrávání.

6 Vyberte zdroj zvuku.

Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓ 20, dokud se nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a poté stiskněte tlačítko ⊕ 17.

7 Vypněte systém.

Stiskněte tlačítko I/⏻ 5. Systém se automaticky zapne v nastavenou dobu.

Pokud je systém v nastavenou dobu již zapnutý, funkce časovače přehrávání se neaktivuje. V době mezi zapnutím systému a zahájením přehrávání nepoužívejte žádné ovládací prvky systému.

Kontrola nastavení

1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU 16.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka ↑/↓ 20 vyberte možnost „SELECT" a poté stiskněte tlačítko ⊕ 17.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka ↑/↓ 20 vyberte možnost „PLAY SEL" a poté stiskněte tlačítko ⊕ 17.

Zrušení časovače

Postupujte podle výše uvedených pokynů, dokud se v kroku 3 nezobrazí text „OFF", a poté stiskněte tlačítko ⊕ 17.

Změna nastavení

Začněte znovu od kroku 1 v části „Použití časovačů".

Poznámka

Pokud jako zdroj přehrávání vyberete zařízení USB, na kterém je velký počet souborů a složek, bude určitou dobu probíhat čtení ze zařízení, což může způsobit mírné zpoždění začátku přehrávání po aktivaci časovačem.

Poznámky pro uživatele zařízení iPod/iPhone

- Zkontrolujte, zda při použití časovače přehrávání není v zařízení iPod/iPhone spuštěno přehrávání.
- V závislosti na stavu zařízení iPod/iPhone nemusí být časovač přehrávání aktivován.

Tip

Nastavení časovače přehrávání zůstává v platnosti, dokud není ručně zrušeno.

Odstraňování problémů

1 Přesvědčte se, zda je napájecí kabel správně a pevně připojen.

2 Vyhledejte svůj problém v následujícím seznamu a proveďte uvedené kroky pro jeho odstranění.

Pokud se nepodaří problém odstranit, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Pokud bliká indikátor přechodu do pohotovostního režimu 6

Ihned odpojte napájecí kabel a zkontrolujte následující body.

- Nejsou zakryty větrací otvory systému?
- Není zkratován konektor pro zařízení iPod/iPhone 12?

Až přestane indikátor pohotovostního režimu 6 blikat, znovu zapojte napájecí kabel a systém zapněte. Bude-li problém přetrvávat, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Obecné

Na displeji 8 se po připojení napájecího kabelu zobrazuje ukázka, i když není systém zapnutý.

- Jedenkrát stiskněte tlačítko DISPLAY 25, když je systém vypnutý. Ukázka se již nebude zobrazovat.
- Nastavte hodiny. Viz „Nastavení hodin".

Systém nelze zapnout.

- Je připojen napájecí kabel?

Systém neočekávaně přešel do pohotovostního režimu.

- Nejedná se o poruchu. Systém automaticky přejde do pohotovostního režimu, jestliže po dobu přibližně 30 minut nepoužijete žádný ovládací prvek a systém nepřehrává žádný zvukový signál. Viz část „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu".

Operace nastavení hodin nebo časovače přehrávání je neočekávaně zrušena.

- Pokud uplyne minuta bez použití jakéhokoli ovládacího prvku, je nastavení hodin nebo časovače přehrávání automaticky zrušeno. Proveďte operaci znovu od začátku.

Není slyšet žádný zvuk.

- Nejsou zakryty větrací otvory systému?
- Mohlo dojít k dočasnému přerušení vysílání vybrané stanice.

Ozývá se výrazné hučení nebo šum.

- Přemístěte systém dále od zdrojů šumu.
- Připojte systém k jiné zásuvce ve zdi.
- Na napájecí kabel nainstalujte filtr pro odstranění šumu (není součástí dodávky).

Dálkový ovladač nefunguje.

- Odstraňte všechny překážky mezi ovladačem a senzorem dálkového ovladače 9 na přístroji a umístěte přístroj mimo dosah fluorescenčního osvětlení.
- Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovladače na systému 9.
- Přejděte s dálkovým ovladačem blíže k systému.
- Baterie v dálkovém ovladači mohou být vybité. Vyměňte baterie (R6/velikost AA) za nové.

Po odpojení napájecího kabelu nezhasne kontrolka pohotovostního režimu 6.

- Kontrolka pohotovostního režimu 6 nemusí zhasnout ihned po odpojení napájecího kabelu. Kontrolka zhasne po uplynutí přibližně 40 sekund. Nejedná se o poruchu.

Kromě tlačítka I/⏻ 5 nefungují žádná tlačítka na přístroji a na displeji 8 se zobrazuje text „CHILD LOCK".

- Byla zapnuta funkce rodičovského zámku. Funkci rodičovského zámku vypnete tak, že stisknete a podržíte tlačítko ■ 14 na přístroji, dokud se na displeji 8 nezobrazí text „CHILD LOCK OFF".

iPod/iPhone

Není slyšet žádný zvuk.

- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone řádně připojeno.
- Zkontrolujte, zda zařízení iPhone/iPod přehrává hudbu.
- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone aktualizováno s použitím nejnovější verze softwaru. Pokud ne, před použitím zařízení iPod/iPhone se systémem jej aktualizujte.
- Upravte hlasitost.

Zvuk je zkreslený.

- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone řádně připojeno.
- Snižte hlasitost.
- Změňte nastavení „EQ" na zařízení iPod/iPhone na hodnotu „Off" nebo „Flat".

Během přehrávání se neočekávaně mění stopy.

- Při poslechu hudby při vysoké hlasitosti ze zařízení iPod/iPhone vypněte funkci „Shake to Shuffle" („Zamíchat zatřesením") zařízení iPod/iPhone. Je-li tato funkce zapnutá, může docházet k neočekávaným změnám stop způsobeným vibracemi, které vytváří akustický tlak systému.

Zařízení iPod/iPhone nefunguje.

- Pokud je baterie zařízení iPod/iPhone vybitá, nemusí zařízení s tímto systémem fungovat. V tom případě zařízení před připojením k systému nabijte pomocí počítače apod.
- Před použitím zařízení iPod nebo iPhone s tímto systémem ukončete všechny v něm spuštěné aplikace. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPod/iPhone.
- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone řádně připojeno.
- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone aktualizováno s použitím nejnovější verze softwaru. Pokud ne, před použitím zařízení iPod/iPhone se systémem jej aktualizujte.
- V ovládání systému a zařízení iPod/iPhone jsou určité rozdíly. Proto nemusí být možné ovládat zařízení iPod/iPhone pomocí tlačítek na dálkovém ovladači nebo na přístroji. V tom případě použijte ovládací tlačítka na zařízení iPod/iPhone.

Zařízení iPod/iPhone nelze nabíjet.

- Pokud je baterie zařízení iPod/iPhone vybitá, je možné, že systém zařízení nebude moci nabíjet ani po jeho připojení k systému. V tom případě zařízení před připojením k systému nabijte pomocí počítače apod.
- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone řádně připojeno.
- Pokud zařízení iPod/iPhone nabíjíte, když je systém vypnutý (v pohotovostním režimu), systém nebude zařízení iPod/iPhone nabíjet, jestliže je plně nabité.
- Zkontrolujte, zda systém není v režimu funkce USB. V režimu funkce USB nelze zařízení iPod/iPhone nabíjet.
- Zařízení iPod/iPhone nelze nabíjet prostřednictvím konektoru ⭠ (USB) 13 na přístroji, a to ani s použitím kabelu USB dodaného se zařízením iPod/iPhone. Pro nabíjení je vždy nutné připojit zařízení iPod/iPhone ke konektoru pro zařízení iPod/iPhone 12 na přístroji.

Hlasitost vyzvánění zařízení iPhone se nezmění.

- Upravte hlasitost vyzvánění na zařízení iPhone.

Zařízení USB

Připojené zařízení iPod/iPhone nebo USB se nenabíjí, pokud jsou obě zařízení připojena současně.

- Nelze současně nabíjet zařízení iPod/iPhone a zařízení USB. Chcete-li nabíjet zařízení USB, vyberte funkci USB.

Používáte podporované zařízení USB?

- Po připojení nepodporovaného zařízení USB mohou nastat následující problémy. Zkontrolujte informace o kompatibilních zařízeních na webových stránkách, jejichž adresy URL najdete v části „Přehrávání souboru ze zařízení USB".
  – Zařízení USB není rozpoznáno.
  – Nezobrazují se názvy souborů nebo složek.
  – Přehrávání není možné.
  – Zvuk přeskakuje.
  – Je slyšet šum.
  – Přehrávaný zvuk je zkreslený.

Zobrazí se text „OVER CURRENT".

- Byla zjištěna příliš vysoká úroveň proudu vystupujícího z konektoru ⭠ (USB) 13. Vypněte systém a odpojte zařízení USB od konektoru ⭠ (USB) 13. Zkontrolujte, zda nedošlo k nějakému problému se zařízením USB. Pokud se bude i nadále zobrazovat tato zpráva, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Není slyšet žádný zvuk.

- Zařízení USB není řádně připojeno. Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.

Je slyšet hluk, zvuk přeskakuje nebo je zkreslený.

- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.
- Šum obsahují již vlastní hudební data nebo je zvuk zkreslený. Proniknutí šumu do hudebních dat mohly způsobit podmínky v počítači při vytváření dat. Vytvořte hudební data znovu.
- Při kódování souborů byl použit příliš nízký datový tok. Na zařízení USB uložte soubory zakódované s použitím vyššího datového toku.

Delší dobu je zobrazen text „READING" nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.

- Načítání může trvat delší dobu v následujících případech:
  – Na zařízení USB je mnoho složek nebo souborů.
  – Struktura souborů je příliš složitá.
  – Kapacita paměti je příliš velká.
  – Vnitřní paměť je fragmentovaná.

Chybné zobrazení.

- Uložte znovu hudební data na zařízení USB, protože stávající data uložená na zařízení USB jsou pravděpodobně poškozená.
- Tento systém dokáže zobrazovat pouze znaky, jejichž kódy odpovídají číslicím nebo písmenům abecedy. Jiné znaky se nezobrazí správně.

Zařízení USB nebylo rozpoznáno.

- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Zkontrolujte informace o kompatibilních zařízeních na webových stránkách, jejichž adresy URL najdete v části „Přehrávání souboru ze zařízení USB".

Zařízení USB nefunguje správně.

- Informace o tom, jak tento problém vyřešit, najdete v návodu k obsluze zařízení USB.

Přehrávání se nezahájí.

- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Zkontrolujte informace o kompatibilních zařízeních na webových stránkách, jejichž adresy URL najdete v části „Přehrávání souboru ze zařízení USB".
- Spusťte přehrávání stisknutím tlačítka ► 14.

Přehrávání se nezahájí od první stopy.

- Nastavte normální režim přehrávání.

Nelze přehrát soubory.

- Zvukový soubor nemá příponu „.mp3", „.wma" nebo „.m4a".
- Data nebyla vytvořena ve formátu MP3/WMA/AAC.
- Jsou podporována pouze zařízení USB zformátovaná s použitím systému souborů FAT16 nebo FAT32.*
- Při použití zařízení USB rozděleného na oddíly lze přehrát pouze soubory z prvního oddílu.
- Soubory, které jsou zašifrované nebo chráněné heslem apod., nelze přehrávat.

* Tento systém podporuje systémy souborů FAT16 a FAT32, ale některá zařízení USB nemusí podporovat oba typy souborů FAT. Podrobné informace vyhledejte v návodu k obsluze jednotlivých zařízení USB nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Tuner

Je slyšet výrazné hučení nebo šum nebo není možný příjem stanic. (Na displeji 8 bliká text „TUNED" nebo „ST".)

- Připojte řádně anténu.
- Zkuste zlepšit příjem pomocí jiného umístění nebo orientace antény.
- Chcete-li předejít vzniku šumu, neumísťujte antény do blízkosti napájecích kabelů.
- Vypněte veškerá elektrická zařízení v blízkosti systému.

Změna kroku ladění v pásmu AM (kromě modelů pro Evropu, Rusko a Saúdskou Arábií)

Krok ladění v pásmu AM je v továrním nastavení předem nastaven na 9 kHz nebo 10 kHz. Pomocí tlačítek na přístroji můžete krok ladění v pásmu AM změnit.

1 Nalaďte libovolnou stanici v pásmu AM a poté systém vypněte.

2 Zobrazte hodiny stisknutím tlačítka DISPLAY 25.

3 Stiskněte a podržte tlačítko FUNCTION 7 a zároveň stiskněte tlačítko I/⏻ 5.

Všechny předvolby stanic v pásmu AM budou vymazány. Chcete-li pro krok ladění obnovit tovární nastavení, zopakujte výše uvedený postup.

Obnovení továrního nastavení systému

Pokud systém stále řádně nefunguje, obnovte jeho tovární nastavení.

Tovární nastavení přístroje můžete obnovit pomocí tlačítek na přístroji.

1 Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a poté systém zapněte.

2 Podržte tlačítko ►II 14 a stiskněte tlačítko I/⏻ 5, dokud se nezobrazí text „RESET".

Budou vymazána všechna uživatelská nastavení, například předvolby rozhlasových stanic, časovač nebo hodiny.

Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

Tento systém je vybaven funkcí umožňující automatický přechod do pohotovostního režimu. Při použití této funkce systém automaticky přejde do pohotovostního režimu, jestliže po dobu přibližně 30 minut nepoužijete žádný ovládací prvek a systém nepřehrává žádný zvukový signál.

Ve výchozím nastavení je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá. Funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu můžete vypnout pomocí tlačítek na přístroji.

Zapněte systém a podržte tlačítko I/⏻ 5, dokud se nezobrazí text „AUTO.STBY OFF".

Chcete-li tuto funkci zapnout, zopakujte výše uvedený postup, dokud se nezobrazí text „AUTO.STBY ON".

Poznámky

- Přibližně 2 minuty před přechodem do pohotovostního režimu začne na displeji blikat zpráva „AUTO.STBY".
- Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu není platná pro funkci tuneru (FM/AM), i když je tato funkce zapnutá.
- Systém nemusí přejít do pohotovostního režimu v následujících případech:
  – Je detekován zvukový signál.
  – Je připojeno zařízení USB.
  – Probíhá přehrávání zvukových souborů.
  – Je aktivován předem nastavený časovač přehrávání nebo vypnutí.

Zprávy

CHARGING: Nabíjí se zařízení iPod/iPhone, když je systém vypnutý (v pohotovostním režimu).

CHILD LOCK: Byla zapnuta funkce rodičovského zámku. Funkci rodičovského zámku vypnete tak, že stisknete a podržíte tlačítko ■ 14 na přístroji, dokud se na displeji 8 nezobrazí text „CHILD LOCK OFF".

ERROR: Zařízení USB nebylo rozpoznáno nebo je připojeno neznámé zařízení.

NoDEVICE: Není připojeno žádné zařízení USB nebo připojené zařízení USB bylo odebráno.

NoMEMORY: Do zařízení USB nebylo vloženo paměťové médium.

NO TRACK: Do systému nebyl načten žádný soubor ze zařízení USB, který by bylo možné přehrát.

NOT USED: Pokusili jste se provést určitou operaci za situace, kdy je tato funkce zakázána.

NO SUPPORT: Je připojeno nepodporované zařízení USB nebo nepodporovaný model zařízení iPod/iPhone nebo zařízení iPod/iPhone s vybitou baterií.

TIME NG: Byl nastaven stejný počáteční a koncový čas časovače přehrávání.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, zcela odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Při odpojování přístroje vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za samotný napájecí kabel.
- Pokud se do systému dostane jakýkoli pevný objekt nebo tekutina, odpojte systém a nechejte jej před opětovným použitím zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
- Napájecí kabel může vyměnit pouze kvalifikované servisní středisko.

Umístění

- Neinstalujte systém do nakloněné polohy ani na místa s velmi vysokou či nízkou teplotou, se zvýšeným množstvím prachu, nečistot či vlhkosti, na místa bez dostatečného odvětrávání ani na místa, která jsou vystavena vibracím, přímému slunečnímu záření nebo jasnému osvětlení.
- Chcete-li systém umístit na speciálně ošetřené povrchy (například voskem, olejem nebo leštidlem), postupujte opatrně, protože může dojít ke vzniku skvrn nebo k poškození povrchu.
- Pokud systém náhle přenesete z chladného prostředí do teplého, na vnějších površích nebo uvnitř přístroje může zkondenzovat vlhkost a způsobit poruchu systému. Při vzniku kondenzace systém vypněte a ponechejte jej vypnutý, dokud se vlhkost nevypaří. Dokud se kondenzace zcela neodpaří, systém nepoužívejte.

Zahřívání

- Zahřívání přístroje při provozu je normální jev, který vás nemusí znepokojovat.
- Pokud byl systém nepřetržitě používán při vysoké hlasitosti, nedotýkejte se krytu přístroje, protože se mohl zahřát na vysokou teplotu.
- Neblokujte ventilační otvory.

Systém reproduktorů

Integrovaný systém reproduktorů není magneticky odstíněn. To může způsobit magnetické zkreslení obrazu na televizorech v blízkosti systému. V tom případě TV vypněte, vyčkejte 15 až 30 minut a poté ji opět zapněte. Pokud se obraz nezlepší, přesuňte systém dále od TV.

Čištění krytu přístroje

Systém čistěte utěrkou lehce navlhčenou jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek ani rozpouštědla, například ředidla, benzin nebo alkohol.

Technické údaje

Zesilovač

Následující hodnoty jsou měřeny při napětí 120 Vstř – 240 Vstř, 50/60 Hz (modely pro Latinskou Ameriku s výjimkou modelů pro Mexiko a Argentinu).
Následující hodnoty jsou měřeny při napětí 127 Vstř, 60 Hz (model pro Mexiko).
Následující hodnoty jsou měřeny při napětí 220 Vstř – 240 Vstř, 50/60 Hz (modely pro Evropu, Rusko, Austrálii a Argentinu).
Následující hodnoty jsou měřeny při napětí 120 Vstř – 240 Vstř, 50/60 Hz (ostatní modely).

FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Výstupní výkon (jmenovitý):
100 W + 100 W (3,5 Ω, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 1 %)
Efektivní výstupní výkon (referenční):
210 W + 210 W (na 1 kanál při 3,5 Ω, 1 kHz)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Výstupní výkon (jmenovitý):
55 W + 55 W (3 Ω, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 1 %)
Efektivní výstupní výkon (referenční):
115 W + 115 W (na 1 kanál při 3 Ω, 1 kHz)

Reproduktory

Systém reproduktorů: dvoucestný systém reproduktorů, bassreflex
Reproduktorové jednotky:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Woofer: 200 mm, kónický
Tweeter: 66 mm, kónický
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Woofer: 160 mm, kónický
Tweeter: 40 mm, kónický
Jmenovitá impedance:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 Ω
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 Ω

Vstup

DVD/PC IN (vstup zvukových kanálů L/P):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: citlivost 1 000 mV, impedance 47 kΩ
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: citlivost 1 500 mV, impedance 47 kΩ

iPod/iPhone

Konektor pro zařízení iPod/iPhone:
Výstupní napětí: 5 Vss
Maximální výstupní proud: 1 A
Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod:
– iPod touch 4. generace
– iPod touch 3. generace
– iPod touch 2. generace
– iPod nano 6. generace
– iPod nano 5. generace (videokamera)
– iPod nano 4. generace (video)
– iPod nano 3. generace (video)
– iPod classic
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G

Označení „Made for iPod" a „Made for iPhone" znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo konkrétně pro propojení s výrobky iPod nebo iPhone a bylo ověřeno vývojářem, aby splňovalo provozní normy společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení nebo jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Upozorňujeme, že použití tohoto příslušenství se zařízeními iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových systémů.

USB

Podporované datové toky:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s – 320 kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
Vzorkovací frekvence:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Konektor ⭠ (USB): typ A, maximální proud 500 mA

Tuner

Stereofonní příjem v pásmu FM, superheterodynní tuner v pásmu FM/AM
Anténa:
Kabelová anténa pro pásmo FM
Smyčková anténa pro pásmo AM
Tuner pro pásmo FM:
Rozsah ladění: 87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokem 50 kHz)
Tuner pro pásmo AM:
Rozsah ladění:
Model pro Evropu, Rusko a Saúdskou Arábii:
531 kHz – 1 602 kHz (s krokem 9 kHz)
Modely pro Latinskou Ameriku:
530 kHz – 1 710 kHz (s krokem 10 kHz)
531 kHz – 1 710 kHz (s krokem 9 kHz)
Model pro Austrálii:
531 kHz – 1 710 kHz (s krokem 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz (s krokem 10 kHz)
Ostatní modely:
531 kHz – 1 602 kHz (s krokem 9 kHz)
530 kHz – 1 610 kHz (s krokem 10 kHz)

Obecné

Požadavky na napájení:
Modely pro Latinskou Ameriku (s výjimkou modelů pro Mexiko a Argentinu):
120 Vstř – 240 Vstř, 50/60 Hz
Model pro Mexiko:
127 Vstř, 60 Hz
Modely pro Evropu, Rusko, Austrálii a Argentinu:
220 Vstř – 240 Vstř, 50/60 Hz
Ostatní modely:
120 Vstř – 240 Vstř, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 W (0,5 W v úsporném režimu)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 W (0,5 W v úsporném režimu)
Rozměry (š/v/h)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: přibližně 768,5 mm × 323 mm × 385 mm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: přibližně 678,5 mm × 323 mm × 385 mm
Hmotnost:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: přibližně 14,0 kg
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: přibližně 12,5 kg
Počet jednotek: 1 kus

Dodávané příslušenství: dálkový ovladač (1), baterie R6 (velikost AA) (2), kabelová anténa pro pásmo FM/smyčková anténa pro pásmo AM (1)

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.