






# System vizuální zábavy do auta

CZ

Instalace/připojení

XAV-601BT

© 2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

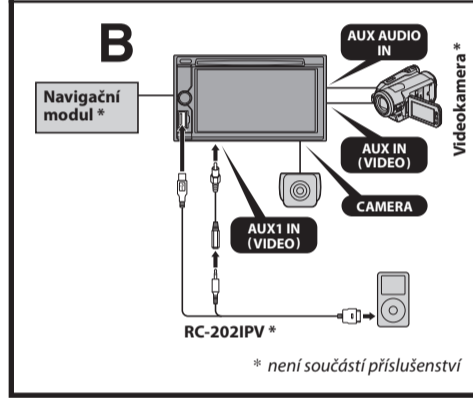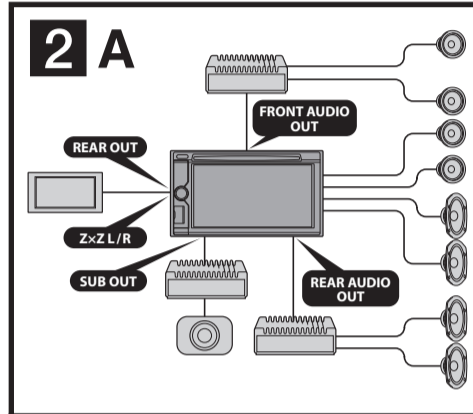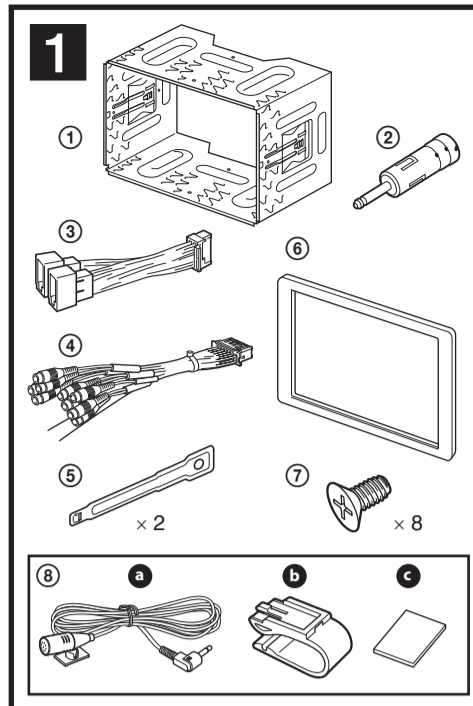

## Upozornění



- **Veďte všechny uzemňovací kabely ke společnému uzemňovacímu bodu (zemi).**
  - Tento přístroj je určen pouze pro napájení stejnosměrným napětím 12 V s uzemněným záporným pólem.
  - Přístroj nerozebírejte ani neupravujte.
  - Neinstalujte přístroj do míst, ve kterých by mohl překážet správné funkci airbagů.
  - Nevedte kabely pod šrouby a zabraňte jejich zachycení v pohyblivých dílech (například v kolejničích sedadlech).
  - Před prováděním připojení vypněte zapalování vozidla, aby nedošlo ke zkratu.
  - Napájecí kabel ③ nejprve připojte k přístroji a reproduktům a teprve pak jej připojte ke konektoru pro napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
  - Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat veškeré volně nezapojené kabely elektrikařskou izolační páskou.
  - Při instalaci přístroje netlačte na LCD displej.
  - Instalaci přístroje provádějte s monitorem nastaveným do výchozí polohy. Neinstalujte přístroj se změněným úhlem monitoru.
- Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)**
- Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo zařízeními, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou zátěž, než představuje součet hodnot pojistek všech připojovaných zařízení.
  - Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru vozidla.

## Seznam součástí 1

- Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v textu.
- Konzola ① je při dodání upevněna k přístroji. Před montáží přístroje použijte uvolňovací klíče ⑤ pro demontáž konzoly ① z přístroje. Podrobné informace - viz část „Odemutí konzoly (7)“.
- **Uvolňovací klíče ⑤ uschovejte pro případné použití v budoucnu, protože jsou rovněž nezbytné pro vyjmutí přístroje z vozidla.**
- Před použitím sestavte jednotlivé součásti mikrofonu ⑧. Podrobné informace - viz část „Instalace mikrofonu (5)“.

## Upozornění

S konzolou ① manipulujte opatrně, abyste si neporanili prsty.

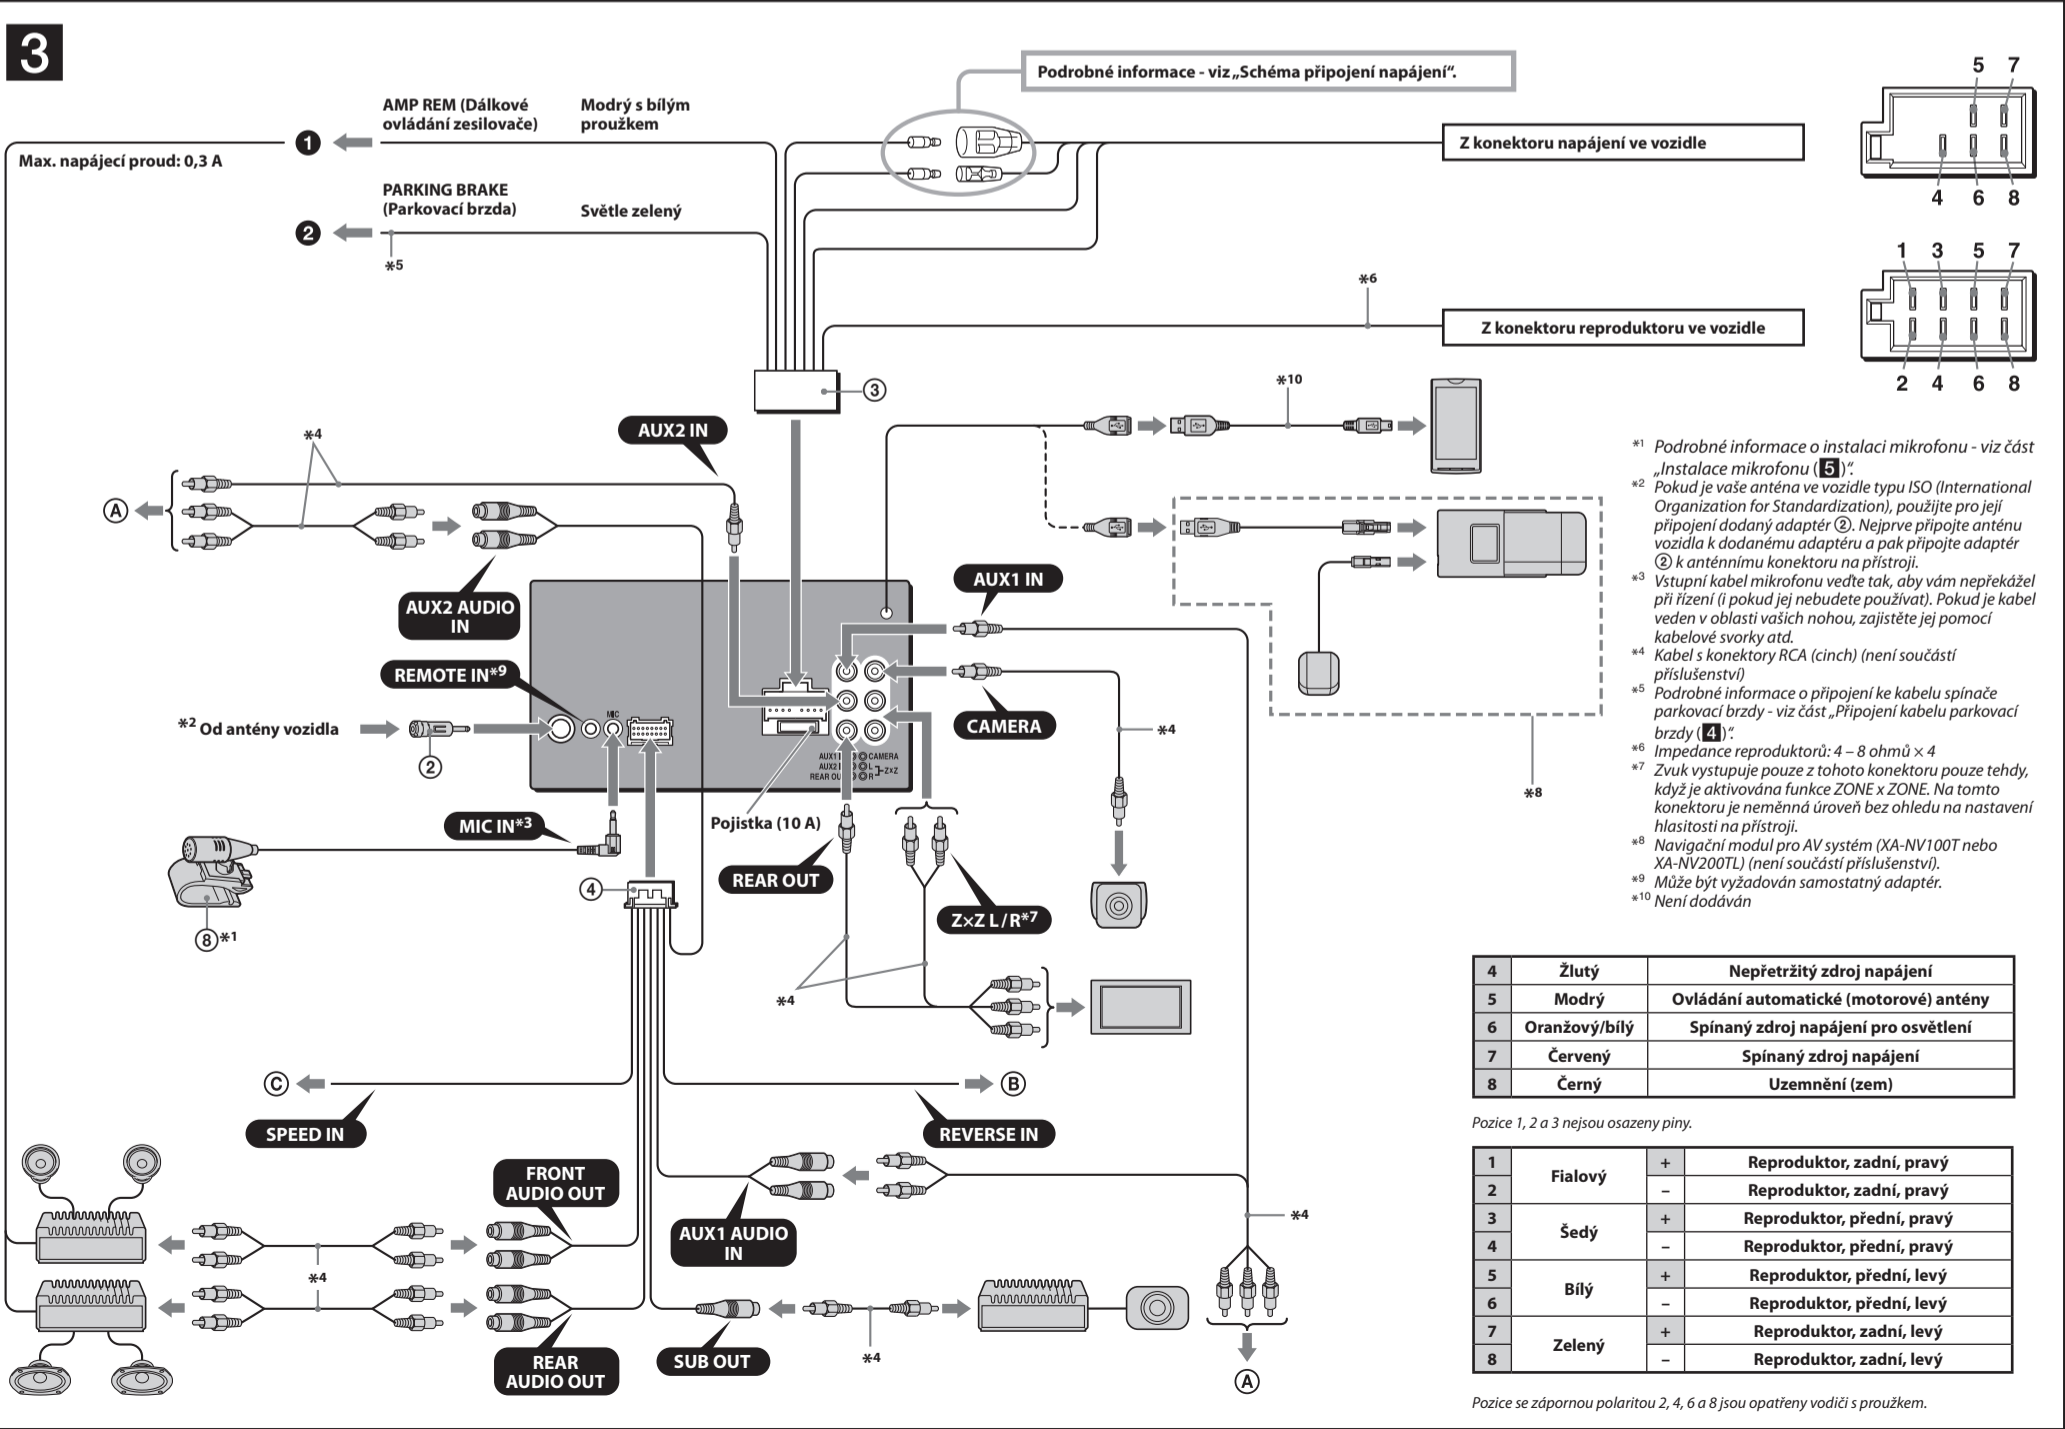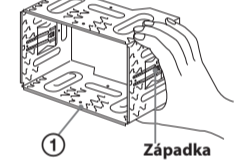

- \*1 Podrobné informace o instalaci mikrofonu - viz část „Instalace mikrofonu (5)“.
- \*2 Pokud je vaše anténa ve vozidle typu ISO (International Organization for Standardization), použijte pro její připojení dodaný adaptér (2). Nejprve připojte anténu vozidla k dodanému adaptéru a pak připojte adaptér (2) k anténnímu konektoru na přístroji.
- \*3 Vstupní kabel mikrofonu veďte tak, aby vám nepřekážel při řízení (i pokud jej nebudete používat). Pokud je kabel veden v oblasti vašich nohou, zajistěte jej pomocí kabelové svorky atd.
- \*4 Kabel s konektory RCA (cinch) (není součástí příslušenství)
- \*5 Podrobné informace o připojení ke kabelu spínače parkovací brzdy - viz část „Připojení kabelu parkovací brzdy (4)“.
- \*6 Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů x 4
- \*7 Zvuk vystupuje pouze z tohoto konektoru pouze tehdy, když je aktivována funkce ZONE x ZONE. Na tomto konektoru je neměnná úroveň bez ohledu na nastavení hlasitosti na přístroji.
- \*8 Navigační modul pro AV systém (XA-NV100T nebo XA-NV200TL) (není součástí příslušenství).
- \*9 Může být vyžadován samostatný adaptér.
- \*10 Není dodáván


4	Žlutý	Nepřetržitý zdroj napájení
5	Modrý	Ovládání automatické (motorové) antény
6	Oranžový/bílý	Spínaný zdroj napájení pro osvětlení
7	Červený	Spínaný zdroj napájení
8	Černý	Uzemnění (zem)

Police 1, 2 a 3 nejsou osazeny piny.

1	Fialový	+	Reproduktor, zadní, pravý
2	Fialový	-	Reproduktor, zadní, pravý
3	Šedý	+	Reproduktor, přední, pravý
4	Šedý	-	Reproduktor, přední, pravý
5	Bílý	+	Reproduktor, přední, levý
6	Bílý	-	Reproduktor, přední, levý
7	Zelený	+	Reproduktor, zadní, levý
8	Zelený	-	Reproduktor, zadní, levý


Police se zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 jsou opatřeny vodiči s proužkem.

## 4 Typ s nožní brzdou

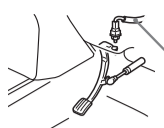

Kabel spínače parkovací brzd

## Typ s ruční brzdou

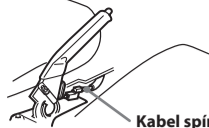

Kabel spínače parkovací brzd

### Poznámka

Před instalací zajistěte, aby byly západky po obou stranách konzoly ① ohnuté o 3,5 mm směrem dovnitř. Pokud jsou tyto západky narovnané nebo ohnuté směrem ven, přístroj se nainstaluje pevně a může dojít k jeho vysunutí.

## Příklad připojení 2

### Poznámky (2-A)

- Zajistěte, aby byl uzemňovací kabel připojen před připojením zesilovače.
- Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte vestavný zesilovač.

### Poznámky (2-B)

- Nelze používat několik externích zařízení současně, a to ani tehdy, pokud jsou připojena k odlišným konektorům.
- Pro připojení iPod prostřednictvím RC-202IPV zajistěte, aby byl připojen konektor video výstupu ke konektoru AUX1 IN.

## Schéma připojení 3

### 1 Do konektoru AMP REMOTE IN (Vstup dálkového ovládání zesilovače) volitelného výkonového zesilovače

Toto připojení je určeno pouze pro zesilovače. Připojení jakéhokoli jiného systému by mohlo vést k poškození přístroje.

### 2 Ke kabelu spínače parkovací brzd

### A K externímu zařízení, jako je například přenosný multimediální přehrávač, herní konzola atd. (není součástí příslušenství)

**Tip**  
Pro připojení externích zařízení můžete použít kabel s konektory RCA (není součástí příslušenství).

### B Ke svorce napájení +12 V kabelu světel zpátečky vozidla (pouze v případě připojení zadní kamery)

### C Do rychlostního signálového kabelu (pouze při připojení navigačního modulu pro AV systém (XA-NV100T nebo XA-NV200TL) (není součástí příslušenství))

**Tip**  
Některá vozidla nemusí být schopná přijímat signál správně. V takovém případě prosím požádejte o pomoc nejbližšího prodejce Sony.

## Varování

Pokud máte ve vozidle nainstalovanou automatickou (motorovou) anténu bez reléové skříňky, může po připojení tohoto přístroje prostřednictvím dodaného napájecího kabelu ③ dojít k poškození antény.

### Poznámky k ovládacím a napájecím kabelům

- Ovládací kabel automatické (motorové) antény (modrý) dodává napětí +12 V DC (stejně), když zapnete rádio nebo aktivujete funkci AF (Alternativní frekvence) nebo funkci TA (Dopravní hlášení).
- Pokud je vaše vozidlo vybaveno FM/MW/LW anténou vestavěnou v zadním nebo bočním skle, připojte ovládací kabel automatické (motorové) antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla (červený) k napájecí svorce anténního zesilovače. Se žádostí o podrobné informace se obraťte na prodejce vašeho vozidla.
- Společně s tímto přístrojem není možno používat automatickou (motorovou) anténu bez reléové skříňky.

### Připojení pro uchování obsahu paměti

Jestliže je připojen žlutý kabel napájení, bude paměťový okruh neustále napájen, a to i tehdy, pokud je vypnuto zapalování.

### Poznámky k připojení reproduktorů

- Před připojováním reproduktorů vypněte přístroj.
- Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů, které mají dostatečnou výkonovou zatížitelnost, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nepřipojujte svorky reproduktorů ke kostře vozidla ani vzájemně nepřipojujte svorky levého reproduktoru se svorkami pravého reproduktoru.
- Nepřipojujte uzemňovací kabel tohoto přístroje k záporné (-) svorce reproduktoru.
- Nepokoušejte se připojovat reproduktory paralelně.
- K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory. Při připojení aktivních reproduktorů (s vestavným zesilovačem) ke svorkám reproduktorů může dojít k poškození přístroje.
- Abyste nedošlo k poruše, nepoužívejte vodiče pro vestavné reproduktory nainstalované ve vašem vozidle, pokud je kabeláž těchto reproduktorů uspořádána tak, že sdílí společný záporný (-) vodič pro pravý a levý reproduktor.
- Nepřipojujte vzájemně kabely reproduktorů tohoto přístroje.

### Poznámky k připojení

- Pokud se na displeji zobrazí zpráva „Output connection failure.“ (Chyba připojení výstupu.), ujistěte se, že jsou reproduktory a zesilovač připojeny správně.
- Pokud chcete používat monitor pro zadní sedadla, připojte kabel spínače parkovací brzd k zemi (uzemnění).

## Bezpečnostní upozornění

- Pečlivě vyberte místo pro instalaci tak, aby přístroj neprekážel běžným úkonům při řízení.
- Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým teplotám, jako například na přímém slunci nebo u výstupních otvorů topení.
- Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze příložené montážní vybavení.
- Pro snadné připevnění/odebrání čelního panelu a zejména bezpečné řízení je zapotřebí určitá vzdálenost mezi čelním panelem a řadič pákou. Požadovaná vzdálenost se liší v závislosti na umístění řadič páky ve vašem vozidle. Před instalací tohoto přístroje pečlivě vyberte místo pro instalaci tak, abyste mohli bezpečně řídit.

## Volba montážního úhlu

Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.

## Připojení kabelu parkovací brzd 4

Kabel parkovací brzd (světle zelený) v připojovacím napájecím kabelu ③ připojte ke kabelu spínače parkovací brzd. Montážní poloha kabelu spínače parkovací brzd závisí na typu vozidla. Podrobné informace si zjistěte u prodejce vašeho vozidla nebo nejbližšího prodejce Sony.

## Instalace mikrofonu 5

Pro zachycení vašeho hlasu během handsfree hovorů je třeba upevnit mikrofon ⑤.

### Upozornění

- Chraňte mikrofon před extrémně vysokou teplotou a vlhkostí.
- Pokud dojde k omotání kabelu kolem sloupku řízení nebo řadič páky, může to být velmi nebezpečné. Dbejte na to, aby vám kabel ani ostatní součásti žádným způsobem neprekážely při řízení.
- Pokud je vaše vozidlo vybaveno airbagy nebo jiným ochranným systémem pro absorpci nárazů, obraťte se před upevněním mikrofonu na obchod, kde jste tento přístroj koupili nebo na prodejce vašeho vozidla.

### 5-A Upevnění na sluneční clonu

- Upevněte mikrofon ⑤ ke svorce ⑥.
- Upevněte svorku ⑥ na sluneční clonu.
- Upevněte svorky (nejsou součástí příslušenství) a upravte délku a umístění kabelu tak, aby vám neprekážel při řízení.

### 5-B Upevnění k palubní desce

- Upevněte mikrofon ⑤ ke svorce ⑥ a zatlačte kabel do drážky na svorce ⑥.
- Upevněte svorku ⑥ k palubní desce pomocí oboustranné lepicí pásky ⑦.
- Upevněte svorku (není součástí příslušenství) a upravte délku a umístění kabelu tak, aby vám neprekážel při řízení.

### Poznámky

- Před přilepením oboustranné lepicí pásky ⑦ očistěte povrch palubní desky suchým hadříkem.
- Nastavte mikrofon do vhodné polohy.
- Mikrofon ⑤ lze upevnit i bez použití svorky ⑥. V takovém případě upevněte mikrofon přímo k palubní desce pomocí oboustranné lepicí pásky ⑦. Nepoužít svorku ⑥ uschováte pro budoucí použití.

## Jak odejmout a nasadit přední panel 6

Před instalací přístroje odejměte přední panel.

### 6-A Odejmutí

Před odejmutím předního panelu nezapomeňte stisknout a podržet tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnutí). Stiskněte ④ a pak uchopte levou stranu čelního panelu a vytáhněte ji otevřením doprava.

### Tip

Pokud rovněž lehce nadzvednete levou stranu předního panelu ①, přední panel snadno vytáhněte.

### 6-B Připevnění

Umístěte výklenky ⑤ v předním panelu na kolíky ⑥ na přístroji a pak lehce zatlačte levou stranu dovnitř.

## Odejmutí konzoly 7

Před instalací přístroje z něj odejměte konzolu ①.

- Zasuňte oba uvolňovací klíče ⑤ společně mezi přístroj a konzolu ① tak, aby zacvakly na místo.
- Stáhněte konzolu ① směrem dolů a pak z ní vysuňte přístroj.

## Montáž přístroje 8


### 8-A Montáž přístroje s dodanou konzolou

- Umístěte dodanou konzolu ① do palubní desky.
- Ohněte příchytky směrem ven, aby byla konzola pevně uchycena.
- Upevněte přístroj do dodané konzoly ①.

### 8-B Montáž přístroje do japonského vozidla

Některé japonské značky vozidel umožňují nainstalovat tento přístroj bez použití dodané konzoly. Pokud nelze instalaci provést, obraťte se na vašeho prodejce Sony.

Při montáži tohoto přístroje do předem nainstalovaných konzol ve vašem vozidle připevněte dodané šrouby ⑦ do příslušných otvorů podle typu vašeho vozidla: T pro značku TOYOTA, M pro značku MITSUBISHI a N pro značku NISSAN.

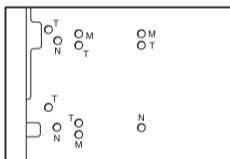

### Poznámky


- Abyste nedošlo k poruše, použijte pro instalaci pouze dodané šrouby ⑦.
- Nevyvíjejte na tlačítka tohoto přístroje nadměrnou sílu.
- Netlačte na LCD displej.
- Před montáží zajistěte, aby nebyly na horní části přístroje žádné předměty.

## Varování v případě, že zapalování vašeho vozidla nemá polohu ACC (elektrické příslušenství)

Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické vypnutí). Podrobné informace - viz dodaný návod k obsluze. Pokud není vybrán žádný zdroj signálu, bude přístroj po uplynutí nastavené doby automaticky zcela odpojen od napájení, což zabraňuje vybití akumulátoru. Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí) nenastavíte, tak při každém vypnutí zapalování stisknete tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnutí) a podržte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.

## Tlačítko RESET

Po dokončení instalace a připojení kabelů nezapomeňte špičatým předmětem (například kuličkovým perem a podobně) stisknout tlačítko RESET, které je umístěno za předním panelem.

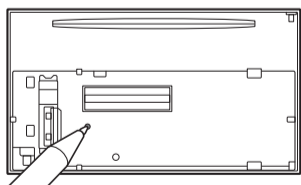


## Schéma zapojení napájení

Konektor pro napájení elektrického příslušenství vozidla se může u jednotlivých vozidel lišit. Provéřte schéma zapojení konektoru pro napájení elektrického příslušenství ve vašem vozidle, abyste se ujistili, že je připojení správné. Existují tři základní typy (viz níže uvedené vyzobrazení). Možná bude nutné přepojit pozice červeného a žlutého vodiče v napájecím kabelu přístroje ③.









Po odpovídajícím přizpůsobení připojení a správném uspořádání napájecích kabelů připojte přístroj ke konektoru napájení ve vozidle. Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy týkající se připojení vašeho přístroje, které nejsou uvedeny v této příručce, obraťte se prosím na prodejce vašeho vozidla.



Svorky (nejsou součástí příslušenství)

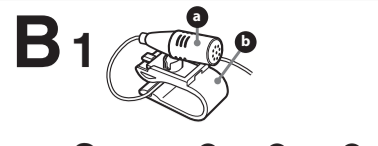

Svorka (není součástí příslušenství)

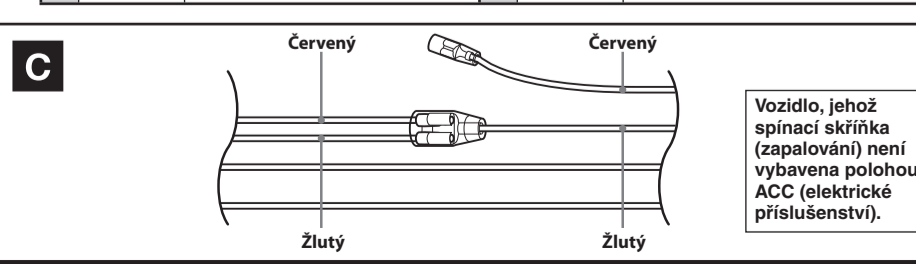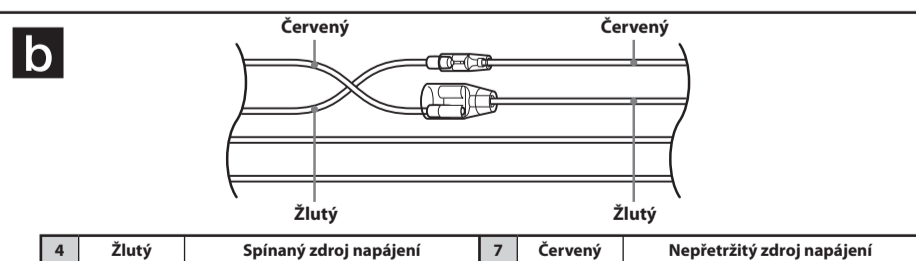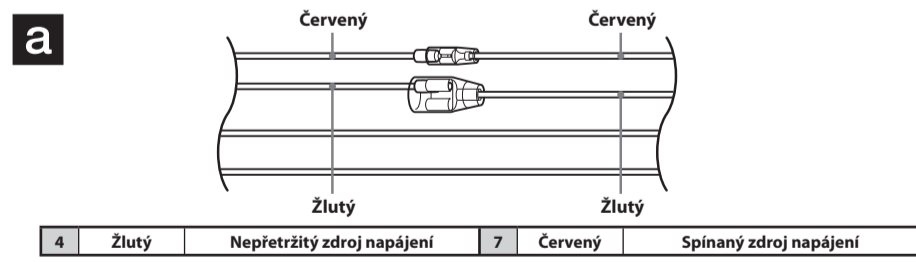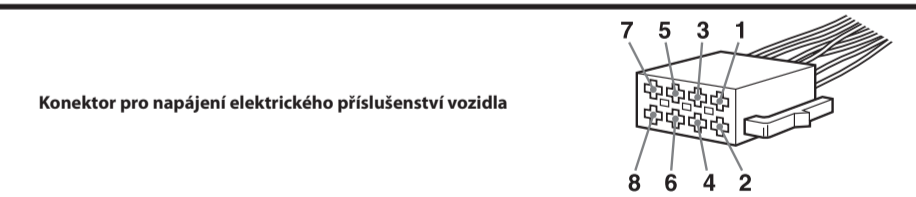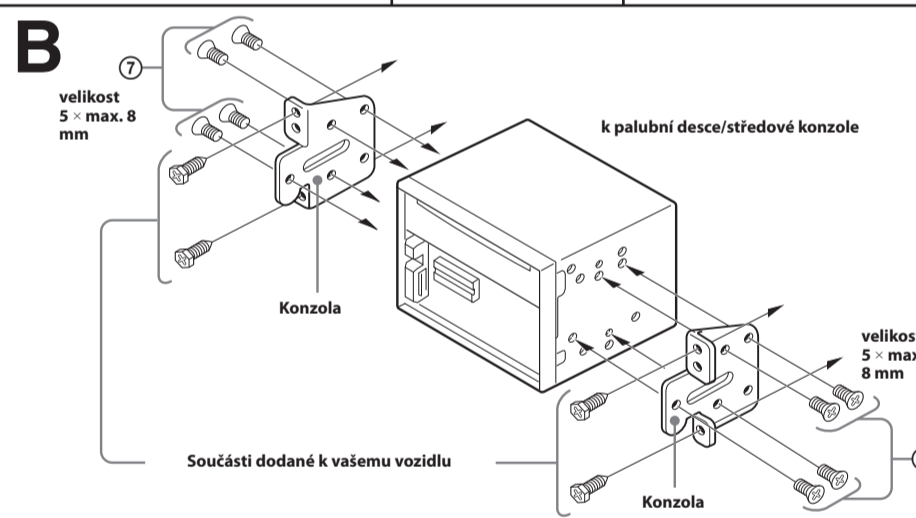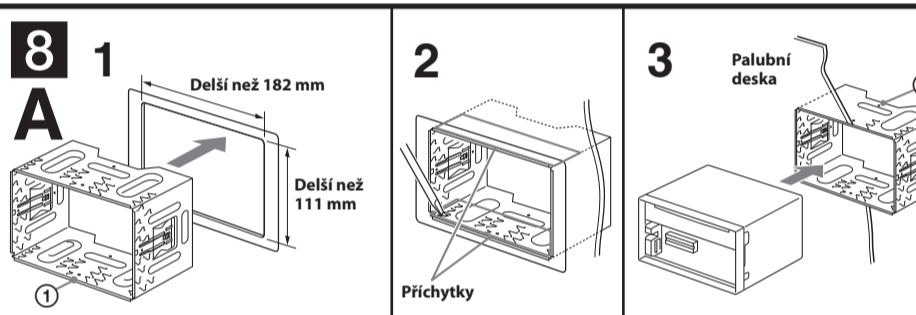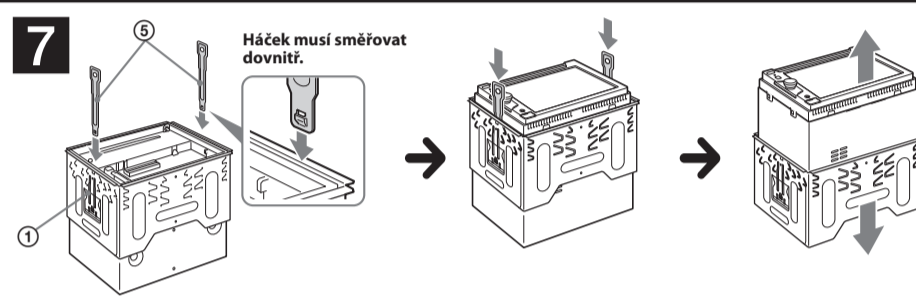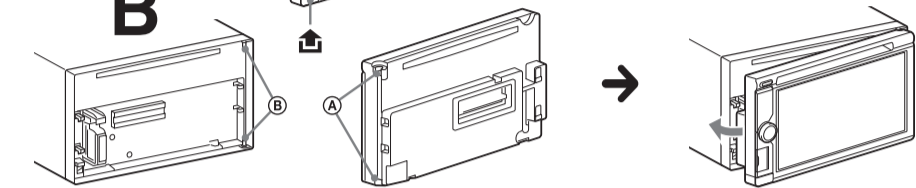

Vozidlo, jehož spínací skříňka (zapalování) není vybavena polohou ACC (elektrické příslušenství).